



感谢您选择了长城汽车。

您对车辆越熟悉，您就会发现使用它会带来更多的愉悦和方便。因此我们请您：

在使用车辆之前，请仔细阅读本手册。您能得到有关车辆操作的重要提示，从而充分利用车辆的技术优点。此外，您还会得到对本车行驶安全性、交通安全性以及车辆保值非常有用的信息。

衷心祝愿您旅程安全愉快！

06/01/2026

概览

包含了说明书的使用声明、符号含义解释、服务商查询方式等。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

附件、备件和改装

现在我们不仅可以买到纯正零部件，也可以买到其他各种适用于本车的非纯正备件和附件。使用非纯正的备件和附件时，即使这些产品已获得国家/地区有关机构许可，也可能会对车辆安全造成不利影响。对于非纯正的备件和附件，无论用于更换还是安装，长城公司既不承担任何责任也不提供任何担保。

禁止使用非纯正的产品改装车辆。使用非纯正的产品改装可能会影响车辆的操作性、安全性或耐久性，甚至可能违反政府法规。此外，因改装引起的车辆损坏和性能问题，均不在质量担保范围之内。

禁止改装车辆悬架、制动等系统，可能会对车辆操控安全性产生不利影响。

禁止改装车辆保险丝盒，否则可能会对车辆电器系统产生不利影响。

电子部件及其软件、线路的改动会影响其功能、其他关联部件的正常工作，尤其是与安全相关的系统，从而影响车辆的操作安全，增加事故或伤害的风险。因此，请勿改装线路、电子部件及其软件。

手册时效性

本手册中提供的所有信息到手册发布时为止均为最新资料。但是，由于产品不断改进，本手册所含内容会随时更新，届时恕不另行通知。

根据车辆规格，图中所示车辆的设备可能会与您的车辆有所不同。

本手册中展示的屏幕显示信息（包含图片、图标和文本等）仅供说明使用。根据车型配置、软件版本、主题和设置等情况，显示的相关信息可能存在差异。具体信息请以实际车型为准。

关于符号

警告

这代表警告事项。

如果忽视这些警告事项，则可能导致人员严重伤亡。此类警告告知您必须做什么或严禁做什么，以降低您和他人严重伤亡的风险。

注意

这代表注意事项。

如果忽视这些注意事项，则可能导致车辆或其设备损坏。此类注意告知您必须做什么或严禁做什么，以避免或降低车辆及其设备受损的风险。

提示

这代表提示内容。

此类内容包含可能对您有所帮助的辅助信息。

(▷第 X 页)

此符号提示您，更多详细信息请参见该页。

获取说明书

说明书包含详细的车辆功能介绍及警告注意事项，还包含行驶安全性、交通安全性、车辆最佳保值等非常有用的信息，可通过车载多媒体显示屏、手机、官网进行查看。在您使用车辆前，建议您仔细阅读。

多媒体显示屏上

通过多媒体显示屏中的【智能手册】版块，可查看说明书。

i 提示

因车型配置不同，部分车型可能未装配多媒体显示屏【智能手册】，请选择其他方式进行查看。

微信小程序上



扫描二维码登录微信小程序，可查看说明书。

官网上

www.oraev.com

使用电脑登录官网，可在线浏览或下载在售车型的说明书。

安全提示

⚠ 警告

驾驶时的一般注意事项：

- ▷ 清醒驾驶：酒精、毒品、药物或麻醉剂均会延迟驾驶员的反应时间，影响判断力和协调能力，极易导致车辆失控，引发严重安全事故。
- ▷ 谨慎驾驶：务必谨慎驾驶。随时注意路面上其他驾驶员或行人的错误动向，以便及时做出判断，防止意外事故的发生。
- ▷ 专注驾驶：驾驶时务必全神贯注。任何分散驾驶员注意力的事情，如调节控制按钮、接打手机或阅读都可能引发碰撞事故并导致您、车上的乘客以及其他人员严重伤亡。

⚠ 警告

离开车辆时，切勿将儿童、需要帮助的人员或宠物单独留在车内。

- ▷ 儿童、需要帮助的人员或宠物无法自行离开车辆或无法自救，在不同气候条件下，车内温度可能会很高或很低，极易导致车内人员或宠物受伤，甚至死亡。
- ▷ 如果儿童或宠物接触到钥匙，可能会让车辆自行移动并为自身和交通状况带来危险，如启动车辆、释放驻车制动、切换挡位、操作车门或车窗等。

关于汽车雷达

此处汽车雷达特指毫米波雷达，主要用于盲点探测、并线辅助、后碰撞预警等辅助驾驶功能。

警告

- › 为保护工作在同频段的射电天文业务，装载汽车雷达的车辆不得驶入射电天文台的干扰保护距离内，具体请参照工信部无〔2021〕181号文件。
- › 在车辆使用过程中，应遵照汽车雷达相关功能的使用说明，避免不当操作。当遇到无线电干扰时，应以驾驶员的主观判断为主，做出正确选择；在任何情况下，驾驶员都应该对车辆的安全性负责。
- › 禁止非法加装、改装汽车雷达，否则自行承担相关法律责任。

提示

因车辆配置不同，请以实车装配的辅助驾驶功能为准。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

服务商信息

如需维修或保养，请联系服务商。

最新服务商信息可通过以下方式查询：

- › 登录官网进行查询：

www.oraev.com


- › 扫描二维码，可快速获取查询方式：



版权声明

© 2025 长城汽车股份有限公司版权所有
未经本公司书面授权，任何人不得以任何方式再版、翻译或复制本手册的全部或部分内容，违者必究。

外观

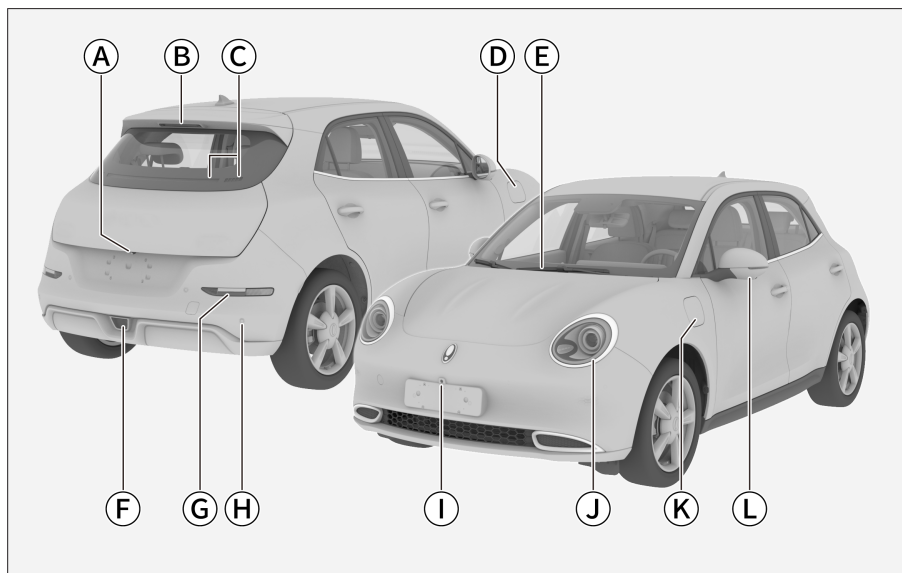

5229C6C55C8F

Ⓐ 全景环视影像摄像头 82

Ⓑ 高位制动灯

Ⓒ 后组合灯

Ⓓ 充电口盖 (快充) 34

Ⓔ 自动雨刮 44

Ⓕ 后雾灯 41

Ⓖ 后转向灯/倒车灯

Ⓗ 倒车雷达 81


Ⓘ 全景环视影像摄像头 82

Ⓙ 前组合灯

Ⓚ 充电口盖 (慢充) 32

Ⓛ 外后视镜 39

内饰

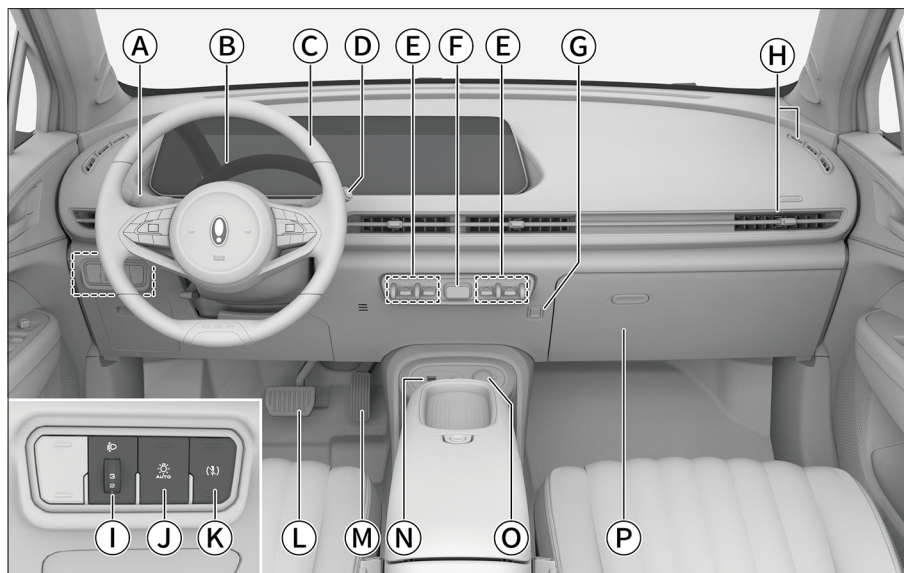

846501763008

- ① 组合开关，用于
雨刮控制 44
灯光控制 42
- ② 显示屏，用于：
虚拟仪表 96
仪表指示灯 101
多媒体 113
- ③ 方向盘 40
- ④ 换挡拨杆 74
- ⑤ 空调控制开关 46
- ⑥ 危险警告灯开关 43
- ⑦ 行李钩
- ⑧ 空调出风口 50
- ⑨ 灯光高度调节开关 42
- ⑩ 自动大灯开关 42
- ⑪ 车辆电源关闭按钮 70
- ⑫ 制动踏板
- ⑬ 加速踏板
- ⑭ USB 接口 53
- ⑮ 备用电源 53
- ⑯ 储物箱 51

目录

- | | |
|--------|-----------------------------|
| 1 操作 | 介绍了钥匙、车门、车窗、座椅等车内装备的基本操作方法。 |
| 2 驾驶 | 介绍了车辆启动、换挡方法、仪表等驾驶相关内容。 |
| 3 视听系统 | 介绍了蓝牙电话、系统设置等视听系统相关内容。 |
| 4 安全性 | 介绍了车辆防盗系统、安全带等保护装置。 |
| 5 紧急情况 | 介绍了爆胎、蓄电池亏电等车辆故障的处理方法。 |
| 6 维护保养 | 介绍了车辆的日常检查以及定期维护保养的事项。 |
| 7 技术数据 | 介绍了车辆的整车参数、车辆识别号等信息。 |
| 8 索引 | 介绍了本手册的字母索引。 |

操作

手机 APP	14
手机 APP	14
蓝牙钥匙	16
钥匙	18
钥匙信息	18
按钮介绍	18
电池更换	19
门锁	21
智能进入系统锁止和解锁	21
钥匙按钮锁止和解锁	22
中控按钮锁止和解锁	22
内扣手解锁	22
机械钥匙锁止和解锁	22
紧急情况下锁止	23
儿童锁	23
驻车解锁	23
行车自动锁止	24
自动回防	24
碰撞自动解锁	24
后背门	25
手动后背门	25
紧急情况下解锁	26
车窗	27
驾驶员侧车窗开关	27
乘员侧车窗开关	27
热保护功能	27
延时功能	27
机舱盖	28

打开	28
关闭	28
车辆充放电	29
充电类型	29
充放电设置	30
放电枪	30
慢充	32
快充	34
座椅	36
头枕	36
手动座椅	36
后排座椅调节	37
后视镜	39
手动防眩目内后视镜	39
外后视镜调节	39
方向盘	40
调节方法	40
喇叭	40
灯光控制	41
灯光设置	41
灯光控制	42
危险警告灯	43
昼间行车灯	43
紧急制动报警	43
阅读灯	43
行李区照明灯	43
雨刮控制	44
前雨刮	44
前雨刮洗涤设置	45
空调系统	46

空调控制面板	46
空调设置界面	47
空调设置	49
空调控制	49
出风口	50
车内装备	51
遮阳板	51
梳妆镜	51
储物箱	51
储物盒	52
眼镜盒	52
杯座	52
瓶座	53
电源插座	53

驾驶

行车规范	56
行车前	56
行车中	56
乘车注意事项	58
停放车辆	58
经济驾驶	58
恶劣环境驾驶建议	60
雾天驾驶	60
雨天驾驶	60
涉水驾驶	60
炎热季节驾驶	61
寒冷季节驾驶	61
磨合期驾驶建议	64
轮胎	64

制动摩擦片	64
纯电动车辆	65
关于动力电池回收	65
关于纯电动车辆	66
插枪保温功能	67
关于能量回收	67
电池安全开关	69
高压警示标识	69
车辆电源	70
车辆电源	70
驻车制动	72
安全提示	72
电动驻车制动	72
换挡操作	74
挡位介绍	74
换挡方法	74
爬行功能	75
起步	75
停车	75
驾驶模式	76
切换方法	76
声音提示系统	78
声音提示系统使用方法	78
方向盘助力模式	79
方向盘助力模式切换方法	79
泊车系统	80
泊车辅助系统传感器	80
泊车设置	81
倒车雷达	81
全景环视影像	82

行车记录仪	84
使用方法	84
行车记录仪系统查看与设置	86
胎压监测系统	89
胎压监测系统简介	89
监测功能	89
报警功能	89
定速巡航系统	90
定速巡航系统简介	90
定速巡航系统使用方法	90
不停车电子收费系统	92
不停车电子收费系统	92
辅助控制系统	94
安全提示	94
防抱死制动系统	94
电子制动力分配系统	94
制动力辅助系统	94
牵引力控制系统	94
防侧翻系统	95
上坡辅助系统	95
二次碰撞缓解系统	95
电动助力转向系统	95
电子稳定控制系统	95
虚拟仪表	96
综述	96
方向盘按钮	98
行驶数据界面	98
音频媒体界面	98
蓝牙电话界面	99
导航信息界面	99

报警信息界面	99
菜单设置界面	100
仪表指示灯	101
仪表指示灯	101
电源管理系统	105
电源管理系统简介	105
您应当了解的信息	105

视听系统

安全提示	108
安全提示	108
关于使用	108
关于收音机	108
关于 USB 存储设备	108
关于蓝牙	108
多媒体主机	109
方向盘按钮	109
电源开关	110
外接设备	110
双屏互动功能	111
中央显示屏状态栏	111
首页	113
菜单	113
快捷菜单	114
快捷面板	115
语音助手	115
收音机	116
音乐	117
腾讯爱趣听	118
电话	119

短信	122
手机互联	123
Apple CarPlay	124
HUAWEI HiCar	125
图片	125
视频	126
媒体投射	127
个人中心	128
设置	128
智能手册	131
关于在线升级	132
导航	133
导航系统局限性	133
导航场景	134

安全性

安全带	140
安全提示	140
正确佩戴安全带	141
预紧式安全带	141
三点式安全带的使用方法	142
安全气囊	143
安全提示	143
安全气囊	143
正面安全气囊	143
儿童约束系统	146
儿童座椅安全须知	146
儿童座椅的固定点	147
推荐的儿童座椅类型	147
儿童座椅的安装方法	148

整车防盗系统	150
系统简介	150
系统开启	150
报警触发条件	150
报警解除方法	150
系统关闭	150
紧急切断系统	151
紧急切断系统	151
远程监控系统	152
远程监控系统	152
事故数据记录器	153
事故数据记录器 (EDR)	153
信息安全	156
信息安全	156

紧急情况

随车工具	160
随车物品清单	160
随车工具放置位置	160
车辆举升	161
车辆举升位置	161
车辆发生事故时	162
车辆发生交通事故时	162
车辆发生火灾事故时	162
车辆发生浸水事故时	163
跨接启动	164
车辆亏电表现	164
跨接启动方法	164
牵引	165
使用专业车辆运输	165

车辆陷车或托底时	165
拖车钩	166
紧急救助系统	167
紧急救助系统	167

维护保养

车辆保养的必要性	170
机舱	171
安全提示	171
风窗洗涤液	171
冷却液	172
制动液	173
散热器、风扇	174
蓄电池	174
零部件更换	175
保险丝检查与更换	175
保险盒布局图	177
雨刮片	183
车灯保养	184
车辆养护	185
轮胎保养	185
后背门保养	187
新车保护膜	187
车外保养	187
车内保养	189
防腐蚀措施	191
车辆长期存放	192
定期维护保养表	193

技术数据

车辆识别	198
------------	-----

车辆识别号	198
微波窗口	198
驱动电机编号	199
整车参数	200
基本参数	200
动力参数	200
轮胎规格	200
车轮参数	200
制动器参数	201
油液参数	201
座椅参数	201

索引

字母索引	204
------------	-----

1

操作

手机 APP	14
钥匙	18
门锁	21
后背门	25
车窗	27
机舱盖	28
车辆充放电	29
座椅	36
后视镜	39
方向盘	40
灯光控制	41
雨刮控制	44
空调系统	46
车内装备	51

手机 APP

车辆装备


请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

手机 APP

爱车界面

您购买车辆后，可使用长城公司的手机 APP 绑定车主账号，详情可咨询您购车时的经销商。

绑定车主账号后，触摸手机 APP 下方的【爱车】按钮进入爱车界面，即可享受到更便捷的用车服务（例如查看车辆状态、远程控制车辆等）。

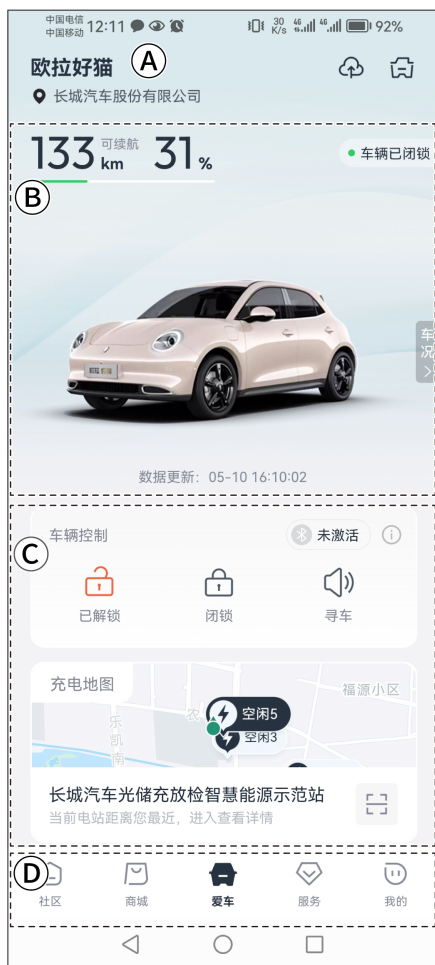

C36649BF32A8



- (A) 车辆信息
- (B) 车况信息显示
- (C) 车辆控制
- (D) 底部菜单栏

提示

为了给您更好的体验，手机 APP 会不定期更新，具体功能及界面请以最新版本软件为准。


- › 因车型配置不同，APP 的界面功能可能略有差异，具体请以实车为准。
- › 使用手机 APP 相关的功能时，需确保车辆的电源模式处于 OFF 模式，且手机和车辆的网络信号畅通。

车辆信息

- › 如果您已绑定多个车辆，使用 APP 操控车辆时，请先将需要操控的车辆设置为默认车辆。在爱车界面，触摸左上角的车型名称，可以进入切换车辆界面。
- › 触摸车辆位置信息，可在地图中查看自身和车辆位置、创建电子围栏、搜索目的地等。
- › 触摸爱车界面右上角的  车辆系统升级按钮，进入车辆系统升级界面。依据后台推送的升级信息，用户在车机端下载升级包后，可进行远程预约升级车辆系统。
- › 触摸爱车界面右上角的  车辆管理按钮，可以进入车辆管理界面。您可以设置车辆信息、管理钥匙、设置安防密码等。

车况信息显示

可查看动力电池剩余电量、续航里程、车辆状态提醒等信息。

- › 触摸车模区域或  箭头，可进入车况数据界面，可查看胎压胎温、剩余电量、续航里程、行驶总里程等信息。

车辆控制

可以远程控制车辆的相应功能。例如：远程解锁或锁止车门、寻车等。

更多功能：

- › 【充电地图】：可以查看周边的充电站的空闲状态、距离等，方便您给车辆充电。

- › 【温度控制】：可以根据需要提前开启空调或设置预约开启空调，让您在进入车辆时有一个更舒适的车辆环境。
- › 【电池管理】：可以查看动力电池包剩余电量及续航里程、充电枪连接状态、设置预约充电等。
- › 【车内清洁】：可以设置或预约【座舱清洁】功能。

开启【座舱清洁】后，空调系统切换至外循环模式，并以最大风量工作一段时间，实现远程控制空调系统将车外空气导入车内，达到驾驶室内清洁换气的效果。

座舱清洁功能在开启一段时间后或打开车门，将自动关闭。

提示

请勿在车辆外部环境非常恶劣时使用此功能。

- › 【家充电桩】：可以申请或绑定已安装的“长城汽车”家用充电桩，绑定后即可使用相关的充电功能。
- › 【首页自定义】：可以根据自己的使用偏好，更改部分功能的位置和顺序。

提示

- › 远程控制车辆后，请注意在手机 APP 中查看车辆状态，确认各指令已执行到位。
- › 为了防止亏电，车辆停放超过 7 天会自动进入深度休眠状态，此时无法使用远程控制功能。本地启动车辆并下电后，远程控制功能即可恢复。

› 更多关于远程控制功能的使用条件，可通过爱车界面 → 车辆管理 → 【功能说明】 → 【远控】进行查看。

蓝牙钥匙

蓝牙钥匙使用方法，详见“蓝牙钥匙”。
(▶ 第 16 页)

蓝牙钥匙

在您购车后，通过长城公司的手机 APP 软件，可获得本车的蓝牙钥匙。拥有蓝牙钥匙后，通过操作手机 APP 或随身携带手机，您可享受到更便捷的用车服务（例如解锁车门、启动车辆等）。详情请咨询您购车时的经销商。

激活蓝牙钥匙

首次使用蓝牙钥匙时，需在手机 APP 端激活蓝牙钥匙，详情可咨询您购车时的经销商。

1. 使用智能钥匙解锁并启动车辆，打开手机 APP 和手机蓝牙，激活蓝牙钥匙过程中，保持手机位于车内前排座椅附近。
2. 在手机 APP 爱车界面，触摸【未激活】蓝牙按钮，根据手机提示，启用蓝牙钥匙，开始激活程序。

i 提示

若显示激活失败或无法激活，可重启手机 APP 后，再重新开始激活蓝牙钥匙。

若无法成功激活，可能是以下原因造成，请按以下方法操作：

- › 没有使用智能钥匙启动车辆，需使用智能钥匙启动车辆。

- › 配对码输入错误时无法激活，需重新激活蓝牙钥匙。

- › 手机杀毒软件可能会拦截配对码弹窗，需在手机中关闭弹窗拦截。

- › 手机蓝牙中已连接了“GWM + VIN 码尾号”的其他蓝牙设备，需进入手机蓝牙中，忽略此蓝牙设备。

- › 输入法不显示或无法输入配对码，可在手机中还原输入法，或卸载第三方输入法后重启手机。

- › 显示配对码不正确，可能是手机误判定“GWM + VIN 码尾号”的蓝牙设备是音频设备，可在手机蓝牙界面忽略此设备。

- › 一直显示蓝牙连接中，可在手机蓝牙界面忽略“GWM + VIN 码尾号”的蓝牙设备。

使用蓝牙钥匙

随身携带手机，当满足下列条件时，可使用蓝牙钥匙：

- › 需要手机 APP 端完成激活，或者被分享蓝牙钥匙。
- › 手机 APP 处于运行状态。
- › 手机蓝牙开启，且手机与车辆已建立蓝牙连接。
- › 手机位于车内或车门附近。


i 提示

正常情况下，已获取蓝牙钥匙权限的手机靠近车辆时会自动连接车辆蓝牙，在手机 APP 上的爱车界面，蓝牙钥匙会显示【已连接】。若自动连接失败，触摸界面上的【未连接】按钮，手动连接车辆蓝牙。

i 提示

- › 蓝牙钥匙功能需手机系统版本为安卓 6.0 及以上，iOS 13.0 及以上，且蓝牙协议需要 4.2 及以上。
- › 为节省能耗，车辆锁止后，不使用蓝牙钥匙时，建议及时断开蓝牙连接，或关闭手机 APP 并关闭后台运行。
- › 刷机（ROOT）过的手机（如外版手机刷机成国内版手机等）上，可能无法正常使用长城公司的手机 APP，因为这些手机存在信息泄漏风险。

钥匙管理

通过手机 APP 的爱车界面 →  车辆管理 → 【钥匙管理】，可设置蓝牙钥匙功能。

- › 【分享管理】：可创建蓝牙钥匙分享给您的家人或朋友，以便您的家人或朋友可以操作车辆的部分功能。

i 提示

被分享人须提前注册手机 APP 账号。


- › 【蓝牙钥匙】：可开启或关闭手机蓝牙钥匙功能。
- › 【蓝牙感应】：可通过蓝牙钥匙使用智能进入系统开启或关闭车门。（▷ 第 21 页）

钥匙

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

钥匙信息

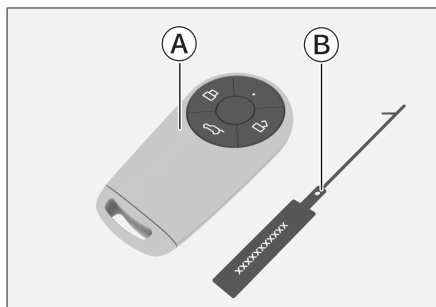

4357ACCB65C

- Ⓐ 智能钥匙
- Ⓑ 钥匙号码牌

i 提示

- › 请妥善保管钥匙号码牌。因为钥匙号码牌上有适用于本车的机械钥匙编码，只有凭此编码才能向服务商要求配备新的机械钥匙。
- › 在购买或转让车辆时，需将此号码牌一起交付车主。


! 注意

智能钥匙是一个电子元件，应遵守以下说明，以防损坏智能钥匙：

- › 请勿将钥匙放置在高温处，例如仪表盘上。
- › 请勿将其随意拆解。

- › 请勿用钥匙用力敲击其他物体或使其落地。
- › 请勿将钥匙浸入水中或在超声波洗涤器中清洗。
- › 请勿将智能钥匙与放射电磁波的装置放在一起，例如移动电话。

按钮介绍

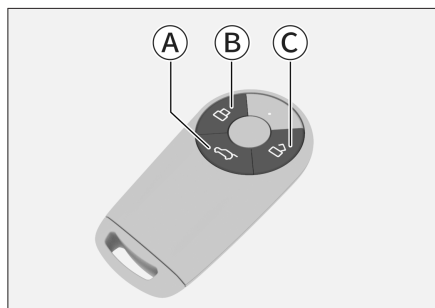

580544CE25D5

- Ⓐ 后背门控制按钮
- Ⓑ 锁止按钮
- Ⓒ 解锁按钮

锁止按钮

按压锁止按钮，可以锁止所有车门以及后背门。此时，转向灯闪烁 1 次。

i 提示

锁止车门时，如果转向灯未闪烁，请检查所有车门以及后背门是否完全关闭。

解锁按钮

按压解锁按钮，可以解锁所有车门以及后背门。此时，转向灯闪烁 2 次。

i 提示

- › 通过多媒体行车设置界面，可设置解锁模式。

若设置为【主驾解锁】，当按压解锁按钮时，仅解锁驾驶员车门和后背门。此时，若再次按压解锁按钮，则解锁所有车门。

后背门控制按钮

长按后背门控制按钮，可以解锁后背门，解锁后 30 秒内按压后背门微动开关即可打开后背门。

寻车

所有车门以及后背门锁止时，连续两次按压锁止按钮，开启寻车功能，以便您在停车场等场所快速找到车辆。

寻车报警期间再次按压锁止按钮，可解除寻车功能。

i 提示

通过多媒体【灯光设置】界面，可设置寻车模式。

⚠ 注意

- › 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其他发射天线。
- › 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰，一旦发现有干扰现象时，应停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
- › 使用时可能会受各种无线电设备的干扰，导致功能短暂失效。

电池更换

⚠ 警告


车辆钥匙内包含纽扣电池。

- › 车辆钥匙内置的纽扣电池是危险的，无论是新电池还是废旧电池，都应时刻远离儿童。
- › 如果吞下或放入身体的任何部位，纽扣电池可能会在 2 小时或更短的时间内造成严重或致命的伤害。
- › 如果怀疑电池被吞下或放入身体的任何部位，应及时就医。
- › 请根据当地法律处理废旧电池，不正确的废旧电池处理方法会破坏环境。

⚠ 注意

- › 更换电池时，务必将双手擦干，湿气可能导致电池生锈。
- › 智能钥匙内安装有精密的电路，必须防止冲击、水、高温、潮湿、暴晒、腐蚀性液体等对智能钥匙的损坏。
- › 不要触摸或移动其他任何部件。
- › 必须正确安装电池的正极和负极。
- › 更换电池时，注意不要丢失零件。

1. 按压智能钥匙的释放按钮，取出机械钥匙。

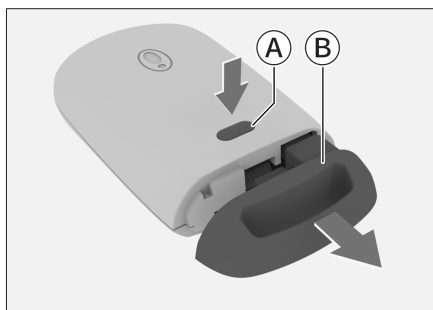


8CC014F2D82A

- Ⓐ 释放按钮
- Ⓑ 机械钥匙


钥匙

2. 用平头螺丝刀轻轻撬开钥匙的后盖，并取下。

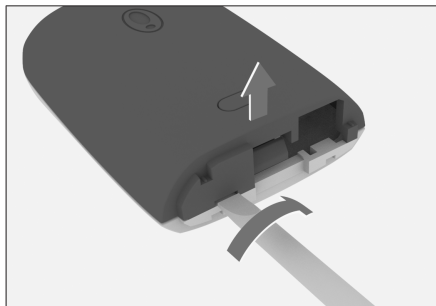

EF6BBD1493D6

3. 取出旧电池，将新电池装入槽内。

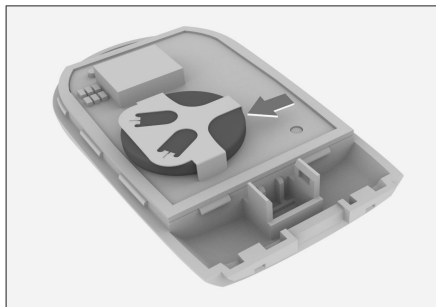

B32C065C97FD

安装电池时，正极朝上。

电池型号：CR2032

4. 安装钥匙后盖。
安装完毕后，确认钥匙各按钮是否能够正常工作。

1


操作

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

智能进入系统锁止和解锁

随身携带智能钥匙或蓝牙钥匙时，可以使用智能进入系统锁止和解锁车门。

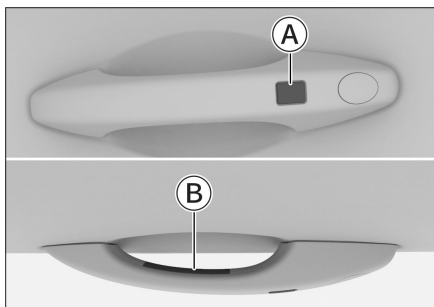

Ⓐ 锁止传感器

Ⓑ 解锁传感器

解锁操作

触摸解锁传感器可解锁所有车门以及后背门。此时，转向灯闪烁 2 次。

i 提示

› 通过多媒体行车设置界面，可设置解锁模式。

若设置为【主驾解锁】，当按压解锁按钮时，仅解锁驾驶员车门和后背门。此时，若再次按压解锁按钮，则解锁所有车门。

锁止操作

触摸锁止传感器可锁止所有车门以及后背门。此时，转向灯闪烁 1 次。

i 提示

锁止车门时，如果转向灯未闪烁，请检查所有车门和后背门是否完全关闭。

i 提示

使用智能钥匙时

- › 只能操作检测到智能钥匙的车门。
- › 请不要同时进行锁止和解锁操作。
- › 如果戴着手套去操作车门把手，可能无法解锁或锁止车门。
- › 智能进入系统的无线电波较弱，当周围有其他无线电设备或者被障碍物遮挡时，智能钥匙和车辆之间的通信可能受到影响，导致系统无法正常工作。
- › 每次成功锁止或解锁车门后，智能进入系统将停止工作 3 秒。

使用蓝牙钥匙时

- › 欲通过蓝牙钥匙解锁或锁止车门时，需手机在车辆附近并已实现与车辆蓝牙的连接。（▷ 第 16 页）
- › 智能进入系统的无线电波较弱，当周围有其他无线电设备或者被障碍物遮挡，或遇到阴雨天气时，手机和车辆之间的通讯可能受到影响，导致有效距离缩短，甚至无法正常工作。
- › 由于手机品牌不同，蓝牙钥匙有效距离略有不同。
- › 建议在不使用蓝牙钥匙时，关闭手机 APP 或手机蓝牙。
- › 请不要同时进行锁止和解锁操作。

门锁

1

操作

- › 如果戴着手套去操作车门把手，可能无法解锁或锁止车门。
- › 每次成功锁止或解锁车门后，智能进入系统将停止工作 3 秒。


关于外拉式门把手

寒冷季节洗车后，请及时将车外门把手缝隙的水渍擦拭干净。淤积的水渍可能会在手柄运动机构结冰，造成门把手卡滞。例如：拉起门把手后，可能无法正常回位，导致车门无法正常关闭。此时，可反复拉动几次门把手以去除结冰。

钥匙按钮锁止和解锁

请参见钥匙按钮介绍。（▷ 第 18 页）

中控按钮锁止和解锁

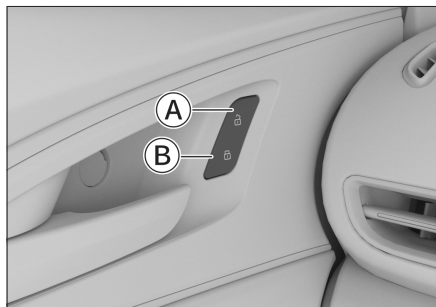


E8490CFC15F4

- Ⓐ 解锁按钮
- Ⓑ 锁止按钮

中控按钮位于驾驶员侧车门。按压中控按钮可以锁止或解锁所有车门。

内扣手解锁

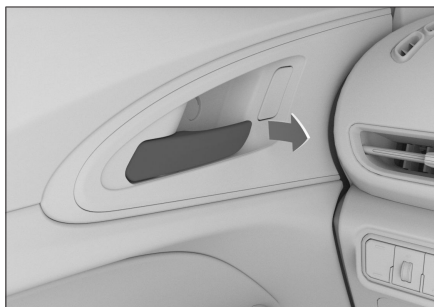

A93DD9958A21

在车门锁止状态下，拉动车门内扣手解锁车门，再拉动一次可打开车门。

i 提示

使用内扣手打开后排车门时，请确保儿童锁为关闭状态，否则无法打开后排车门。

机械钥匙锁止和解锁


1. 拉起车门把手，从内侧推动护盖，可将其拆下。



4B74D7E38AD4

2. 将机械钥匙插入车门锁孔内，转动钥匙，可以锁止或解锁车门。

关于获得机械钥匙的方法，请参见钥匙电池更换。（▷ 第 19 页）

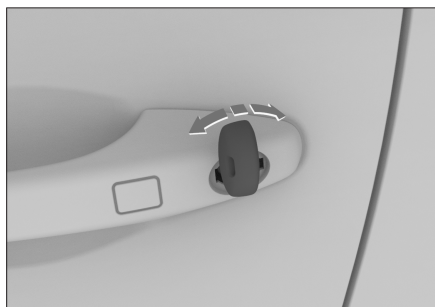

054AFBC63079

⚠ 注意

解锁车门后，必须先拔出机械钥匙，再打开驾驶员侧车门。

i 提示

使用机械钥匙解锁车门时，可能会触发整车防盗报警。（▷ 第 150 页）

紧急情况下锁止



C58BC19DE96E

副驾驶员车门和后排车门都配有车门应急锁止装置。

如图将机械钥匙插入应急锁孔的凹槽，将其拨至最低位置，然后关闭车门即可锁止车门。

i 提示

当您需要通过此方法才能锁止车门，说明电动门锁系统已存在故障，请尽快到服务商处进行检修。

儿童锁

如果车内载有儿童，建议坐在相对安全的后排座椅上，后排车门装配了儿童锁，可以防止儿童意外打开车门。



DC3485600039

按箭头方向推动拨杆可开启儿童锁。反向推动可关闭儿童锁。

⚠ 警告

只有后排车门装配有儿童锁，如果儿童独自在后排，请同时开启后排两车门上的儿童锁，以免车门意外打开而导致事故发生。

i 提示

开启儿童锁后，只有从车外拉动车门把手，才能打开车门。

驻车解锁

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【行车设置】界面，可开启或关闭该功能。

门锁

车辆停稳且处于启动（仪表 READY 指示灯点亮）状态，当驾驶员解开安全带或车辆挡位切换至 P 挡，所有车门以及后背门自动解锁。

行车自动锁止

通过多媒体行车设置界面的【车速闭锁】，可以关闭行车闭锁功能或设定触发行车闭锁功能的车速。

功能开启后，当车速超过设定值后，所有车门自动锁止。

i 提示

行车前须确认所有车门以及后背门已完全关闭。

自动回防

所有车门以及后背门锁止时，触摸车门把手上的解锁传感器或按压钥匙解锁按钮成功解锁车门后，若在一段时间内所有车门以及后背门的状态未发生变化，则所有车门以及后背门将自动锁止。

碰撞自动解锁


车辆上电后，若系统检测到碰撞，则所有车门自动执行解锁。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

手动后背门

打开

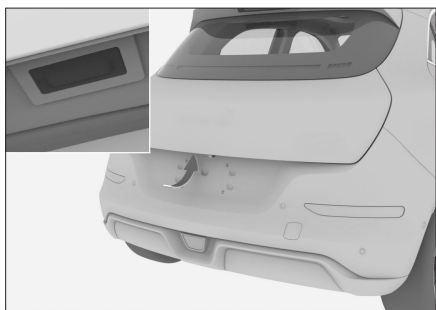

A034DE025C68

- › 随身携带智能钥匙时，按压后背门微动开关的同时向上拉起。
- › 电源模式处于 OFF 模式时，长按钥匙上的后背门控制按钮，30 秒内按压后背门微动开关的同时向上拉起。
- › 驾驶员侧车门为解锁状态时，按压后背门微动开关的同时向上拉起。

关闭



237388BB75B3

1. 拉动后背门辅助拉手，并在后背门完全关闭前松开辅助拉手。
2. 从车外按压后背门，使其完全关闭。

警告

- › 手动关闭后背门时，一定要在车外按压后背门，使其完全关闭。如果利用辅助拉手直接关闭后背门，容易夹伤手部，造成严重人员伤害。
- › 禁止在后背门打开的状态下驾驶车辆。
- › 行李区内禁止载人。
- › 后背门附近有其他人员时，打开或关闭后背门时，应确保不会对其他人员造成伤害。
- › 关闭后背门时，请留意随身携带的包或领带等不要被后背门夹住。
- › 不要让儿童操作后背门，否则可能导致意外伤害。

注意

- › 打开后背门时，禁止用力过猛，否则容易损坏后背门。
- › 在强风环境中打开后背门时，一定要小心。在强风作用下，可能会使后背门开度过大，造成后背门变形。

后背门

1

操作

若后背门被冻住或被冰雪覆盖时，不要强行打开后背门，先通过空调制热功能使车内温度上升后再打开后背门。

紧急情况下必须打开后背门时，须浇温水使冰融化，待结冰位置松动后再尝试打开后背门。

不要在后背门支撑杆上安装或粘贴任何饰品。

不要横向用力拉动后背门，否则会导致支撑杆弯曲、变形。

i 提示

环境温度低于 0°C 时，后背门支撑杆可能无法自动支起后背门，遇此情况，可手动上抬后背门将其打开。


不要在后背门上安装沉重的附件，否则可能导致支撑杆无法顺利支起后背门。

后背门支撑杆的伸缩运动需油液辅助润滑，所以支撑杆防尘罩附近可能有油渍，这属于正常情况。

i 提示

请用布将螺丝刀头部包裹之后，再进行拆卸。

2. 用平头螺丝刀沿图示方向拨动应急开启装置，即可开启后背门。

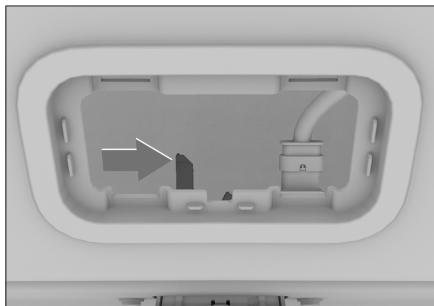


1FA59C1D4C17

i 提示

某些情况下，如果需用手直接拨动应急开启装置，请尽量不要触碰钣金件，以免划伤。

紧急情况下解锁

1. 使用平头螺丝刀撬下位于后背门内侧底部的应急盖板。

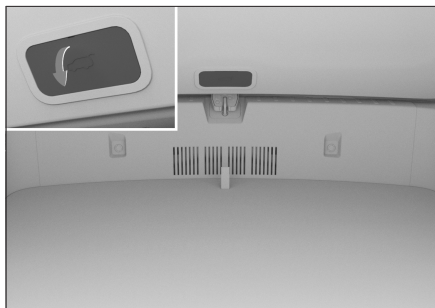


6902A399A857

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

驾驶员侧车窗开关

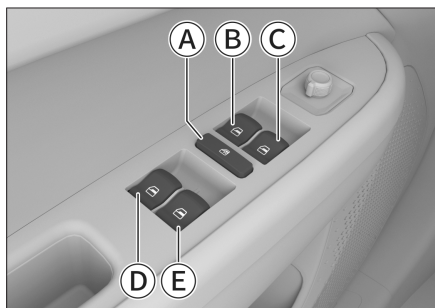

9AD42CC3362C

- Ⓐ 车窗锁止开关
- Ⓑ 驾驶员侧车窗开关
- Ⓒ 副驾驶侧车窗开关
- Ⓓ 后排左侧车窗开关
- Ⓔ 后排右侧车窗开关

手动操作

欲打开或关闭车窗时，轻轻按压或拉起相应的开关并保持住，直至车窗达到合适的位置后松开开关即可。

⚠ 警告

关闭车窗之前，应确认所有乘员的头和手等部位均已离开车窗。否则，会造成极为严重的伤害。

一键下降

按压驾驶员侧车窗开关至超过压力点后松开，车窗会自动完全打开。如欲使其中途停止，拉起此开关即可。

⚠ 注意

在低温环境下，车窗玻璃与窗框间可能结冰冻结，导致玻璃无法正常升降，此时请勿强行反复操作，以免损坏升降机构。待车内温度回升，玻璃解冻后方可正常升降。

锁止车窗

按压车窗锁止开关后，将无法使用后排车门上的车窗开关控制相应车窗。

再次按压车窗锁止开关，将恢复后排车窗开关的功能。

⚠ 警告

当车内载有儿童时，建议使其坐在相对安全的后排座椅上，并开启车窗锁止功能。

乘员侧车窗开关

在乘员车门的扶手上各有一个车窗开关，通过操作此开关可以控制相应车窗打开或关闭。

热保护功能

连续多次反复操作车窗开关后，为保护玻璃升降器电机，可能会触发热保护功能，此时车窗开关将暂时失效。等待电机冷却后，车窗开关可自动恢复正常。

延时功能

将电源模式由 ON 模式切换至 OFF 模式，在短时间内仍然可以对车窗进行操作。


机舱盖

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

打开

1. 拉动位于仪表板下方的机舱盖开启扣手，机舱盖将轻轻弹起。

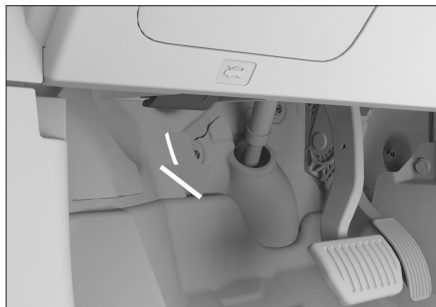


74D3DEA2D407

2. 略微抬起机舱盖，将手伸进缝隙中沿箭头方向拨动机舱盖锁扣手，即可打开机舱盖。



734BFC372242

3. 将支撑杆从卡槽中取出，然后将前端插入机舱盖的凹槽里，以固定打开的机舱盖。

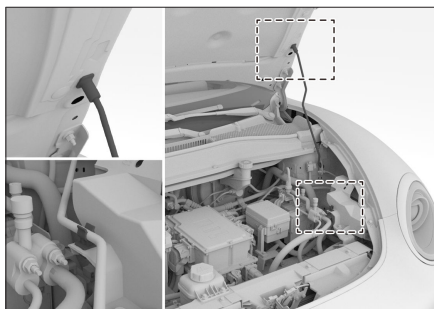

67FCFA524B62

关闭

1. 将机舱盖向上略微抬起。
2. 自凹槽内取下支撑杆，将其放回原位。
3. 在距机舱盖锁约 30 厘米的高度处，松开机舱盖，任其自由下落。
4. 确认机舱盖已完全锁止。

警告

行车前需确保机舱盖已关闭并牢固锁止。否则，行驶过程中可能意外打开，从而引发事故。

注意

- › 关闭机舱盖前，请检查有无任何杂物遗落在机舱内。
- › 如果机舱盖未能成功锁止，请重新开启机舱盖，然后按照上述方法加大操作力重新关闭并确保完全锁止。请勿在半锁状态下直接按压机舱盖进行锁止，以免造成机舱盖变形。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

充电类型

车辆左侧为慢充口（交流充电），右侧为快充口（直流充电）。

充电时间因受动力电池所剩电量、温度、充电桩功率等因素影响而存在差异。动力电池在充电至高电量时会进入涓流充电状态，末端充电时间加长，预估剩余充电时间与实际可能会有偏差。

警告

- 若体内植有心脏除颤器等医疗设备，充电前必须向该设备制造商确认是否影响该类医疗设备正常工作。
- 在车辆充电过程中不建议有人员在车内。若对体内植有心脏除颤器等医疗设备的人员有影响，禁止进入车内和行李区内取东西。
- 充电前请确保充电口、插座、供电设备和充电枪内没有水或其他异物，并检查金属端子是否生锈或烧蚀，锁钩是否损坏，如有异常，禁止充电。因为不正常的端子连接可能导致短路或电击，造成车辆损坏，甚至威胁生命安全。
- 充电装置应放在儿童无法触及的地方。并禁止儿童等需要看护的人进行充电作业。

- 如遇雨雪等恶劣天气，禁止在露天环境下对车辆进行充电。充电结束后，需确保双手或充电接口处无水渍，再拆卸充电设备，以免发生触电危险。

注意

- 禁止同时使用快充和慢充。
- 禁止使用电压不稳定的发电设备充电，否则会引发车辆事故。
- 建议挡位处于 P 挡且车辆停稳后，再进行充电。
- 充电过程中，若发现异味或烟等状况，必须立刻终止充电，疏散人群，远离电动车，联系服务商进行检查。
- 充电过程中，机舱内的冷却风扇可能会突然开始运转。注意避免手脚、衣服、装饰品等接触风扇。
- 充电过程中，禁止直接拔充电枪。如需中止充电，应先断开充电电源再拔充电枪。否则可能会造成充电口损坏、车辆无法充电。
- 充电期间请断开大功率用电设备以保持充电效率。
- 建议在稳定电网线路上且尽可能到指定配置的充电设施上充电。以下情况可能导致车辆无法正常充电：
 - 电网波动较大，幅值、频率超出国家标准规定值等。
 - 公共场所的充电设施，缺乏有效监管及维护，充电插头内存在异物或异常损毁等。
 - 部分充电桩作为公共基础设施，未经过相关匹配验证，不同厂家充电插头与车辆插座配合不良。

车辆充电

1

操作

› 对于需要刷卡或扫码的充电桩，请在连接充电枪后 5 分钟内完成刷卡或扫码操作，否则请重新插拔充电枪后再操作。

i 提示

- › 因动力电池温度过低无法进行充电时，请使用慢充。当电池温度预热达到充电最低温度要求时，动力电池开始充电。
- › 动力电池在低电量下，车辆动力性能会减弱，请及时充电。

充放电设置

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源】界面，可查看车辆动力电池相关信息并对其进行设置。

- › 【能耗】：可查看车辆瞬时能耗和平均能耗。
- › 【电机功率】：可查看车辆电机输出功率及续航里程。
- › 【电池电量】：可查看动力电池剩余电量。
- › 【立即充电】：功能开启后，接通电源即可充电。
- › 【能量流】：可查看车辆能量流。
- › 【驾驶评分】：功能开启后，车辆将根据日常驾驶自动评分，并可在此处查看评分。
- › 【VSG 选择控制】：可开启车辆声音提示系统并选择提示音。（▷ 第 78 页）
- › 【单踏板开关】：可开启或关闭单踏板模式。（▷ 第 76 页）
- › 【能量回收等级设置】：可设置车辆能量回收等级。（▷ 第 67 页）

› 【空调自动限制功能】：功能开启后，经济驾驶模式下车辆放电功率低于一定值时，将限制空调功率或限制使用空调。

› 【插枪保温/保凉设置开关】：可开启或关闭插枪保温/保凉功能。（▷ 第 67 页）

› 【V2L 放电】：可开启或关闭车对负载放电功能。（▷ 第 30 页）

i 提示

开启后需在 5 分钟内连接放电枪，否则该功能将自动关闭。

› 【充电上限设置】：可设置动力电池充电完毕时的动力电池电量。

放电枪


车对负载（V2L）放电枪是实现车辆向交流用电设备供电的连接装置。

放电枪一侧为车辆放电插头，另一侧为符合 GB/T 2099.1-2008 的五孔家用插座。

放电枪规格如下：

额定电压：交流 220V, 50Hz。

额定电流：10A。

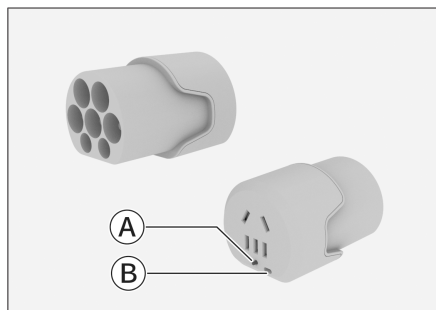

FA4E2B83C5A4

① 微动开关

连接用电设备后，放电枪上的微动开关会被用电设备插头压合，微动开关闭合并车辆识别通过后才可放电。

③ 放电指示灯

指示灯点亮表示正在放电。

i 提示

因车型配置不同，若您的车辆未配备放电枪，如有需要，请联系长城汽车服务中心或授权服务站，也可从长城汽车 APP 进行购买。请以实车为准。

⚠ 警告

- › 禁止使用车对负载放电枪给其他车辆充电。
- › 在放电过程中，禁止强行断开放电枪与车辆的连接。
- › 在放电过程中，若发现异常情况，如异味、冒烟等，请立即停止使用该放电枪。
- › 由于感性电气设备（如电钻、吸尘器、电锤、洗衣机，大型水泵、电焊机、电锯等电机和变压器设备）在启动时电流过大，极易引起车辆逆变器瞬时超载，影响车辆逆变器的寿命，严重时存在损坏车辆逆变器的风险，因此不建议使用感性电气设备。
- › 禁止在雨天、雪天、雷暴或其他恶劣天气时使用放电枪。
- › 禁止使用存在缺陷、出现裂痕、磨损、破裂或受到其他损害的放电枪。
- › 禁止在放电过程中触碰车辆放电口和插座孔，否则可能有触电风险。
- › 禁止手上沾水或使用潮湿的物品接触放电枪。

- › 禁止私自打开、分解、维修、改装放电枪。
- › 禁止使用锋利的金属物体（例如电线、工具、金属针等）等插入放电枪的末端。
- › 禁止将异物插入放电枪的任何部位。
- › 禁止使用额定电流大于放电枪能力上限的电器。
- › 放电枪禁止放在加热器等温度较高物体的附近。
- › 禁止在温度高于 85°C 或低于 -40°C 的场所保存放电枪。
- › 禁止在温度高于 50°C 或低于 -30°C 的场所使用放电枪。

⚠ 注意

- › 使用放电功能前，请确保外接负载处于关闭状态。
- › 使用放电功能前，请确认整车当前电池电量充足，避免放电结束后影响正常用车，整车在电量较低时会对放电功能作出限制。
- › 使用放电枪前，请确保没有壳体破裂、电缆磨损、插头生锈等异常情况。
- › 使用放电枪前，请确保车辆、插座、放电枪内没有水或其他异物，并检查金属端子是否生锈或腐蚀。
- › 使用放电枪时，请确保其不会妨碍行人通行或其他车辆或物品的正常使用。
- › 使用放电枪时，需避免车辆碾压，跌落掉落以及人为踩踏。
- › 使用放电枪时，请避免在阳光直射或潮湿的场地使用放电电缆。

车辆充放电

1

操作

- › 放电枪连接后，无使用需求时，会导致整车静态功耗增加，建议用户在完成放电枪使用后及时关闭相关功能并拔出放电枪。
- › 请在不使用放电枪时，将该放电枪存放于阴凉干燥处，避免暴晒、进水。

i 提示

- › 放电枪仅适用于慢充口，操作方法与充电枪操作相同。
- › 通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源】界面，开启车对负载放电（V2L）功能。
需在 5 分钟内连接放电枪，否则该功能将自动关闭。
- › 在使用完毕后，请先拔下家用负载插头，然后通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源】界面，关闭对外放电功能，再取下放电枪。
- › 用电设备插头需是国标件，需符合 GB/T 2099.1-2008 标准，否则可能无法压合微动开关，导致无法放电。
- › 请在动力电池电量高于 30% 时使用车对负载放电功能；在动力电池电量较低时，该功能可能不能开启或中途停止。

慢充


1. 充电时，建议将电源模式切换至 OFF 模式。

A 注意

- › 充电过程中，车辆的低压和高压电能均由充电系统提供，若使用车辆耗电功能（例如：在 ON 模式下使用车辆），可能会延长充电时间或增加充电费用。


- › 充电完成后，充电系统会自动断开，此时车辆只有 12V 蓄电池提供低压电，如需使用车辆耗电功能，请拔出充电枪，启动车辆以使车辆处于 READY 状态，此时动力电池会处于工作状态，为整车提供高压和低压电能，以避免因 12V 蓄电池亏电而导致车辆无法使用。

2. 按压充电口盖的一端，充电口盖会轻轻弹开。

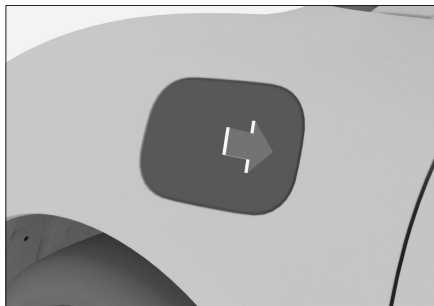

AE45EB8537BA

3. 拔下慢充口的防尘塞。

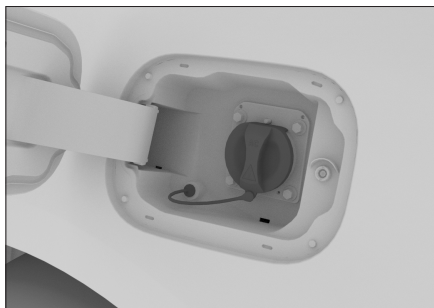


985D3BE9D29D

4. 使用充电电缆充电时，需先将充电电缆插头插入供电插座。



⚠ 警告

- › 电源侧必须安装断路器。慢充供电电源必须是承载额定电流大于 16 安的电源装置且供电插座必须使用正规 16 安三孔插座，插座前端接线应符合标准单相三线制的接线要求，且接地可靠。
- › 充电回路中，避免产生过多的线路接头、转换接头，避免使用过长线缆。防止产生异常发热及漏电危险，引发火灾或触电事故。

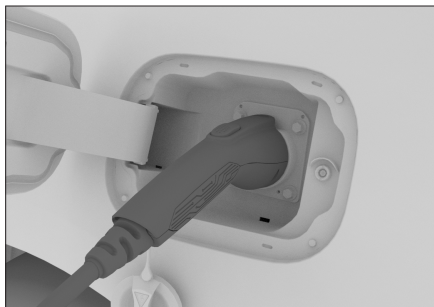5. 将充电枪插入慢充口，并确保已锁定。



ECD3F7429634

连接正常后，仪表上的  充电连接指示灯点亮。充电时，仪表上的  动力电池充电指示灯点亮。

⚠ 注意


如果充电枪或充电口内有异物，无法连接时，禁止强行连接，请立刻联系服务商。如果强行连接，会导致充电装置和车辆损坏。

充电口冻结时，使用吹风机等解冻。如果在冻结状态下强行连接充电枪，会引发故障。

i 提示

通过手机 APP 可设置预约充电，接通电源后，需到达设定的开始时间才可充电。通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源】，可以开启立即充电。开启立即充电，接通电源后即可充电。

6. 充电完成后，解锁驾驶员侧车门后按下充电枪上端的解锁按钮，将充电枪拔出。

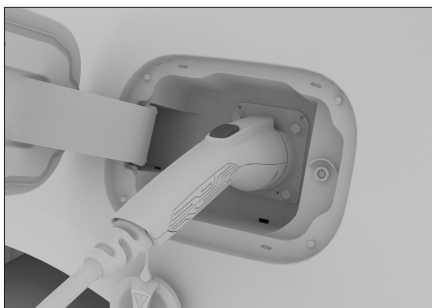

75477B1910FD

i 提示

驾驶员侧车门解锁后一段时间内如未拔出充电枪，充电枪将再次上锁。

无法顺利拔出充电枪时，请勿暴力操作。可尝试先锁止车门，再解锁车门，然后再按压充电枪解锁按钮的同时拔出充电枪。

7. 盖上慢充口防尘塞，关闭充电口盖。

i 提示

充电过程中，充电口盖长时间处于打开状态，锁销位置可能会积攒沙尘，请先清理锁销位置的沙尘再关闭充电口盖，否则可能会造成充电口盖卡滞。

车辆充放电


1
操作

⚠ 注意

- 首次使用车辆或长时间停放后使用车辆，实际电量与仪表显示可能存在偏差，建议先对车辆充满电后再使用。
- 定期充电能够使动力电池保持最佳工作状态。请每隔一周进行一次满充（SOC100%），以保证电池电量估算的准确性；每 2~3 个月，进行一次低电量（电量 $\leq 20\%$ ）的满充。
- 车辆因动力电池电量过低而退出 READY 模式，插入充电枪后，可能无法对车辆进行充电。此时，需先将电源模式切换至 ON 模式，再切换至 OFF 模式，方可开始充电。若仍不能进行充电，请联系服务商。

应急解锁

- 慢充时无法拔出充电枪，可打开机舱盖在慢充口后部找到应急解锁拉线，沿箭头方向拉动应急解锁拉线。

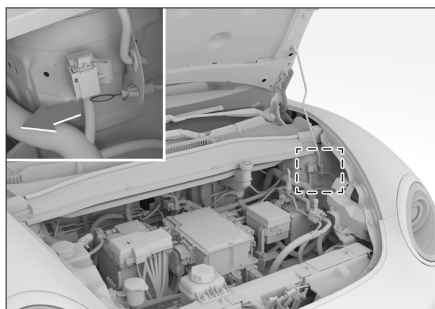


7F1F9E5AE454

i 提示

因车型配置不同，部分车型未装配应急解锁功能，请以实车为准。

- 按压充电枪上端的解锁按钮，将充电枪拔出。

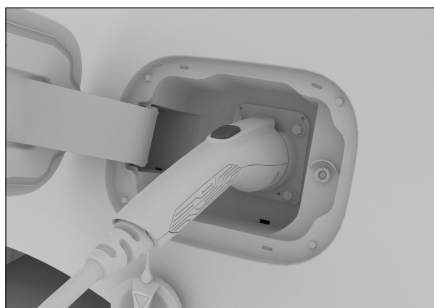

75477B1910FD

i 提示

- 应急解锁拉线仅限于慢充时充电枪锁止装置出现故障时应急使用，频繁使用会损坏应急解锁装置。
- 若使用应急解锁拉线才能拔出充电枪时，说明充电枪锁止装置可能存在故障，请尽快到服务商处进行检修。
- 若使用应急解锁拉线仍不能拔出充电枪时，说明充电设备可能存在故障，此时请勿频繁操作应急解锁拉线，请联系充电设备运营商寻求帮助。

快充


在进行快充前，请仔细阅读充电设备上的相关操作说明，并严格遵守充电站的相关规定。

1. 充电时，建议将电源模式切换至 OFF 模式。


⚠ 注意



- › 充电过程中，车辆的低压和高压电能均由充电系统提供，若使用车辆耗电功能（例如：在 ON 模式下使用车辆），可能会延长充电时间或增加充电费用。
- › 充电完成后，充电系统会自动断开，此时车辆只有 12V 蓄电池提供低压电，如需使用车辆耗电功能，请拔出充电枪，启动车辆以使车辆处于 READY 状态，此时动力电池会处于工作状态，为整车提供高压和低压电能，以避免因 12V 蓄电池亏电而导致车辆无法使用。

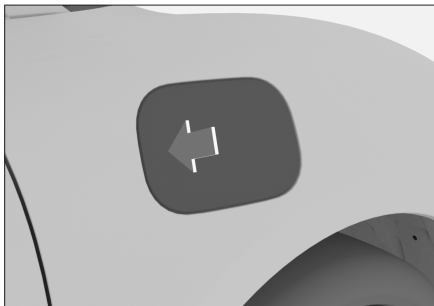2. 按压充电口盖的一端，充电口盖会轻轻弹开。

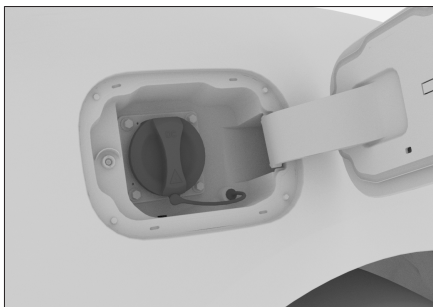

3. 拔下快充口的防尘塞。



4. 严格按照充电设备上的操作说明进行操作。
5. 确认仪表上的  充电状态指示灯和  动力电池充电指示灯点亮。

⚠ 注意

- › 频繁使用快充会影响电池寿命，推荐使用慢充。
- › 使用快充口进行充电时，应确保充电枪连接到位。否则会导致锂电池无法充电或充电器材的破损。
- › 充电结束后，若无法拔出充电枪时，请联系充电设备运营商寻求帮助。

座椅

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

头枕

头枕调节

当您把头枕中心高度调整到与耳朵上部平齐时，头枕才能发挥最大的保护作用。

警告

车辆行驶过程中，禁止调节头枕。



92E3276581F5

- › 欲升高头枕时，可以直接上提头枕到所需位置。
- › 欲降低头枕时，长按头枕调节按钮的同时将头枕下压到所需位置。

提示

头枕的最低位置不是其使用位置，使用时务必将头枕调高至锁定位置。

提示

调节头枕后，按压头枕以确认其锁止牢固。

头枕拆卸

欲拆下头枕时，长按头枕调节按钮的同时将头枕完全拔出。

如有必要，请调节座椅靠背，以便能够拆卸头枕。

警告

禁止在拆下头枕的状态下行驶。否则，如果发生碰撞，颈部会受到巨大的冲击，从而造成重伤甚至死亡。

手动座椅

警告

- › 驾驶过程中，禁止调节座椅。
- › 行车前，请将座椅调节到便于正确驾驶的位置。否则，不仅容易出现错误操作，甚至有可能导致意外事故，且不能有效发挥座椅安全带、安全气囊、头枕等装备的安全效能。
- › 不要将座椅靠背过度倾斜，以免碰撞时身体从腰部安全带滑出。只有在您坐直、靠好座椅靠背时，座椅安全带才能提供最大限度的保护。

座椅前后调节



5A3DD2E15ACA

拉起座椅位置调节杆，前后滑动座椅至所需位置，松开调节杆。

i 提示

座椅调节完毕后，需确认其已锁定牢固。

靠背倾角调节



0EA387B5AF98

身体紧贴靠背，拉起座椅靠背倾角调节手柄，身体后仰使靠背调到所需角度，松开调节手柄。

! 注意

请将靠背倾角调节手柄完全抬起后再调节靠背。否则，可能导致座椅机械故障。

座椅高度调节



2FF3C1AEC46D

- > 若要调高座椅，反复向上拉座椅高度调节手柄。
- > 若要降低座椅，反复向下压座椅高度调节手柄。

i 提示

部分功能仅适用于驾驶员座椅。

后排座椅调节

靠背折叠

后排座椅靠背折叠后，可获得更多存储空间。可分开折叠靠背的左侧或右侧部分。


i 提示

- > 折叠前，请将头枕调整至合适位置，以免与坐垫或前排座椅干涉。
- > 将安全带放回原位，以免在折叠靠背时受干扰。

座椅

1

操作

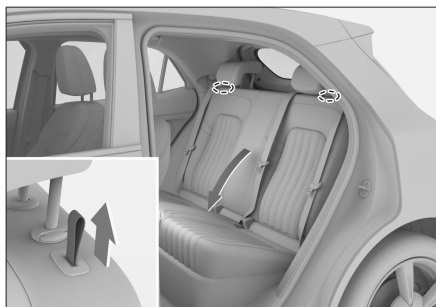

BFCE9663E38F

拉起靠背顶部解锁拉带，可将解锁后的靠背向前折叠。

⚠ 注意

- › 在折叠座椅靠背之前，应将所有的物品从座椅上移开。
- › 当靠背处于折叠状态时，请勿在上面放置重物。

⚠ 警告

- › 禁止在车辆行驶过程中调节或折叠座椅。
- › 禁止任何人坐在折叠的座椅靠背上或行李区内。
- › 禁止让儿童进入行李区。


靠背恢复

1. 调整座椅安全带，以免靠背恢复时被卡在座椅下。
2. 向上拉起靠背，将其恢复至使用位置。前后轻轻摇动座椅靠背，确保靠背锁定到位。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

手动防眩目内后视镜

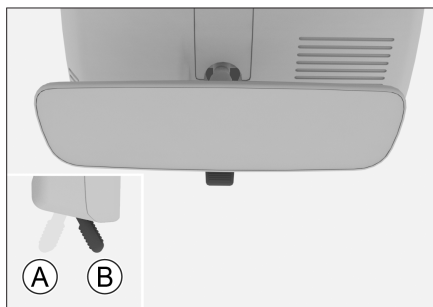


FDA63E061866

Ⓐ 正常位置

Ⓑ 防眩目位置

向车辆后方拨动手柄，可切换至防眩目位置。该位置可减弱后方车辆前照灯的反光。

外后视镜调节

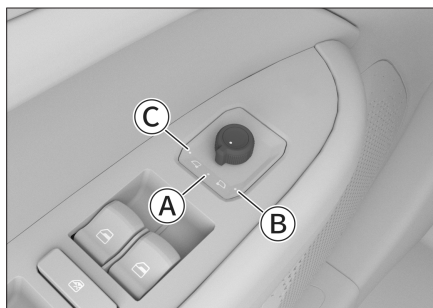

B3CAD321F545

Ⓐ 初始位置

Ⓑ 选择右侧外后视镜

Ⓒ 选择左侧外后视镜


镜面调节

1. 旋转外后视镜调节旋钮选择左侧或右侧外后视镜。
2. 前、后、左、右扳动旋钮，可以对左侧或右侧外后视镜镜面进行调节。
3. 调节结束后，将外后视镜调节旋钮复位至初始位置。

警告

驾驶时，禁止调节后视镜。否则可能因操控失误造成事故，导致严重伤亡。

手动折叠

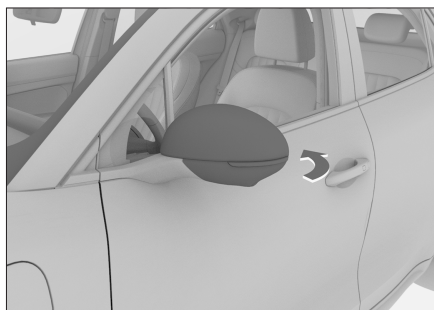

C0991A2D9776

沿箭头方向扳动外后视镜的外侧，可将其折叠。


在行驶前必须将外后视镜复位至使用位置。

方向盘

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

调节方法

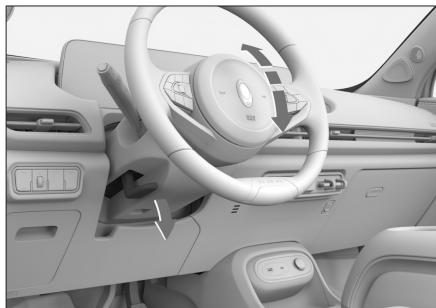

81BA430C6842

1. 释放方向盘下方的调节杆。
2. 调节方向盘使其对准您的前胸，并确保您能够看见组合仪表上所有的仪表和指示灯。
3. 调节完毕后，收起调节杆以锁定方向盘。

⚠ 警告

- › 行车中，禁止调节方向盘。否则，可能会因操控失误引发事故，造成严重伤亡。
- › 调节方向盘后，须确保方向盘锁定牢固。否则，可能会因方向盘突然移动引发事故，造成严重伤亡。

喇叭

按压方向盘上的喇叭标记或其周边部位，喇叭鸣响。

⚠ 注意

- › 方向盘内部有正面安全气囊。禁止用力击打喇叭周边位置，避免安全气囊在事故发生时无法正常工作或安全气囊在未发生事故时意外起爆，对乘员造成重伤甚至死亡。
- › 禁止在方向盘的喇叭处安装任何装饰物。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

灯光设置

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【灯光设置】界面，可以对灯光进行相关设置，具体设置项目请以实车为准。

› 【节电延时时间设置】：可以设置节电功能的延时生效时间。

电源模式切换至 OFF 模式后，若整车电源、门锁或危险警告灯开关状态在设定的时间范围内未发生变化，将自动开启节电功能，以达到节省电量的目的。

› 【顶灯延时时间设置】：可以设置车内灯因门控功能点亮时，所有车门关闭后，车内灯的延时熄灭时间。

› 【照我回家延时时间设置】：可以设置照我回家功能触发后，位置灯和近光灯的持续点亮时间。

电源模式处于 OFF 模式时，且自动大灯处于开启状态，关闭所有车门，若当前光线强度达到近光灯开启条件，锁止车门时，位置灯和近光灯将自动点亮一段时间，以保证您能够在黑暗环境中离开车辆。

› 【寻车模式设置】：可以设置触发寻车功能时的车辆提示状态。

› 【等待模式】：所有车门关闭，电源模式处于 ON 模式，挡位处于 N 挡或 P 挡且施加驻车制动时，可以开启或关闭此功能。功能开启后，昼间行车灯、位置灯、近光灯、远光灯熄灭，仪表亮度降低。

挡位切换至 D 挡或 R 挡、释放驻车制动或打开车门，等待模式自动关闭，功能恢复正常。

› 【大灯设置】：可设置灯光为关闭、位置灯开启、近光灯开启、自动大灯开启、后雾灯开启。

i 提示

未启动车辆时，请不要长时间使用车外灯光照明。否则，可能导致蓄电池亏电，影响车辆正常启动。

i 提示

自动大灯开启后，位置灯和近光灯将根据周围环境的亮度自动开启或关闭。

⚠ 注意


行车中，请勿将位置灯代替近光灯使用。否则，有发生事故的风险。

因为位置灯的亮度不足以照亮车辆前方道路。所以，在天色昏暗或能见度不佳时请开启近光灯。

灯光控制

灯光控制

灯光开关

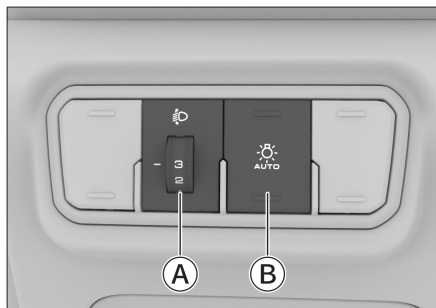

- Ⓐ 灯光高度调节
- Ⓑ 自动大灯按钮


灯光高度调节

向上转动旋钮：调高近光灯光束高度。

向下转动旋钮：调低近光灯光束高度。

可根据乘客数量及车辆的载荷情况调节近光灯光束高度。


自动大灯

按压  自动大灯按钮，位置灯和近光灯将根据周围环境的亮度自动开启或关闭。

⚠ 注意

- › 白天由于浓雾而影响视野时，车灯可能不会自动亮起，请手动开灯。
- › 自动灯光控制只能对驾驶起到辅助作用。在任何时候，驾驶员都应该对车辆的照明负责。


转向和变道信号

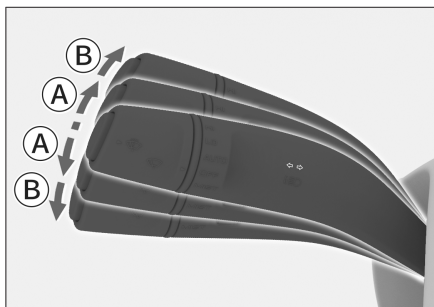

- Ⓐ 变道信号
- Ⓑ 转向信号

- › 变道信号：向上或向下轻微拨动灯光控制组合开关，松手后组合开关自动回位且相应的转向灯闪烁 3 次。
- › 转向信号：向上或向下拨动灯光控制组合开关，松手后组合开关自动回位，此时相应的转向灯持续闪烁。向上或向下轻微拨动灯光控制组合开关，可关闭转向灯。

远近光手动切换

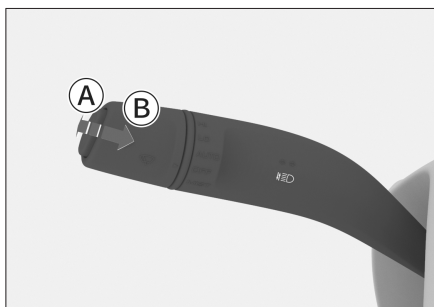

- Ⓐ 远光灯开启
- Ⓑ 远光灯闪烁

- › 近光灯处于点亮状态时，沿远离方向盘方向按压灯光控制组合开关，可以开启或关闭远光灯；松手后，组合开关自动回位。

- 沿方向盘方向拉起灯光控制组合开关，远光灯点亮；松手后，组合开关自动回位，远光灯熄灭。反复操作，可实现远光灯闪烁。

危险警告灯



52D894049C07

如果车辆出现故障或遭遇交通事故等状况，为提醒其他车辆请开启危险警告灯。

按压开关，可以开启或关闭危险警告灯。

昼间行车灯

为了使其他驾驶员更清楚地看到您的车辆，启动车辆且退出 P 挡后，昼间行车灯自动点亮。

触发以下条件时，昼间行车灯将熄灭：

- 前照灯点亮时。
- 切换至 P 挡。
- 左侧或右侧转向灯开启时，同侧的昼间行车灯将熄灭。
- 开启等待模式。（> 第 41 页）

警告

- 昼间行车灯并非是为夜间驾驶设计的。
- 驾驶员始终有义务确保汽车在符合交通法规的情况下，以正确的灯光行驶。

紧急制动报警

车辆行驶速度超过 50 公里/小时，此时如果您紧急制动车辆，危险警告灯将快速闪烁数次，以提醒后方车辆及时进行避让。



阅读灯

注意

未启动车辆时，请不要长时间使用车内灯光照明。否则，可能导致蓄电池亏电。



416D9D1F4D95

- 按压  阅读灯总开关，可以开启或关闭阅读灯。
- 按压  门控开关，可以开启或关闭门控功能。

开启门控功能后，阅读灯将根据周围环境的亮度及车门状态自动开启或关闭。

行李区照明灯

后背门开启或关闭时，行李区照明灯自动开启或关闭。


雨刮控制

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

前雨刮

雨刮挡位

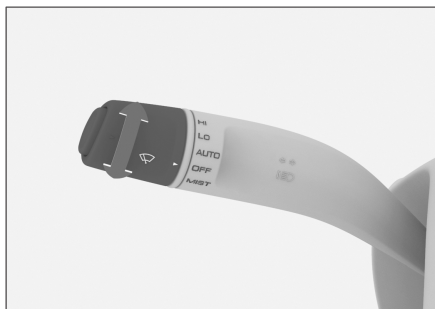

F9767412B6AE

- › 前雨刮点动操作 (MIST)
将前雨刮控制旋钮旋至 MIST 位置，松开后自动回位，前雨刮刮刷 1 次。
- › 前雨刮关闭 (OFF)
将前雨刮控制旋钮旋至 OFF 位置，前雨刮关闭。
- › 自动刮刷 (AUTO)
将前雨刮控制旋钮旋至 AUTO 位置，前雨刮根据雨量大小自动刮刷。
雨量光线传感器位于车内前风窗玻璃顶部中间位置，靠近内后视镜。

警告

- › 雨量光线传感器并不能充分识别每次降水并激活前雨刮。如果风窗玻璃上的雨水影响了视线，则应在需要时及时手动调节前雨刮挡位或刮刷频率。
- › 自动前雨刮处于 AUTO 挡位时，如果从车外碰触到内后视镜附近的风窗玻璃或风窗玻璃受到振动，则前雨刮可能会意外运转。小心不要让前雨刮夹住您的手指等部位。
- › 在洗车或无前雨刮使用需求时，请不要使自动前雨刮处于 AUTO 挡位。否则，前雨刮可能会意外运转。


注意

- › 如果内后视镜附近的风窗玻璃表面较脏或粘有异物（积雪、树胶等），需先进行清洁并去除异物，否则可能会影响自动雨刮正常工作。
- › 由于雪花的形状不同，有时即使雪花碰到雨量光线传感器，传感器也不能正常感知，致使前雨刮不能正常工作。而雪花融化后，有可能造成前雨刮自动刮刷。
- › 低速刮刷 (LO)
将前雨刮控制旋钮旋至 LO 位置，前雨刮低速刮刷。
- › 高速刮刷 (HI)
将前雨刮控制旋钮旋至 HI 位置，前雨刮高速刮刷。

⚠ 注意

- › 如果风窗玻璃表面较脏或粘有异物（积雪、树胶等），需先进行清洁并去除异物，否则可能会损坏雨刮片或雨刮内部结构。
- › 在寒冷季节使用雨刮前，请务必检查雨刮片是否被冻结在风窗玻璃上。如果雨刮片已被冻结在风窗玻璃上，请在解冻后使用，否则可能会损坏雨刮片和雨刮电机。
- › 因积雪等原因导致雨刮中途停止运转时，请关闭雨刮并尽快将车辆停放在安全地点，然后清除积雪等杂物，以便雨刮能够正常工作。

- › 洗涤液不足时，请及时添加。在寒冷的季节，应添加合适的洗涤液，以确保洗涤液不会结冰。否则，不但会失去洗涤功能，还会冻坏相关部件。
- › 请勿在风窗玻璃上使用可以产生镀层的产品（例如：镀晶或镀膜类的洗涤液、玻璃镀膜等），否则可能会导致雨刮刮刷时跳动异响。
- › 请勿使雨刮片接触油性清洗剂类的产品，否则会发生化学反应，导致雨刮片严重变形。

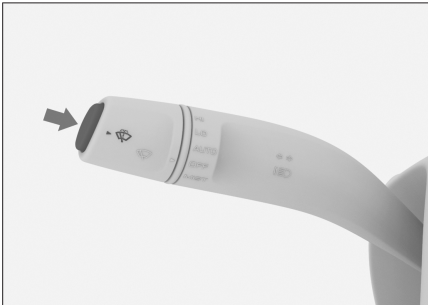洗涤功能

0D136FA311B3

按压顶部洗涤按钮并保持住，前雨刮将使用风窗洗涤液刮刷前风窗玻璃，松手后自动回位。

⚠ 注意

- › 避免长时间持续使用洗涤器。否则，可能会损坏洗涤电机。
为保护洗涤电机，洗涤器持续工作一段时间后可能会自动关闭。

前雨刮洗涤设置

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【舒适设置】界面，可以对前雨刮相关功能进行设置。


- › 【前洗涤刮刷间隔】：可以设置自前雨刮洗涤电机开始工作至前雨刮开始刮刷的时间间隔。
- › 【雨刮自动挡灵敏度调节】：可设置前雨刮控制旋钮旋至 AUTO 位置时的雨刮刮刷灵敏度，从而改变前雨刮刮刷频率。

空调系统

车辆装备



请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。


空调控制面板

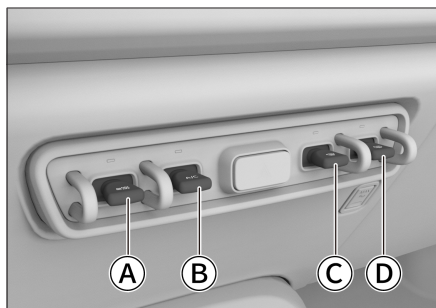

C99A40DB7B38

- Ⓐ 空调开启/关闭按钮
- Ⓑ 制冷按钮 (A/C)
- Ⓒ 前除霜按钮
- Ⓓ 后除霜按钮

- › 按压  空调开启/关闭按钮按钮，可以开启或关闭空调系统。
- › 按压 **【A/C】** 按钮，可以开启或关闭制冷模式。相应的指示灯点亮，表示已开启制冷模式，此时可以降低车内温度及湿度。
- › 按压  前除霜按钮，可以开启或关闭前除霜功能。相应的指示灯点亮，表示已开启前除霜功能，此时可以逐步缓解前风窗玻璃和侧门玻璃结霜或起雾现象。

- › 按压  后除霜按钮，可以开启或关闭后除霜功能。相应的指示灯点亮，表示已开启后除霜功能，此时可以逐步缓解后风窗玻璃的结霜现象。

⚠ 警告

后除霜功能开启后，后风窗玻璃会变热，禁止触碰，小心烫伤。


⚠ 注意

车辆未启动时，请不要长时间使用后除霜功能，以免导致蓄电池亏电。

空调设置界面

i 提示

- › 因车型配置或多媒体使用的主题风格不同，空调界面可能会略有差异。
- › 驾驶模式切换至经济模式（ECO）或超级省电模式（ECO+）模式时，车辆将以节省能耗为首要目标，空调性能将下降，这是正常现象。
- › 空调系统工作时会消耗动力电池电量，使用空调系统会降低续航里程。
- › 动力电池电量过低时，为了延长车辆的续航里程，空调系统功率将受到限制，空调舒适性会有所减弱，动力电池电量恢复后空调系统功能将恢复正常。
- › 极限工况下（如环境温度过高或过低、长时间爬坡行驶等），为保证车辆的动力性能，可能会出现空调功率受限甚至停止工作的情况。
- › 车辆充电时使用空调会影响充电效率。
为保证充电效率，充电功率不足时可能会出现限制空调甚至切断空调的情况。

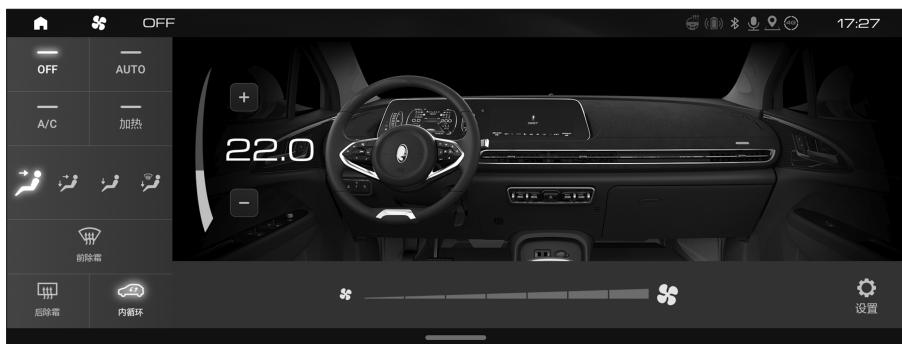

A03AF34708C3







- › 触摸【OFF】按钮，可以关闭空调系统。
- › 触摸【AUTO】按钮，可以开启自动模式。相应的指示灯点亮，表示已开启自动模式，此时空调系统将自动调节出风模式和风量，以达到设定温度。

i 提示

如果空调系统自动调节的出风模式和风量无法满足您的使用需求，可自行手动调节，此时将退出自动模式，指示灯熄灭。

- › 触摸【A/C】按钮，可以开启或关闭制冷模式。相应的指示灯点亮，表示已开启制冷模式，此时可以降低车内温度及湿度。
- › 触摸【加热】按钮，可以开启或关闭制热模式。相应的指示灯点亮，表示已开启制热模式，此时可以提高车内温度。

空调系统


- › 触摸  吹面模式按钮、 吹面吹脚模式按钮、 吹脚模式按钮或  吹脚除霜模式按钮，可以选择相应的吹风模式。
- › 触摸  前除霜按钮，可以开启或关闭前除霜功能。相应的指示灯点亮，表示已开启前除霜功能，此时可以逐步缓解前风窗玻璃和侧门玻璃结霜或起雾现象。
- › 触摸  后除霜按钮，可以开启或关闭后除霜功能。相应的指示灯点亮，表示已开启后除霜功能，此时可以逐步缓解后风窗玻璃的结霜现象。
后除霜功能开启一段时间后将自动关闭，相应的指示灯熄灭。

警告





后除霜功能开启后，后风窗玻璃会变热，禁止触碰，小心烫伤。

注意

车辆未启动时，请不要长时间使用后除霜功能，以免导致蓄电池亏电。


- › 触摸  内循环按钮，可以开启或关闭内循环模式。
相应的指示灯点亮，表示已开启内循环模式。
相应的指示灯熄灭，表示已开启外循环模式。此时，可将车外的空气导入车内。

提示

- › 一般情况下，都应使用外循环模式。特别是在压缩机关闭的情况下，使用内循环模式易导致车窗起雾。
- › 如果在隧道内、堵车、车外空气污浊或者想快速制冷、制热时，应使用内循环模式。
- › 触摸或滑动  温度降低按钮和  温度升高按钮之间的区域，可以调节温度。
- › 触摸或滑动  风量减小按钮和  风量增大按钮之间的区域，可以调节风量。

空调设置

空调舒适性设置

在空调设置界面，触摸  空调舒适性设置按钮，可调出空调舒适性设置界面。

› 【自动除雾】：可开启或关闭自动除雾功能。功能开启后，空调处于 AUTO 模式时，系统自动调节空调逐步缓解前风窗起雾。

› 【空调舒适性曲线】：可设置空调系统在 AUTO 模式时的舒适性效果。

【轻柔】：相比于标准模式，空调系统的制冷或制热效果偏柔和，且风量较小。

【标准】：空调系统按照用户设定的温度自动控制出风温度和风量。

【强劲】：相比于标准模式，空调系统的制冷或制热效果更强烈，且风量较大。

空调自动限制

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源车】界面，可设置空调自动限制功能。

功能开启后，经济驾驶模式下车辆放电功率低于一定值时，将限制空调功率或限制使用空调。

空调控制

制冷/制热

启动车辆后：

1. 选择 AUTO 模式，相应指示灯点亮。
此时，压缩机或加热器将根据温度和环境不同，自动开启或关闭。
2. 将温度设置到希望的温度，空调系统将自动调节出风模式和风量，达到设定温度。

3. 选择内循环模式可以加快制冷或制热，有利于提高车辆的经济性和舒适性。

前除霜/前除雾

启动车辆后：

1. 选择前除霜模式，相应指示灯点亮。
2. 您可根据需要调节风量、温度、开启或关闭压缩机以及切换内外循环模式。

提示

如果车内空气污浊或车内起雾，建议切换为外循环。

注意

- › 定期检查散热器以及空调冷凝器。请用低压水枪或软毛刷清除积塞在其前表面的树叶、昆虫及尘土。否则，这些物体会阻碍气流，从而降低制冷效果。
- › 定期开启空调可以保持压缩机及密封件的良好润滑并防止泄露。因此，即使在不需要使用空调的寒冷季节，也需要至少每周开启一次空调，每次至少 10 分钟。
- › 如果空调系统的制冷效果有所减弱，请到服务商处进行检修。
- › 直接向大气中排放制冷剂对环境有害，制冷剂应由经过培训和认证的技术人员使用适当的容器回收。

提示

关于空调异味

› 异味来源

空调需要进行内外空气交换，长期使用后容易聚集污物，长时间会发霉，导致异味产生。

空调系统

空调滤芯长时间使用后，会积聚水汽、灰尘等，产生异味。

建议措施


外界空气清新时，采用外循环模式，使车内空气保持流通。

建议先关闭空调压缩机（A/C），保持鼓风机继续出风约 3~5 分钟后再关闭空调系统，以使空调系统干燥，防止霉菌滋生。

当感觉到异味很重时，建议到服务商处进行检查，必要时清洁或者更换空调滤芯。



1
操作

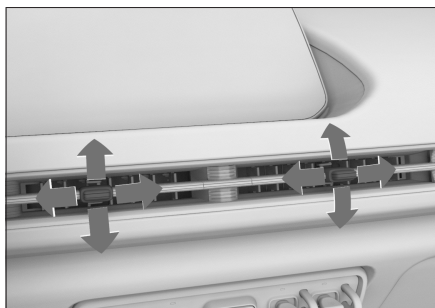出风口



D32D152F8836


拨动出风口中部的拨片，可以调节气流方向。

沿  向左关闭标识或  向右关闭标识所示的方向拨动拨片至极限位置，可以关闭出风口。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

遮阳板

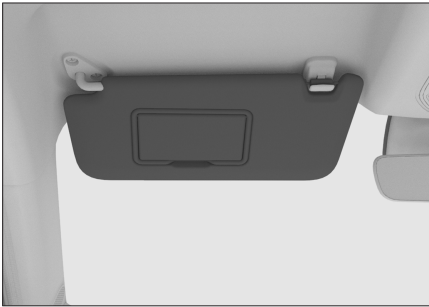

欲遮蔽前方阳光时，翻下遮阳板即可。



欲遮蔽侧面阳光时，翻下遮阳板，脱开挂钩并转至侧面。

梳妆镜



遮阳板内侧装有梳妆镜，打开镜盖即可使用。

不使用梳妆镜时，请关闭梳妆镜盖。

储物箱



按压储物箱开启按钮，储物箱自动打开。

向上翻转储物箱直至锁止到位，即可关闭储物箱。

警告

驾驶时应确保储物箱处于关闭状态。否则，在发生事故或紧急制动时，储物箱内的物品可能会飞出，导致人员受伤。

车内装备

1

操作

储物盒



D0BD7D698E42

前排座椅扶手下面设有储物盒。按压按钮，打开扶手即可使用。

眼镜盒



D0E062ED5D59

按压眼镜盒，即可打开。

放置眼镜时，需先将两个镜腿正常折叠，镜片朝前、镜腿朝上放置。否则，在打开眼镜盒时，眼镜可能会掉落。

警告

驾驶时应确保眼镜盒已关闭。

提示

某些大号的太阳镜可能无法放进眼镜盒内。

杯座



9E495039E970

前排杯座位于副仪表板上，位置如图所示。

警告


- › 放置热饮时，请注意避免烫伤。
- › 只能在杯座中放置大小合适且有盖的饮料罐。

不得将过小或稳定性差的饮料罐置于杯座中，否则饮料罐可能会倾倒或脱离杯座，易引发事故或导致人身伤害。

请确保饮料罐完好无损且已盖好盖子，否则饮料罐内的液体可能会溢出，有损坏车内电子设备、脏污内饰或导致人身伤害的风险。

- › 如未恰当存放车内物品，则其可能打滑或被抛起并击中车辆驾驶员及乘客。同样，发生事故时，存放在杯座、移动电话支架以及敞开的储物空间内的物品存在无法固定以及导致人身伤害的风险，尤其是在紧急制动或突然转向时。

瓶座

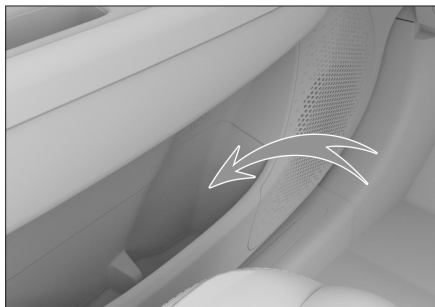

627E2CD5C0A0

每个车门内侧均有一个瓶座，只可放置已密封好的瓶类容器。

⚠ 警告

不要将除瓶子以外的任何物品放入瓶座中。否则，在发生事故或紧急制动时，物品可能会从瓶座内甩出并导致人员受伤。

⚠ 注意

请确保瓶子的盖子已盖好，以免里面的液体溅出。

电源插座

USB 电源插座

前排




3809CC509777

位于副仪表盘前部杯座附近。

在电源模式处于 ON 模式情况下即可使用。

此电源可为手机、平板电脑等用电设备充电。

后排

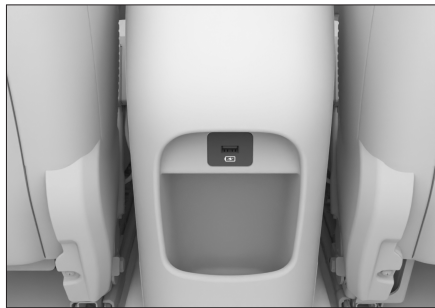

D7DEFE7A7C92

位于副仪表盘后部。

在电源模式处于 ON 模式情况下即可使用。

此电源可为手机、平板电脑等用电设备充电。

备用电源




99B1F0B01DB4

位于副仪表盘前部杯座附近。

在电源模式处于 ON 模式情况下，使用时开盖即可。

此电源可为额定功率小于或等于 120 瓦（10 安）的附件提供 12 伏的直流电源。



2

驾驶

行车规范	56
恶劣环境驾驶建议	60
磨合期驾驶建议.....	64
纯电动车辆.....	65
车辆电源	70
驻车制动	72
换挡操作	74
驾驶模式	76
声音提示系统	78
方向盘助力模式.....	79
泊车系统	80
行车记录仪.....	84
胎压监测系统	89
定速巡航系统	90
不停车电子收费系统.....	92
辅助控制系统	94
虚拟仪表	96
仪表指示灯.....	101
电源管理系统	105

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

行车前

清除杂物

行车前请彻底清除车身上的积雪、落叶等。

检查车况

行车前请检查轮胎、油液、灯光、车身外观等日常检查项目，以保证您能安全愉快的驾驶。

行车前请检查动力电池的剩余电量以及续航里程，确保车辆能够顺利抵达目的地。

如果您认为您的车辆需要修理，请及时联系客服商。

确认车门和机舱盖状态

行车前，要确认所有车门都处于关闭状态。若车门没有关好，在行车过程中车门容易突然打开，造成意外事故。

行车前，如果打开过机舱盖，则应确认机舱盖是否处于锁定状态。如果机舱盖未锁好，在行车过程中机舱盖可能突然打开，造成意外事故。

车内物品摆放

仪表盘上

禁止在仪表盘上放置物品，如果在仪表盘上放置物品，不仅会阻碍驾驶员视野，还会影响起步和安全行车，造成意外事故。

驾驶员脚部

禁止在驾驶员脚部放置任何物品。放置在驾驶员脚部的物品容易夹在踏板下，可能导致驾驶员对车辆失去控制，从而引发意外事故。

如果您需要铺设脚垫，请使用适合本车的脚垫，如果脚垫形状不当、铺设位置不当或双层铺设，会影响踏板的踩踏操作，可能会导致车辆无法启动、换挡困难、无法换挡以及其他意外事故。

座椅下面

禁止在座椅下面放置任何物品。放置在座椅下面的物品会影响到座椅位置调节或无法锁定座椅，容易造成意外事故。

座椅靠背

座椅靠背与人体后背之间，请不要放置靠垫等物品。否则，不仅影响采取正确的驾驶姿势，而且发生车辆碰撞时，座椅安全带及头枕也不能充分发挥安全效能，甚至会发生危及生命的重大伤害。

车窗玻璃上

禁止在车窗玻璃上贴附真空吸盘等饰品。

真空吸盘会起到透镜作用，容易引发车辆火灾。

行车中

禁止超速行驶

驾驶车辆不得超过限速标志、标线标明的速度。

禁止超载行驶

超载行驶是很危险的。

驾驶车辆不得超过额定的载客人数和载物重量，不得在行李区或货箱内载人。

禁止疲劳驾驶车辆

疲劳驾驶非常危险，疲劳的状态下，驾驶员的判断力、视力及注意力都会大幅度下降，容易造成严重事故。

禁止长时间打满方向盘

长时间打满方向盘，可能会造成转向系统的助力效果降低，您会感觉转动方向盘时较沉重。

禁止长时间施加制动

行车中，禁止持续踩下制动踏板或施加驻车制动。否则，容易导致制动衬块过早磨损，或制动器过热，从而影响制动效能，容易引发意外事故。

制动器发出警告音

盘式制动器在制动块磨损至需要更换时，发出警告音。

如果制动时听到震鸣声，请勿继续行驶。否则，制动盘将会受到严重磨损，并损坏制动部件、影响制动效能，从而造成意外事故。

轮胎爆胎

禁止在爆胎状态下继续行车。在爆胎状态下继续行车将非常危险，易引发意外事故。另外，还会损坏轮胎、车轮、悬架和车身，此时请立即更换轮胎。

出现以下情况时，需确认轮胎是否爆胎或破裂。

- › 方向盘抖动时。
- › 车辆异常震动时。
- › 车辆异常倾斜时。

行车中爆胎或轮胎破裂时，请握紧方向盘，轻踩制动踏板减速。紧急制动或急打方向盘，都容易使车辆失控。

车身下方、轮胎、车轮受到强烈撞击

当车身下方、轮胎、车轮受到强烈撞击时，请立即在安全地点停车并进行检查。检查制动液是否泄漏，悬架部件、轮胎、车轮、动力电池包、驱动系统等部件是否变形或损坏。发现有泄漏或损伤情况时，请立即停车并联系服务商，如果继续行车，则容易造成意外事故。

下坡时

进行坡道或长距离下坡行驶时，应减速。但如果持续踩下制动踏板，则容易因制动器过热而降低制动效能，造成意外事故。

禁止下坡时将电源模式切换至 OFF 模式

如果强行将电源模式切换至 OFF 模式，制动力装置和动力转向系统将不起作用，从而导致制动效能变差，方向盘操控感变沉，容易造成意外事故。

在带有高度差的路面上行驶

在沿着路肩或带有高度差的路面停车时，请确保轮胎不被路肩或其他障碍物挤压变形。当车辆必须驶过路肩、减速带或类似障碍物时，应尽量沿障碍物垂直角度减速慢行。否则，可能会导致轮胎（特别是轮胎侧壁）损坏。

在以下路况下行车时，容易损坏保险杠，请减速并谨慎行驶。

- › 停车场出入口等带台阶的路段。
- › 立体停车场急转弯等陡坡路段。
- › 凹凸路面及有车辙的路段。
- › 坑洼路段。
- › 从平坦路段驶入坡道，或从坡道驶入平坦路段时。

在带有减速带的路面上或沿着路肩停车时。

在潮湿、积雪、结冰等易滑路面上行驶

在易滑路面上紧急制动、急加速、急打方向盘时，轮胎很容易侧滑，造成车辆失控，从而引发意外事故。

寒冷天气里，在桥面及背阴等易结冰的地方行车时，应减速慢行。

在积水路面上行驶

在积水路面应小心行驶，避免经过积水量过多的路面。

在积水路面行驶时，动力电池包、电机控制器等电气系统部件可能严重受损。

在积水路面行驶时，制动衬块被淋湿，会减弱制动效能，容易造成意外事故。请反复轻踩制动踏板以加热制动器，直到确认其已恢复正常状态。

乘车注意事项

禁止在车内走动

乘车时，禁止离开座位或在车内走动。否则，车辆紧急制动时，身体、头部等容易受到碰撞，导致严重受伤。

禁止将手或头等部位伸出车窗

如果将手或头等部位伸出车外，在车辆紧急制动或关闭车窗等时，容易碰到窗框上，导致严重受伤甚至死亡。

禁止将儿童抱坐在膝盖上

乘车时，即使您自己系好了安全带，也不要将婴儿或儿童抱在手中或怀中，并且不要用安全带的任何部分围住婴儿或儿童，否则将会在碰撞或紧急制动时导致婴儿或儿童受到严重或致命的伤害。

禁止儿童操作车门、车窗

儿童操作车门、车窗时，容易夹伤手、头、颈等部位，造成严重人员伤害。

如果在行车中打开车门，容易将儿童甩出车外，造成严重人员伤害，甚至死亡。

请使用儿童锁和车窗锁止开关，以避免儿童因错误操作而发生事故。

停放车辆

为保证车辆的性能及动力电池的寿命，车辆应停放在通风、干燥、阴凉、温度适宜的场所。

禁止在易燃物周围停放车辆

不要在有大量草或纸屑等易燃物的道路上停车。否则，容易酿成火灾事故。

禁止在高温热源的场所停放车辆

不要在有火焰等高温热源的场所内停放车辆。否则，容易引发危险事故。

经济驾驶

有预见的行驶

与前方行驶的车辆保持适当距离，避免不必要的加速和制动。稳定的车速可提高续航里程。

避免不必要的负重

车辆负重和超载行驶，会增大能量消耗。行车前，请将车辆中不必要的物品取出。

定期检查轮胎气压

轮胎气压过小会增大滚动阻力，这样会增大能量消耗同时加剧轮胎的磨损。

定期维护保养

定期对车辆进行保养，可以保证您的车辆有较长的使用寿命和最佳的经济性。

合理使用空调

使用空凋制冷或制热功能，会使您的车辆行驶里程缩短。在动力电池电量较低时，建议减少空凋的使用时间，以增加车辆的续航里程。

空凋温度不要调得过冷或过热，请设置合适的温度，以减少能量消耗。

不需要使用空凋时，请及时关闭。

关闭车窗

打开车窗会增加风阻，由此增加能量消耗，因此在不需要时请将其关闭。

利用惯性带挡滑行

在驶近红灯或在较大坡面上下行时，应该松开加速踏板，让车辆利用惯性带挡滑行。

恶劣环境驾驶建议

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

雾天驾驶

开启雾灯

在雾中行车时，应打开雾灯。

按喇叭，警告行人和车辆

听到其他车辆的喇叭声时，也应立刻按喇叭回应，示意本车的位置。

低速行驶，注意安全

雾天驾驶时，应尽量低速行驶，与前车保持足够的安全车距。

请勿在行车中擦除玻璃上的雾气

由于驾驶室的内外温差较大，风窗玻璃的内侧表面常常会蒙上一层薄薄的雾气，影响驾驶员的视线。此时，使用空调除霜功能或将车窗打开一条缝隙，使内外空气温度保持一致，可避免风窗玻璃内侧表面凝结雾气。

如果想擦除风窗玻璃上的雾气，请停车后再擦拭，请勿在行车过程中擦除玻璃上的雾气。

雨天驾驶

易滑路面谨慎驾驶

雨天行驶时，经常会出现视野差、风窗玻璃结雾、路面打滑等情况，请谨慎驾驶。

在湿滑路面上进行紧急制动、加速、急打方向盘时，轮胎容易打滑，难以控制车辆，容易发生意外事故。

雨天行驶时，轮胎与地面之间容易形成水膜，此时轮胎容易失去抓地力，请减速驾驶。

警告

尽量避免在大雨、暴雨天气下行驶。

涉水驾驶

涉水时的注意事项

- › 涉水行驶前，确认路面积水深度，积水高度请勿超过车身下边缘。如遇积水较多或水深不明情况时，车辆需绕行，禁止强行通过。
- › 分析路况，不要让车辆进入未知区域，这些区域可能存在隐性障碍，如沟渠、检查井等。
- › 当涉水行驶时，保持低速（车速不得超过10公里/小时），且不要停车，也不要切换档位。
- › 车辆通过路口时，避免前方车辆推起的水浪盖过前格栅。
- › 涉水行驶时，若出现故障导致车辆断电（熄火）不能行驶，此时不要试图再次启动车辆。请立即咨询服务商进行处理。

涉水后的检查及保养

车辆安全驶过水面后，立即进行以下操作：

- › 连续轻踩制动踏板几次并检查所有的制动功能是否完好。
- › 检查喇叭。
- › 检查车辆所有照明。

- 请尽快到服务商处进行常规检查。因为车辆在涉水行驶过程中，水可能会进入传动系统零部件内部稀释润滑油，并可能造成系统故障。

⚠ 注意

- 涉水行驶仅适用于紧急情况，不能作为常规行驶的一部分。
- 涉水行驶可能损坏电机控制器、动力电池包、传动系统等部件，导致车辆严重损坏。
- 切勿驶过含盐水域、海滩或咸水区域，因盐可能引起车辆锈蚀。如驶过上述区域后，应立即用淡水冲洗所有与盐水接触过的部件。

炎热季节驾驶

炎热季节气温高，不利于车辆正常运行和驾驶员身体健康。为保证行车安全，驾驶员应注意以下事项：

防止爆胎

车辆轮胎内的气压会随着温度的升高而升高，炎热季节气温高，更容易发生爆胎事故。

如果车辆在行驶过程中发生爆胎，应紧握方向盘，轻踩制动踏板减速，避免紧急制动或急打方向盘。否则，易使车辆失控。

防止中暑

炎热季节日照强、气温高，易发生中暑。应保持驾驶室内通风良好，禁止疲劳驾驶。

⚠ 警告

禁止将无人看管的儿童锁在车内。

- 如果在炎热季节将儿童单独留在车内，很容易造成中暑或脱水，导致人员伤害甚至死亡。
- 如果将儿童单独留在车内，万一玩弄火柴、打火机等物品，很容易酿成车辆火灾事故。

⚠ 注意

禁止将打火机、喷雾罐、碳酸饮料罐、眼镜等放在车内。

- 由于车内温度很高，如果打火机、喷雾罐中气体泄漏或罐体破裂，容易酿成车辆火灾事故。
- 如果碳酸饮料罐破裂，饮料接触到电气部件时，很容易引起短路现象。
- 由于车内温度很高，容易使树脂镜片或眼镜变形，造成龟裂。

寒冷季节驾驶

寒冷季节时，车辆可能积雪或结冰，车门把手、车窗、后视镜和雨刮器等活动零件可能会被冻住。为保护车辆不被冻坏和正常使用，请遵循以下建议，可确保在寒冷季节下可以为您提供尽可能理想的驾乘体验。

驾驶前准备

寒冷季节来临前或是驾车去往寒冷地区时，请做好以下准备工作：

- 检查确认车窗洗涤液适合当地气温，以防止洗涤液冻结造成车辆损坏。
- 检查确认冷却液型号，请使用本车规定型号的冷却液，以保证其具有良好的防冻保护作用。（▷ 第 201 页）

恶劣环境驾驶建议

- › 寒冷季节蓄电池性能降低，请联系服务商进行蓄电池检查，确保有充足的电量启动车辆。
- › 根据行驶路况的不同，可提前准备紧急用品，如信号闪光灯、除雪铲、车窗刮刀、跨接电缆等。

可通过以下方法，获得更舒适的驾乘体验：

- › 提前启动车辆，开启空调、座椅加热等功能，让车内环境更舒适。（▶ 第 47 页）
如果车辆具备远程控制功能，可尝试通过手机 APP 进行操作。
- › 开启插枪保温/保凉功能。当慢充结束后，动力电池温度会保持在最佳工作范围内，可改善续航里程。（▶ 第 67 页）
- › 停车后注意清除车门把手积雪和水渍，防止结冰使其冻结。
- › 寒冷季节路面可能积雪或结冰，为提升车辆通过性，减少车辆侧滑，可联系服务商更换安装冬季轮胎或轮胎防滑链。

冬季轮胎

在寒冷季节温度较低时，由于标准轮胎的特殊特性（轮胎宽度、橡胶成分及花纹类型等），轮胎弹性降低，进而削弱牵引力和制动力，并伴随胎噪增大问题，严重时甚至会导致标准轮胎产生裂纹及异常磨损等永久性损坏。在寒冷季节温度低于 7°C 时，建议使用冬季轮胎。冬季轮胎可大大改善车辆的操纵稳定性，还可提高车辆的制动响应性，缩短制动距离。

提示

带有 M+S 标记的全天候轮胎，虽然有较好的寒冷季节性能，但通常情况下仍不能达到冬季轮胎的性能，冰雪或结冰路面行驶时，仍需更换冬季轮胎。

警告

冬季轮胎虽可改善汽车的冬季行驶性能，但切勿冒险行驶，仍须谨慎！

- › 务必根据能见度、天气状况、道路和交通状况调整车速和驾驶方式。
- › 行驶时，切勿超过所装冬季轮胎上标明的车速和载荷等级限制。

注意

冬季轮胎的花纹磨损严重时，将在很大程度上丧失其在寒冷季节的适用性。如果冬季轮胎已经老化，那么即使轮胎花纹磨损不明显，也会在很大程度上丧失其在寒冷季节的适用性。冬季轮胎的具体更换标准，请向经销商进行咨询。

冬季轮胎使用须知：

- › 必须遵守所在国的相关法规。
- › 必须四个车轮同时安装冬季轮胎。
- › 必须使用与标准轮胎尺寸相同的冬季轮胎。
- › 必须使用型号、尺寸（滚动周长）及花纹类型相同的冬季轮胎。
- › 冬季轮胎仅可在寒冷季节使用。
- › 请务必遵守冬季轮胎所允许的各种最高限制要求（如最高车速、最大载荷等），否则可能导致轮胎损坏，引发交通事故。
- › 不能颠倒轮胎的旋转方向。

轮胎防滑链

轮胎防滑链的使用取决于不同国家或地区的现行标准，安装轮胎防滑链必须遵守当地的法规。

轮胎防滑链只能安装在驱动轮上，不要单轮使用。安装时，请遵守轮胎防滑链制造商提供的说明并尽量紧固。

⚠ 注意

安装轮胎防滑链时，请遵守以下注意事项：

- › 轮胎防滑链的尺寸不合适或安装不当会损坏车辆制动管路、悬架、车身和轮胎等，应选择合适的轮胎防滑链并确保正确安装。
- › 安装轮胎防滑链时，应将车辆停放在远离交通的平坦地面上，打开危险警告灯，并在车辆后方放置三角警告牌。
- › 安装轮胎防滑链前，必须将电源模式切换至 OFF 模式并施加驻车制动。
- › 禁止在应急车轮上安装轮胎防滑链。
- › 禁止在胎压不足的情况下安装轮胎防滑链。
- › 当使用轮胎防滑链时，小心不要损坏铝合金轮辋。

⚠ 警告

驾驶装有轮胎防滑链的车辆时，请遵守以下注意事项：

- › 安装轮胎防滑链后，行驶车速切勿高于 40 公里/小时或轮胎防滑链生产厂商建议的最高车速要求，以二者中较低的车速为准。

- › 安装轮胎防滑链后，在驾车行驶 0.5 到 1.0 公里的路程后，一定要检查轮胎防滑链是否正确安装，以确保安全。如果轮胎防滑链松动，需重新紧固或重新安装轮胎防滑链。
- › 安装轮胎防滑链后，可能会对车辆控制有不利影响，应尽可能避免急加速、急转向和紧急制动等操作，否则可能发生意外事故。
- › 车辆行驶过程中，若您听到轮胎防滑链敲击车身或底盘，应尽快停车检查并重新紧固。如果还是有声音，降低速度，直到不再发出声音为止。
- › 避免在颠簸路面或坑洼道路上行驶。
- › 进入弯道前应充分减速，以确保能控制车辆。
- › 在无积雪的路面上要尽快拆下轮胎防滑链，否则不仅会影响行驶性能，还会严重损毁轮胎。

驾驶要领

寒冷季节，请谨慎驾驶，注意路面积雪、结冰情况。

- › 在积雪路面行驶时，积雪可能附着在车挡泥板上，应及时检查并清理，否则可能造成转向困难或转向角度变小。
- › 若前后挡风玻璃、后视镜有积雪遮挡视线，应及时清理。同时，您可通过除霜功能改善驾驶视野。
- › 避免紧急制动、急加速、急打方向盘，否则，轮胎很容易侧滑，造成车辆失控，从而引发意外事故。

磨合期驾驶建议

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

轮胎

使用新轮胎行车的前 500 公里应特别小心。

新轮胎在开始使用时，尚无最佳附着能力，所以必须进行磨合。

制动摩擦片

新制动摩擦片在车辆行驶的前 400 公里内，还没有达到最佳的制动效果。

新制动摩擦片必须先“磨一磨”，才能达到最佳的摩擦力。如果感觉车辆制动力不足，可用力踩制动踏板使制动力提高。

在磨合期间，应避免对制动器加以特别的负荷。例如紧急制动，特别是在车速很高，以及坡路行驶时的紧急制动。

注意

- › 制动摩擦片和制动盘会发生不同程度的磨损，磨损情况在很大程度上取决于使用条件和驾驶方式。
- › 受车速、制动力和环境条件（如温度、湿度）影响，制动时可能发出噪音，这是正常现象。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

关于动力电池回收

回收处置范围

- › 经使用后剩余容量及充放电性能无法保障车辆正常行驶或因其他原因拆卸后不再使用的动力电池。
- › 报废车辆上的动力电池。

回收处置流程

1. 动力电池需要回收时，请联系服务商。
2. 服务商负责将动力电池从车辆上拆下并妥善存放（动力电池包应存放在常温、干燥的环境下，远离易燃物品、热源、水源等危险。避免磕碰、挤压、踩踏、倒置、叠放动力电池包等行为），然后联系动力电池回收合作厂家进行回收处理。
3. 动力电池回收合作厂家负责动力电池包装、运输、处置过程中的安全、环保问题，并保证其过程的合法性。

回收服务网点

关于动力电池回收服务网点信息，可使用电脑登录官网进行查询：


www.gwm.com.cn/electrokinetic.html

警告

- › 切勿出售、转让或改装动力电池。
如果在本车外使用动力电池或以任何方式对其进行改装，可能会发生触电、发热、冒烟、电解液泄漏和爆炸等事故。
- › 请勿自行处理动力电池。否则会对环境造成危害，还有可能发生电击事故。
- › 为保证您的安全，在任何情况下，您都不应该打开或改装动力电池包。如需维修、拆卸、更换和报废动力电池时，应交由服务商进行处理。

纯电动车辆

关于纯电动车辆

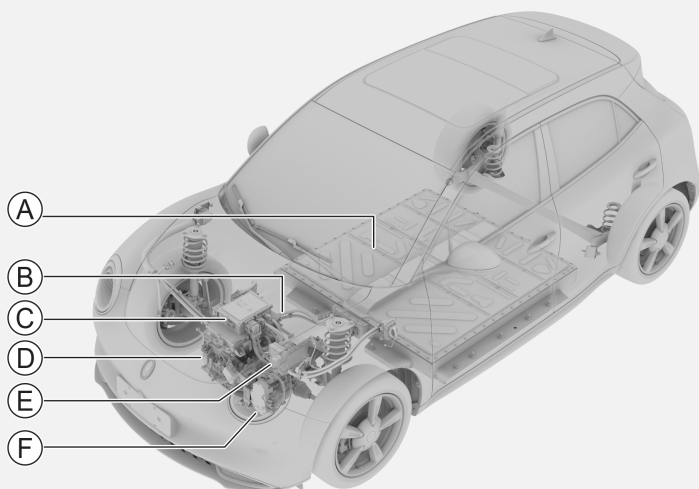

48B71086C147

- Ⓐ 动力电池
- Ⓑ 高压线束
- Ⓒ 充电机
- Ⓓ 驱动电机
- Ⓔ 空调加热器
- Ⓕ 空调压缩机

本车为纯电动车辆，采用高压动力电池作为储能介质，为保证您的用车安全以及延长电池的使用寿命，请务必熟悉纯电动车辆的特点，并谨慎驾驶。

⚠ 警告

- › 禁止触摸、拆卸或更换车辆上带有 ⚠ 高压警示标识的零部件、橙色电缆及其连接器，以防止高压电击。
- › 车辆启动后，动力系统会很烫，要小心高电压和高温，并始终遵守车辆安全警示标贴上的说明。

⚠ 注意

- › $-10\sim 40^{\circ}\text{C}$ 为动力电池工作最佳温度范围，不建议将车辆持续暴露在高温或极低的温度环境中超过 24 小时，否则可能会降低动力电池性能。
- › 动力电池温度过高或过低时，能量回收和输出功率会下降，极端状况下可能会切断高压回路，使动力电池停止工作。

- › 动力电池包内部有电池及高压控制回路，液体进入动力电池包内可能导致短路、漏电、腐蚀采集线路与电池连接回路，因此要确保动力电池包不被各种液体浸泡。
- › 由于驾驶习惯（如频繁加、减速）、路况（如长坡）、气温（如低温）和用电设备（如空调）开启与否等不同，续航里程可能会有所波动。
- › 动力电池受化学特性影响，电池容量存在自然衰减现象。因此，对于已使用一段时间的车辆，其续航里程会有所减少。

电池热失效报警

当车辆电池管理系统检测到电池包中电池热失控后，电池会自动切断电源。并且仪表会进行相应的报警提示，此时，请尽快远离车辆，并请求道路救援。

插枪保温功能

功能简介

环境温度较低或较高时，使用慢充口充满电后，保持充电枪连接，可使电池温度保持在合理范围内，以提升电池性能。

使用方法

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源】界面，可以开启或关闭插枪保温/保凉功能。

i 提示

部分充电电缆或充电桩可能无法实现此功能，建议使用长城公司推荐的交流充电电缆或交流充电桩。

关于能量回收

该功能主要作用是将车辆制动或滑行过程中的一部分动能转化为动力电池电能，从而延长车辆的续航里程。

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源】界面，可以选择能量回收等级。

i 提示

开启单踏板驾驶模式时，能量回收等级不可调。

⚠ 警告

由能量回收引起的车速降低不能替代常规制动，减速与停车时，需踩下制动踏板。

纯电动车辆

i 提示

当能量回收功能激活，使车辆减速明显时，制动灯可能会被点亮。

i 提示

车辆处于以下情况，不会进行能量回收：

- › 当车辆处于 N 挡或 R 挡时。
- › 当动力电池满电时。
- › 当动力电池温度过高或过低时。
- › 当驱动电机温度过高时。

▲ 警告

行驶过程中，车辆不进行能量回收时，应始终做好制动准备。因车辆无能量回收时，电动驱动系统无制动效果。避免车辆继续向前滑动产生不必要的危险。

电池安全开关




58269FFC3369

电池安全开关位于机舱内支撑杆附近，打开机舱盖即可看到，用于断开或连接高压系统动力电源。

警告

切勿试图操作机舱内的电池安全开关，电池安全开关仅在维修车辆和进行与高压相关的操作时使用。

高压警示标识

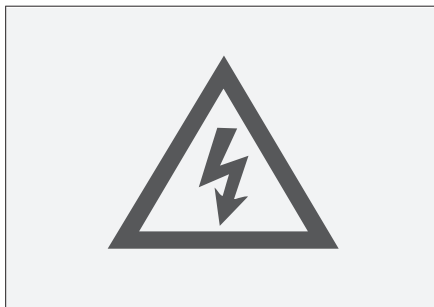

0E59F636B839

该标识位于充电口盖上，用于提示您该部件内部为高压电，禁止擅自拆卸、维修或更换，请注意相关事项。否则，可能会有触电的危险。



D12A82022FAF

该标识位于高压零部件上，用于提示您：

- › 该部件内部为高压电。
- › 禁止擅自拆卸、维修或更换，请注意相关事项。
- › 切勿触碰高压零部件，否则，可能会有触电的危险。

警告

- › 车辆上所有粘贴高压警示标识的部位只能由专业人员进行操作。
- › 任何人员严禁使用手指、工具、饰品或其他金属物品靠近或接触粘贴高压警示标识的部位。
- › 动力电池包内泄露或逸出的气体可能有毒或易燃，发生意外时请远离车辆，以免造成人员伤害甚至死亡。

车辆电源

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

车辆电源

电源开启

使用智能钥匙、智能进入系统或蓝牙钥匙成功解锁车门，打开驾驶员侧车门后，电源模式自动切换至 ON 模式，接通所有低压电气部件。

车辆启动


当满足以下条件，踩下制动踏板时，车辆启动（仪表上的 READY 指示灯点亮）。

- › 携带智能钥匙或蓝牙钥匙。
- › 就座于驾驶员座椅或系好驾驶员侧安全带。
- › 挡位处于 P 挡或 N 挡时。

紧急启动




AE8B9D19602D


若车辆提示【请确认钥匙是否在车内】时（例如：智能钥匙亏电；门护板或后保险杠严重损坏等情况），请将智能钥匙放入副仪表板储物盒内  标识上方，满足车辆启动条件，踩下制动踏板即可。如还无法启动车辆，请立即联系服务商。

警告

- › 务必就座于驾驶员座椅后，再进行车辆启动操作。否则，可能会引发意外事故，造成人员严重受伤甚至死亡。
- › 需要稍微移动车辆时，也必须启动车辆。否则，可能引发事故。


电源关闭

- › 待车辆停稳后，将挡位切换至 P 挡，所有车门及后背门均已关闭，通过智能钥匙、智能进入系统或蓝牙钥匙成功锁止车门后，电源模式切换至 OFF 模式。
- › 待车辆停稳后，按压  电源关闭按钮，电源模式切换至 OFF 模式。

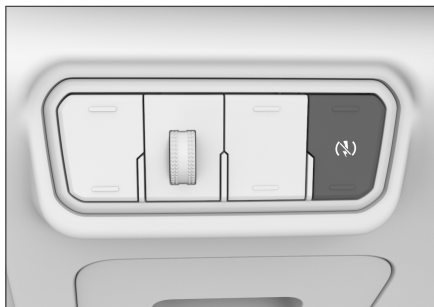

86E2E94F527A

紧急关闭

车辆行驶过程中（车速大于 5 公里/小时），当出现紧急情况，例如无法用正常的方法停车时，长按  电源关闭按钮 5 秒可将电源模式切换至 OFF 模式。

⚠ 警告

- › 行驶中将电源模式切换至 OFF 模式，可能引发碰撞或重大人身伤害。
- › 行驶中，非紧急情况请勿强行将电源模式切换至 OFF 模式。

否则，制动器和方向盘的动力辅助将丧失，导致踩下制动踏板时较费力且转动方向盘时较沉重。因此，操作前应尽可能减速。

- › 关闭车辆电源后，当车速高于 2 公里/小时，车辆自动切换至 N 挡。当车速低于 2 公里/小时，车辆自动切换至 P 挡。

驻车制动

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

安全提示

警告

- 在坡度过大的路面停车容易导致意外事故，请安全驾驶，避免冒险停车。
- 当坡度过大时，驻车制动系统将不能完全制动，此时需要踩下制动踏板来防止溜车。

电动驻车制动

开关位置

【电子驻车】及【自动驻车】开关位于多媒体显示屏【车辆设置】→【行车设置】界面。

施加驻车制动

施加电子驻车制动（EPB）后，组合仪表上的 (P) 驻车制动指示灯点亮。

当车速小于 3 公里/小时，通过以下方法可自动施加 EPB。

- 关闭车辆电源时。
- 将挡位切换至 P 挡。

电源模式处于 ON 模式，踩下制动踏板使车辆静止，挡位处于非 P 挡时，触摸多媒体显示屏上【电子驻车】的【夹紧】按钮，可手动施加 EPB。

紧急制动



5078C079D9BC

紧急情况下，按压一次 P 档按钮，EPB 系统会施加一次制动力。按压 P 档按钮并保持，EPB 系统会持续施加制动力。

- 当车速大于等于 3 公里/小时，组合仪表上的 (P) 驻车制动指示灯点亮，并伴有声音报警提示。
- 当车速小于 3 公里/小时，组合仪表上的 (P) 驻车制动指示灯点亮。

警告

只有在遇到紧急情况（如制动踏板受到阻塞）时，才可使用紧急制动功能。

释放电子驻车

关闭驾驶员侧车门并系好驾驶员安全带，启动车辆，切换挡位，此时系统自动释放 EPB。

注意

- 下坡行驶时，当系统自动释放 EPB 后，请随时准备踩下制动踏板，以免出现溜车风险。
- 上坡行驶时，需适当踩下加速踏板，增加动力输出才能使 EPB 自动释放进而完成车辆起步。

电源模式处于 ON 模式时，踩下制动踏板，挡位处于非 P 挡时，触摸多媒体显示屏上【电子驻车】的【释放】按钮，可手动释放 EPB。

- › 关闭车辆电源。
- › 工作超过 3 分钟后。

i 提示

挡位处于 P 挡时，无法释放电子驻车。

! 注意

在自动洗车、拖车等情况下，请关闭 AVH。

释放 EPB 后，组合仪表上的 (P) 驻车制动指示灯熄灭。

自动驻车

当车辆在坡上、遇见红灯或行驶走走停停时，自动驻车 (AVH) 可使驾驶员无需长时间踩下制动踏板或频繁施加 EPB。使驾驶员驾车更舒适，还能降低车辆溜车的风险。

关闭驾驶员侧车门且系好驾驶员安全带，启动车辆后，触摸多媒体显示屏上【自动驻车】开关，可以开启或关闭 AVH。

使用方法

1. 开启 AVH。此时，AVH 功能处于准备状态，组合仪表上的 (P) 自动驻车指示灯显示为黄色。
2. 踩下制动踏板使车辆静止，车辆将自动施加 AVH。此时，AVH 处于工作状态，组合仪表上的 (P) 自动驻车指示灯显示为绿色。
3. 挡位处于 D 挡或 R 挡时，踩下加速踏板，AVH 自动解除。
若长时间未踩下加速踏板，AVH 关闭，车辆自动切换为 EPB 施加制动力。

以下情况将强制退出 AVH:

- › 松开驾驶员安全带。
- › 打开驾驶员侧车门。

换挡操作

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

挡位介绍

驻车挡 (P)

P 挡用于辅助驻车。在 P 挡时，车辆自动施加电子驻车，可防止溜车。

倒挡 (R)

R 挡用于倒车。

空挡 (N)

启动车辆或停车时使用，请注意防止溜车。

警告

- 在 N 挡临时停车时，请务必施加驻车制动或踩下制动踏板。否则，车辆可能溜车并引发事故。
- 禁止车辆空挡滑行，否则有发生事故的风险。

前进挡 (D)

向前行驶时，使用 D 挡。

换挡方法

车辆启动后，可进行正常的换挡操作。车辆起步前应一直踩下制动踏板，否则在处于行驶挡位的情况下车辆会自行移动。

警告

为避免损坏车辆或发生事故，必须在车辆完全停止后，再切换挡位。

提示

- 换挡操作完成后，请确认已挂入正确挡位。
- 当车速低于 2 公里/小时，打开驾驶员侧车门，松开驾驶员侧安全带时，车辆自动切换至 P 挡。


切换 P 挡



5078C079D9BC

车辆静止时，按压 P 挡按钮。

切换 D、R、N 挡

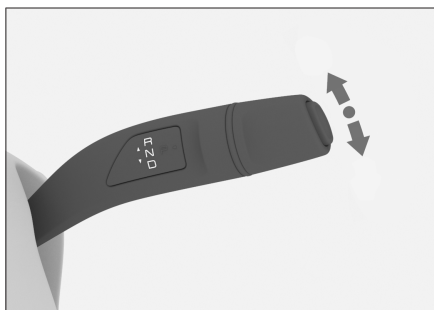

6E227230331F

向上或向下拨动换挡拨杆 1 格或 2 格，可切换不同挡位，松开换挡拨杆后将自动回位。仪表上会显示对应的挡位。

- › 退出 P 挡，需踩下制动踏板后，再拨动换挡拨杆。
- › 由 P 挡（或 N 挡）切换至 D 挡（或 R 挡），需踩下制动踏板后，再向下（或向上）拨动换挡拨杆 2 格。
- › 由 D 挡（或 R 挡）切换至 N 挡，向上（或向下）拨动换挡杆 1 格，并短暂停留，才可以进行切换。

i 提示

- › 操作完成后换挡拨杆将自动回位。
- › 已选择的挡位会在仪表上显示。

爬行功能

车辆启动后，切换至行驶挡位，释放驻车制动并松开制动踏板，在车辆受到的阻力较小时不需要踩下加速踏板，车辆可以缓慢爬行。

起步

正常起步

1. 系好安全带，并确认已施加驻车制动。
2. 踩下制动踏板，启动车辆（仪表上的 READY 指示灯点亮）。
3. 将挡位切换至 D 挡。
4. 松开制动踏板，然后轻轻踩下加速踏板以使车辆加速。

i 提示

当车辆起步时，自动驶离功能将自动释放驻车制动。

停车

1. 松开加速踏板后，踩下制动踏板。
2. 待车辆停稳后，将挡位切换至 P 挡。

3. 施加驻车制动。

i 提示

当解开驾驶员侧安全带，并打开驾驶员侧车门时，车辆也可自动施加驻车制动。

4. 松开制动踏板。

A 注意

- › 在坡道上需要暂时停车时，必须踩下制动踏板或施加驻车制动，禁止使用加速踏板或蠕行功能保持车辆不溜车。
- › 在坡道上停车时，如有必要请抵住车轮，防止溜车。

驾驶模式

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

切换方法

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【行车设置】界面，可以选择驾驶模式。

【标准】：车辆依据当前驾驶工况，整车动力性和经济性，选择最佳的行驶方式。

【经济】：提供最佳的能耗经济性，以能耗和舒适性为首要目标，适合中低速行驶路况。

【运动】：拥有强劲的动力响应能力，以应对高速和超车工况的驾驶需要，带来更高级别的驾乘感受。

【Auto】：根据驾驶员驾驶风格，车辆状态及前方道路状态，自动切换标准、经济、运动模式。选择 Auto 模式后，仪表提示

【AI 自适应模式已启动】。

【ECO+】：可减少不必要的功耗，增加车辆行驶里程。选择 ECO+ 模式后，仪表提示【超级省电模式已启动】。

i 提示

- › 车速超过 60 公里/小时，无法切换至此模式。
- › 超级省电模式下，车辆速度限制在 86 公里/小时以下。

驾驶模式记忆

当车辆再次启动时，驾驶模式（超级省电模式除外）自动选择车辆关闭前使用的模式。

单踏板模式

单踏板驾驶模式下，驾驶员只需踩下、抬起和完全松开加速踏板，实现车辆的加速、滑行、减速至完全停车。满足各种正常的驾驶需求，操作灵活、方便，可显著提升续航里程。

⚠ 警告

- › 单踏板驾驶模式引起的车速降低不能完全代替常规制动，如遇紧急情况请及时踩下制动踏板。
- › 通过单踏板驾驶模式使车辆停止后，严禁驾驶员在无任何操作的情况下离开车辆。
- › 单踏板驾驶模式不能用于长时间停车，长时间停车时请将挡位切换至 P 挡并确认施加驻车制动。
- › 冰雪或湿滑路面条件下，不建议使用单踏板驾驶模式。

使用方法

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源】，可以开启或关闭单踏板模式。

开启单踏板驾驶模式后，挡位处于 D 挡时，可以通过踩下、抬起和完全松开加速踏板，实现加速、滑行、减速至完全停车操作。

i 提示

- › 在车辆行驶过程中，不建议开启或关闭单踏板驾驶模式。

- › 日常行驶时，保持平稳的加速或减速，有助于提高车辆续航里程。

以下情况可能会导致单踏板驾驶模式关闭或不起作用：

- › 当动力电池电量过高或过低时。
- › 当动力电池温度过高或过低时。
- › 当驱动电机温度过高时。
- › 切换驾驶模式时。

通过单踏板驾驶模式实现车辆完全停车后，以下操作将使车辆进入蠕行状态：

- › 挡位切换至 R 挡。
- › 关闭单踏板驾驶模式，踩下加速踏板或制动踏板后松开。

⚠ 注意

- › 单踏板驾驶模式通过调用能量回收实现车辆减速停车。车辆可在大部分铺装路面上实现停车，但减速效果会受坡度及车辆载荷影响，驾驶员应始终做好制动准备。
- › 当动力电池电量较高时开启单踏板驾驶模式，仪表会提示【单踏板功能受限】。同时，车辆的减速效果会受到一定影响，驾驶员应始终做好制动准备。
- › 当坡度过大或车辆存在故障时，请及时踩下制动踏板，防止溜车。

i 提示

当使用单踏板驾驶模式实现车辆减速停车后，几秒钟后会自动施加 EPB。

声音提示系统

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

声音提示系统使用方法

在车辆低速行驶时，声音提示系统可以发出提示音，提示行人及车辆，提高行车安全性。

每次启动车辆（READY 指示灯点亮），声音提示系统默认开启。

此时，可通过多媒体显示屏【车辆设置】→【新能源】→【VSG 选择控制】设置声音提示系统的开关和选择提示音。

开启系统后，满足以下任一条件，系统会发出提示音：

- › 车辆前行且车速小于等于 30 公里/小时。
- › 车辆倒车时。

i 提示

- › 在有行人可能出现的地方，不可关闭声音提示系统。否则，行人听不到声音提示系统的提示音，没有注意到有车辆接近，可能会引发交通事故，造成人员严重伤害，甚至死亡。
- › 声音提示系统暂停开关仅在短距离内没有其他道路使用者，且周围环境明显不需要提示音时才可使用。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

方向盘助力模式切换方法

开门上电后，通过多媒体显示屏【车辆设置】→【行车设置】→【转向多模式设置】，可切换方向盘助力模式。

i 提示

切换方向盘助力模式时，需满足以下条件：

- › 电动转向助力系统工作正常。
- › 车速低于 125 公里/小时。
- › 未执行明显转向操作。

轻便

增加转向助力，转向较为轻松，适用于市区等交通拥挤的驾驶环境。

舒适

适用于一般驾驶习惯。

运动

减小转向助力，增加方向盘回馈，建议在高速、雨雪等情况下使用。

⚠ 注意

在车辆断开蓄电池后，再次上电启动车辆时，需进行电动助力转向系统（EPS）角度初始化，否则部分 EPS 功能会出现异常。操作方法：方向盘逆时针转动到极限并保持约 1 秒时间，再顺时针转动到极限并保持约 1 秒时间，最后转动方向盘回正车轮。


泊车系统

车辆装备



请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

泊车辅助系统传感器

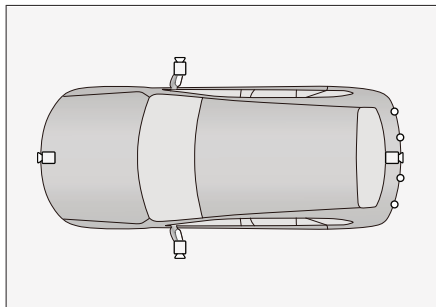泊车辅助系统通过摄像头和雷达传感器探测车辆周边的交通情况，并根据探测结果辅助驾驶员采取相应的措施，以提升泊车时的安全性和舒适性。



E78E8A8C6CDA

图示	说明	位置
	摄像头	前保险杠上； 后背门上； 左右外后视镜上
	超声波雷达	后保险杠上

i 提示

因车型配置不同，传感器类型及数量可能有所差异，请以实车为准。

⚠ 警告

- › 泊车辅助系统仅是一种辅助工具，不能代替驾驶员对外界情况的判断。在任何情况下，驾驶员都应该对车辆的安全性负责，并在泊车或类似操作时，随时观察车辆周边情况。
- › 泊车辅助系统存在盲点，可能探测不到某些区域的障碍物。因此，在泊车或类似操作时，请务必确保车辆附近没有儿童或动物。
- › 禁止对车辆进行改装。如果改装了悬架、轮胎、保险杠、灯光等部件，可能会影响车辆姿态、车辆制动性能、传感器探测范围、周围环境亮度感知等，导致泊车功能无法正常工作。

⚠ 注意

- › 倒车时，应确认后背门已完全关闭。
- › 禁止敲击摄像头、雷达。
- › 不可用高压水枪正对摄像头、雷达进行冲洗。否则，可能会造成系统故障或引起火灾等。
- › 禁止使用具有磨损性或尖锐的物体清洁摄像头、雷达，请用软布擦拭或用水（低水压）清洗，将摄像头或雷达表面洗干净。

i 提示

泊车系统工作时，受超声波雷达特性影响，以下情况下可能造成泊车系统对障碍物识别效果下降或不识别，导致车辆损坏，包括但不限于：


- › 处于雷达探测盲区的物体，例如较矮小的物体、保险杠下的物体、离车辆太近或太远的物体。
- › 无法探测到的悬空物体，例如消防箱、车辆后备胎、货车车尾。
- › 周围有同频率的超声波杂音，例如金属声、高压气体排放声、车辆喇叭正对雷达鸣叫时。
- › 障碍物是铁丝网、篱笆、细柱、绳索、购物车、两轮车等细小无法反射有效声波的物体。
- › 障碍物是雪、棉质或表面易吸收声波的物质时。
- › 障碍物为表面不反射探测信号的物体和穿此类衣服的人员时。
- › 障碍为锥状物体或表面倾斜物体时。
- › 障碍为墙角、车辆尾部等直角类物体。
- › 在草地或崎岖不平的路面。
- › 当牌照弯曲、翘起或安装了较大的牌照装饰架时。
- › 超声波雷达受损、错位或被异物遮挡（例如隐形车膜）。
- › 为保证系统正常工作，必须使传感器保持清洁，无积雪和冰等覆盖物。

泊车设置

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【泊车辅助】界面，可对泊车系统相关功能进行设置，具体设置项目请以实车为准。

› 【低速紧急制动】

可以开启或关闭低速紧急制动功能。

功能开启后，车辆在低速行车过程中，影像界面上的  低速紧急制动功能指示灯点亮并显示为绿色，表示功能正常激活。此时如果探测到障碍物，并判断存在碰撞风险时，系统将辅助紧急制动以降低发生碰撞的风险，此时指示灯显示为红色。

⚠ 注意

- › 本功能仅是一种辅助功能，无法保证在所有情况下探测到所有障碍物。
- › 在复杂路况下（如越野路况或比较狭窄的通道等），请关闭低速紧急制动功能。否则，系统可能会进行不必要的制动。

› 【道路标定功能】

车辆在使用过程中，因车辆颠簸或零部件老化等原因导致摄像头位置发生变化时，可能会引起影像拼接错位、模糊、失真等情况。此时，可以通过道路标定功能对影像拼接效果进行优化。

具体标定方法及要求，请参见多媒体显示屏上的提示信息。

倒车雷达

系统简介

倒车雷达是一种雷达探测装置。在倒车时，通过传感器探测车辆的后方是否有障碍物以及障碍物距离的远近，并用声音提示，从而辅助驾驶员安全、轻松地泊车。

探测范围及报警方式

传感器位置	探测范围 [米]
后部侧边	0.6
后部中央	1.5

泊车系统

使用方法

倒车雷达随全景环视影像同时开启与关闭。开启倒车雷达后，如果传感器识别出探测范围内有障碍物，就会开始报警。


随着车辆与障碍物距离的缩短，报警声音的频率将逐渐升高，当车辆发出急促报警音时，不得再继续行车，以避免发生碰撞。

全景环视影像

系统简介

全景环视影像通过四个摄像头摄取车辆周边影像，并将影像信号输送到显示屏进行显示，从而辅助驾驶员安全、轻松地操控车辆，避免碰撞。


使用方法

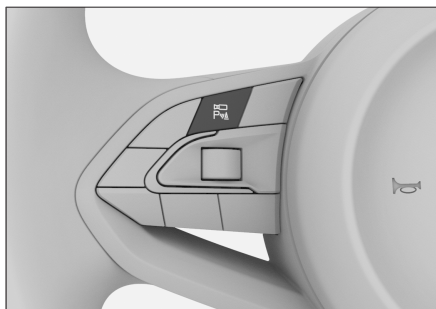

F1B663CD96E7

- › 电源模式处于 ON 模式或车辆启动后，按压按钮，可开启或关闭全景环视影像。
- › 挂入 R 挡，全景环视影像自动开启。
- › 挂入 P 挡，全景环视影像自动关闭。
- › 前行车速超过设定值，全景环视影像自动关闭。

影像界面

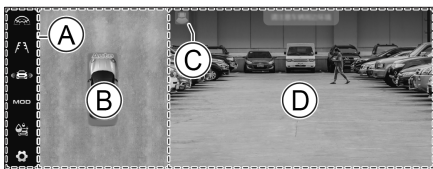

67B240C6716B

- Ⓐ 功能设置区域
- Ⓑ 俯视图区域
- Ⓒ 视角标识
指示当前影像视角的方位。

- Ⓓ 影像区域

功能设置

：广视

触摸按钮，显示当前挡位所对应的前广视或后广视视图，再次触摸退出广视视图。

：引导线


触摸按钮可以设置引导线的显示或隐藏。显示设置后，引导线显示车身宽度，可以辅助驾驶员泊车。

：雷达障碍


触摸按钮可以设置雷达障碍的显示或隐藏。显示设置后，当检测到障碍物，障碍物方位显示雷达标识。

MOD：横向移动物体探测

可以打开或关闭横向移动物体探测功能。功能开启后，当检测到横穿移动的行人、自行车、车辆时，影像界面显示报警提示信息。

：洗车场模式

触摸按钮，可以打开或关闭洗车场模式。打开洗车场模式后，显示轮胎的前进轨迹，线宽表示轮胎宽度。

：系统设置

触摸设置按钮，进入系统设置界面，在系统界面可以开启或关闭智能视角切换功能。按钮高亮显示，表示功能开启。功能开启后：

R 挡时，若倒车雷达检测到障碍物距离车身小于等于 1 米，自动切换至后俯视影像。

障碍物排除后，自动切换至之前影像。

视角切换

自动视角切换

挂入 D 挡，影像界面自动切换至前视影像；挂入 R 挡，自动切换至后视影像。

手动视角切换

触摸俯视图区域，俯视图显示多方位控制按钮。触摸选择不同方位的按钮，影像区域显示该按钮所对应的视角影像。



Ⓐ 自由视角

选择自由视角后，拖动影像区域，可以全方位任意调整视角。

车速超过 10 公里/小时或是手动触摸选择俯视图上的【AUTO】按钮，切换至自动视角模式。

⚠ 注意

若车门（含后背门）打开或外后视镜折叠，则对应侧的影像将无法正常显示。

行车记录仪

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

使用方法

开启与关闭

电源模式切换至 ON 模式，行车记录仪自动开启；电源模式切换至 OFF 模式后，行车记录仪自动关闭。


行车记录仪开启后，通过摄像头实时采集影像并记录。通过多媒体显示屏可对行车记录仪进行相关设置及查看影像记录。



⚠ 注意

以下情况可能会导致记录损坏或丢失：

- 记录过程中突然断电。
- 记录过程中行车记录仪损坏。

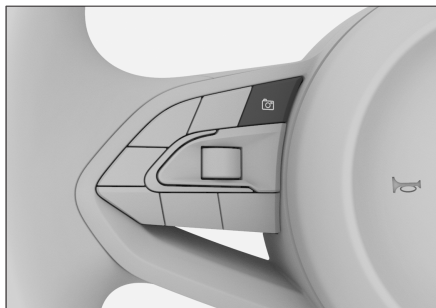
手动拍照/录像功能



行车记录仪开启状态下，按压方向盘上的  拍摄按钮，可以手动拍摄照片；长按  拍摄按钮，可以手动录制视频。

指示灯和 TF 卡槽

行车记录仪控制器位于行李区，打开行李区盖板即可看到。位置如图所示。

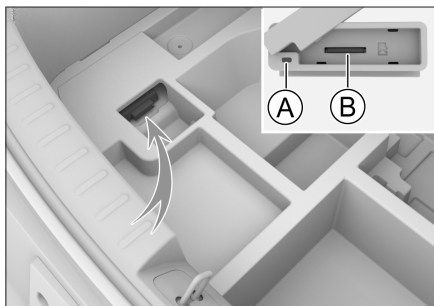


Ⓐ 指示灯

Ⓑ 外置 TF 卡槽


通过此灯可初步判断行车记录仪的工作状态。

指示灯状态	含义
蓝灯常亮	正常工作
红灯慢闪	TF 卡异常
红灯常亮	设备故障

由于存储卡型号众多，系统不能保证兼容所有存储卡。更换时，请选择容量介于 8~128G 之间且卡速规格为 class10 及以上的正规存储卡。

插卡时，请将 TF 卡字面朝上，窄面向里轻轻推入并锁止到位（如图：）。首次使用时，建议通过多媒体显示屏进行格式化，否则系统可能无法识别。

摄像头位置

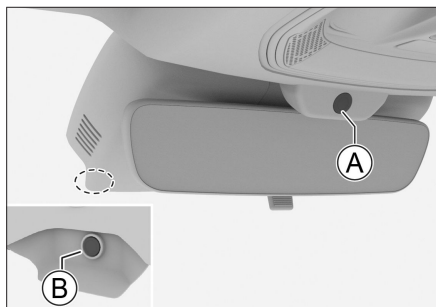

- Ⓐ 车内摄像头
- Ⓑ 前视摄像头

⚠ 注意

- › 请检查并确保摄像头清洁且无遮挡物，以确保系统正常工作。
- › 禁止使用具有磨损性或尖锐的物体清洁摄像头。
- › 禁止敲击摄像头。

系统故障

行车记录仪摄像头、TF卡等出现故障时，行车记录仪界面将弹窗提示故障信息，请根据提示完成操作，若仍无法恢复正常，请联系服务商进行检修。

行车记录仪

行车记录仪系统查看与设置

在菜单界面，触摸【行车记录仪】按钮，切换至行车记录仪界面。



触摸前视、车内区域的  按钮，可切换至前视、车内实时录像预览界面。

录像

触摸【录像】按钮，可手动录制前后一段时间的视频。

抓拍

触摸【抓拍】按钮，可手动抓拍一张照片。

连拍

触摸【连拍】按钮，可手动拍摄一组照片。

缩录

触摸【缩录】按钮，开始手动录制视频。再次触摸此按钮，结束录制。

此功能适用于外界环境变化慢的场景，通过抽帧的方式进行录像，视频文件数据较小，播放时长短于录制时长。

录音


触摸【录音】按钮，可开启和关闭行车记录仪的录音功能。

提示

- › 画中画界面不能进行手动录像、抓拍、连拍、缩录功能，相关功能需要在前视或者内视预览界面进行。
- › 只有前视行车记录仪有录音功能，车内行车记录仪无录音功能。
- › 在手动录像或缩录时，若需要同时录音，请先打开录音开关，再操作录像或缩录按钮。否则，录制开始后，无法操作录音开关。

相册

触摸【相册】按钮，切换至相册界面，可查看和管理记录的视频和照片。

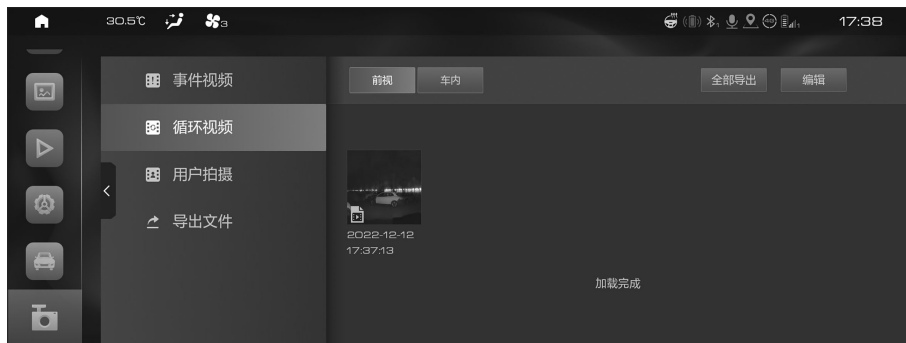

2

驾驶

▶ **【事件视频】**：当系统检测到气囊起爆、防盗报警、紧急制动等信号时而记录的前后一段时间的**视频**，由于存储空间有限，系统将自动覆盖较早保存的视频，如有重要视频，请及时导出以免被覆盖。

【前视】：前视视频存储于内置存储器。触摸【全部导出】按钮，TF 卡空间允许的情况下，可将全部视频导出到 TF 卡；触摸【编辑】按钮，可对视频进行选择**性**导出。

【车内】：车内视频存储于 TF 卡。触摸【全部删除】按钮，可将视频全部删除，触摸【编辑】按钮，可对视频进行选择**性**删除。

▶ **【循环视频】**：行车记录仪正常工作时记录的视频，由于存储空间有限，系统将自动覆盖较早保存的视频，如有重要视频，请及时导出以免被覆盖。

【前视】：前视视频存储于内置存储器。触摸【全部导出】按钮，TF 卡空间允许的情况下，可将全部视频导出到 TF 卡；触摸【编辑】按钮，可对视频进行选择**性**导出。

【车内】：车内视频存储于 TF 卡。触摸【全部删除】按钮，可将视频全部删除，触摸【编辑】按钮，可对视频进行选择**性**删除。

▶ **【用户拍摄】**：用户手动拍摄的视频和照片，相关文件存储于 TF 卡。

【前视】 / 【车内】：触摸【全部删除】按钮，可将相关文件全部删除，触摸【编辑】按钮，可对文件进行选择**性**删除。


▶ **【导出文件】**：从内置存储器导出到 TF 卡的记录文件。

触摸【全部删除】按钮，可将相关文件全部删除，触摸【编辑】按钮，可对文件进行选择**性**删除。

设置

触摸【设置】按钮，切换至设置界面。

行车记录仪

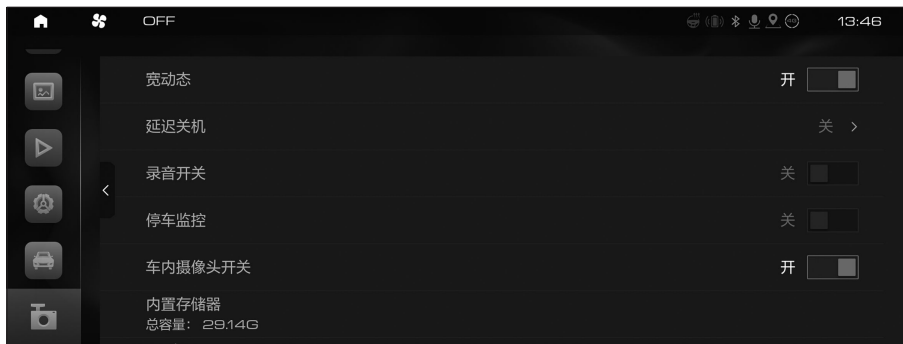

2

驾驶

193602C55907

- › **【宽动态】**：开启后，在明暗对比明显的环境下可一定程度的提高图像质量。
- › **【延迟关机】**：可关闭此功能或设置延迟关机时间。
- › **【录音开关】**：可开启和关闭行车记录仪的录音功能。
- › **【停车监控】**：设置为开启，车辆在下电锁车后，若受到一定程度碰撞或震动，系统会自动录制一段车前事件视频。

i 提示

- › 因受外界环境、车辆碰撞强度不同等因素影响，该系统无法完全保证及时录制视频。
- › 当蓄电池电量低于设定值时，将会自动关闭停车监控功能。
- › **【车内摄像头开关】**：可以开启或关闭车内摄像头。
- › **【TF 卡】**：可以查看 TF 容量，触摸**【格式化】**按钮，可将 TF 卡格式化。

i 提示

- › 格式化后，TF 卡中所有数据将全部删除。
- › TF 卡首次使用时建议进行格式化。否则，系统可能无法识别。
- › 触摸**【恢复出厂设置】**按钮，确认后可将所有设置恢复到出厂默认状态。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

胎压监测系统简介



胎压监测系统（TPMS）可以实时监测轮胎压力和温度，并在轮胎出现异常时及时报警，以提醒驾驶员采取相应措施，从而避免发生事故。



⚠ 注意

- › 如果更换的轮胎为非纯正备件，可能会影响 TPMS 的正常工作。
 - › 安装了轮胎防滑链或车轮被覆盖时，TPMS 可能无法正常工作。
 - › TPMS 可能因无线电干扰而无法正常工作。
 - › 轮胎故障更换轮胎后，建议及时修复故障轮胎，并完成胎压传感器匹配学习。若故障轮胎放置到车上，可能会导致 TPMS 显示异常。
 - › 更换轮胎或轮胎换位后，启动车辆以高于 30 公里/小时的车速持续行驶约 9 分钟，胎压监测系统自动识别胎压、胎温及定位，若 9 分钟后胎压、胎温不显示或显示有误，请尽快与服务商联系，重新设置 TPMS。
- › TPMS 并不能取代正常的轮胎保养。即使 TPMS 没有报警，也应该经常检查轮胎并确保其胎压正常。

- › 车辆行驶所产生的热量、外部环境以及行驶时间等因素会影响轮胎压力。一般情况下，胎压会有 30 千帕左右的波动，这是正常现象。

监测功能


按压方向盘上的  菜单/返回按钮，直至选中  行驶数据功能标签。

按压方向盘上的  上翻按钮或  下翻按钮，将信息中心行驶数据界面切换至胎压监测界面，可以实时查看四个在用轮胎的压力和温度信息。

当轮胎压力过低或温度过高时，胎压监测界面上的异常轮胎图标显示为红色并闪烁。

报警功能

当轮胎压力过低或温度过高时，组合仪表将进行如下报警：

- › 信息中心显示相应的报警界面，异常轮胎图标显示为红色，并发出声音报警。
- › 组合仪表上的  胎压监测系统警告灯点亮。

如果行车中出现轮胎报警信息，应避免急转弯和突然制动。请降低车速，驶入安全带，尽快停车，并联系服务商进行故障处理。

定速巡航系统

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

定速巡航系统简介

在笔直畅通的高速公路上驾驶时，定速巡航系统可使您不用脚踩加速踏板，而使车辆保持在设定的车速行驶。


警告

- 本系统仅是一种辅助工具，不能代替驾驶员对道路及交通状况的判断，更不能代替驾驶员驾驶。在任何情况下，驾驶员都应该对车辆的安全性负责，必须时刻集中精力谨慎驾驶。
- 为避免误操作定速巡航系统，不使用此系统时请将其关闭。
- 不正确地使用定速巡航系统会导致撞车事故。
- 只有在气候条件良好，行驶在畅通的高速公路上时，才可使用定速巡航系统。
- 在诸如市区、蜿蜒道路、湿滑路面、大雨天或其他恶劣气候条件下，不建议使用定速巡航系统。
- 在坡路上行驶时，禁止使用定速巡航系统。上下坡行驶时，此系统不能维持设定的车速。
- 定速巡航系统启动时，禁止驾驶员离开驾驶位置。
- 启动定速巡航系统后，若想尽快使车辆减速，应正常踩下制动踏板。

定速巡航系统使用方法

提示

由于定速巡航系统是为车辆在高速公路和其他条件良好的公路上行驶时而设计的，所以巡航车速需在 30~150 公里/小时范围内。

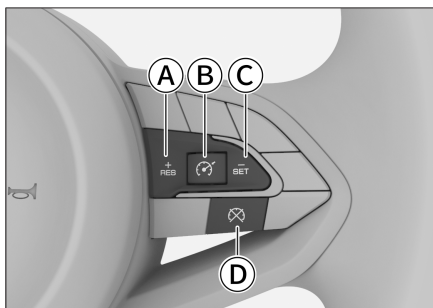

1341B9C8F55D

- ① 加速按钮
- ② 开启/设定车速按钮
- ③ 减速按钮
- ④ 关闭按钮

开启系统

车速在 30~150 公里/小时范围内，按压方向盘上的 开启按钮，组合仪表上的 定速巡航指示灯点亮，表示定速巡航系统已开启并以当前车速设定为巡航车速行驶。组合仪表信息中心显示巡航设置信息。


调整巡航车速

按压方向盘上的 加速按钮或 减速按钮，可以提高或降低巡航车速。


临时加速

巡航车速设定期间踩下加速踏板可以临时提高车速，加速完成后，松开加速踏板将恢复至之前设定的巡航车速。



解除设定车速

踩下制动踏板，解除设定的巡航车速。解除设定巡航车速后，系统并未关闭，组合仪表上的  定速巡航指示灯点亮。

重新设定车速

解除设定巡航车速后，系统并未关闭。当车速达到系统要求时，按压方向盘上的  设定车速按钮，可重新设定巡航车速，组合仪表信息中心再次显示巡航设置信息。

关闭系统

按压方向盘上的  关闭按钮，关闭定速巡航系统，组合仪表上的  定速巡航指示灯熄灭。

不停车电子收费系统

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

不停车电子收费系统


系统简介

不停车电子收费系统是用于高速公路或桥梁收费站的自动收费系统（以下简称：ETC）。

通过安装在车辆风窗玻璃上的 ETC 设备与收费站 ETC 车道上的微波天线进行通讯，进行后台结算处理，从而实现车辆通过收费站时无需停车、自动收费的目的。

ETC 设备

ETC 设备位于前风窗玻璃内侧，内后视镜的底座内。

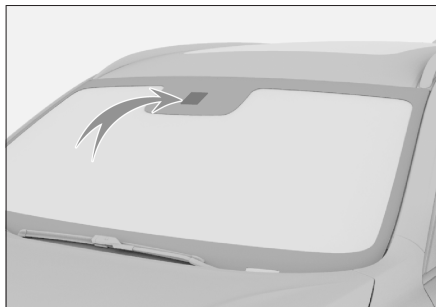

2849BB2F4B5A

将电源模式切换至 ON 模式，ETC 设备自动开启，同时蓝牙功能开启。

⚠ 注意

如果前风窗玻璃很脏或有大量积雪，请及时清理，以免影响通讯。

图示仅为位置示意，具体车型请以实车为准。

激活 ETC

首次使用 ETC 之前，必须预先设置并激活 ETC 设备。具体方法如下：

1. 使用购车时预留的手机号登录微信小程序“长城 e 智行”，依据提示完成 ETC 账户开通，例如：开户、代扣签约等。

扫描下方二维码，可快速打开微信小程序。



⚠ 注意

ETC 电子账户绑定银行卡需为一类借记卡，建议绑定长城 ETC 合作银行中国工商银行，同时支持中国建设银行、中国农业银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、中国银行以及其他部分银行卡绑定，但无法支持市场上所有种类银行卡绑定。

2. ETC 设备激活。

将电源模式切换至 ON 模式，ETC 设备的蓝牙功能自动开启。打开手机蓝牙，通过小程序搜索 ETC 设备并进行激活。激活成功后才能正常使用 ETC。

⚠ 注意

在对不停车电子收费系统进行激活、重新安装或更改信息等操作时，若提示“数据写入异常”、“请勿重试”等相关信息，请及时联系客服商进行处理，避免您再次操作失败导致 ETC 设备永久不可用。

i 提示

- › ETC 设备蓝牙名称为“GWMETC-***”，需通过微信小程序“长城 e 智行”进行连接激活，无法通过手机或车机蓝牙列表直接连接激活。
- › 在对不停车电子收费系统进行激活、重新安装或更改信息等操作时，若提示【打开蓝牙适配器失败】、【扫描设备失败】、【连接失败】等相关信息，请检查并开启手机、微信、微信小程序的蓝牙及位置权限后重试。
- › ETC 设备只能同时连接 1 部手机蓝牙。手机系统版本需满足：iOS 6.0 或 Android 4.3 以上。
- › 关于 ETC 的更多功能，详见“长城 e 智行”，或咨询您购车时的经销商。

- › 长城自带 ETC 享受全国通行通用优惠折扣，不支持个别地区当地包年等优惠政策。
- › 若您的车辆出厂时已装配了 ETC，请勿再另行加装其他 ETC 设备，以免出现相互干扰无法使用的情况，甚至会导致原车 ETC 设备故障永久不可使用。

ETC 设备声音提示

工作状态	声音提示
交易正常	1 声短“嘀”
交易异常	3 声短“嘀”
蓝牙连接正常	1 声短“嘀”
自检异常或故障时	1 声长“嘀”
设备脱落或异常拆卸后报警	2 声长“嘀”

使用 ETC

通过 ETC 车道时，请您与前车之间保持足够的距离，并充分减速（建议不超过 20 公里/小时，或遵循 ETC 车道的限速要求），确保您可以在 ETC 闸门打开后安全通过。

如果 ETC 交易正常，系统会发出 1 声短“嘀”，同时 ETC 闸门打开。

如果 ETC 交易异常，系统会发出 3 声短“嘀”，闸门将无法打开，此时请遵循收费站工作人员的指示，并及时联系服务商进行检修。

! 注意

- › 在 ETC 车道行驶时，不要注视道路两侧的感应设备或信息显示屏，以免影响行车安全。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

安全提示

关于行车安全

切勿因车辆装配了辅助控制系统而冒险开车，要始终保证车速和驾驶风格与视野、天气、路面、交通状况相适应。

关于改装

对悬架进行改装或使用非指定规格的轮胎或车轮，都将对辅助控制系统造成影响，并可能导致系统故障。

关于声音和振动

- › 某些辅助控制系统（如防抱死制动系统）工作时可能产生振动或听到电机工作的声音，这并不表示有故障。
- › 由于蓄电池亏电而跨接启动车辆时，防抱死制动系统或电子稳定控制系统警告灯点亮，这是由于蓄电池电压过低引起的，这并不表示防抱死制动系统或电子稳定控制系统有故障。

防抱死制动系统

车辆紧急制动或在湿滑路面行驶期间施加制动时，防抱死制动系统（ABS）有助于防止车轮抱死，以保持对车辆的转向控制。

⚠ 注意

紧急制动时，请不要分数次、小力度地踩制动踏板。否则，会加长制动距离。

ABS 并非为缩短车辆的制动距离而设计。尤其在下列情况下，与没有装配 ABS 的车辆相比，您的车辆可能会需要更长的制动距离，请务必与前方行驶的车辆保持足够的安全距离：

- › 在泥泞、砂砾或积雪路面上行驶时。
- › 在装配轮胎防滑链的情况下行驶时。
- › 在颠簸路面上行驶时。
- › 在坑洼路面或不平路面上行驶时。

下列情况下，ABS 可能无法有效工作：

- › 超出轮胎抓地性能的极限（如在积雪路面上使用过度磨损的轮胎）时。
- › 在湿滑路面上高速行驶时。

电子制动力分配系统

车辆制动时，电子制动力分配系统（EBD）将自动调节前、后轴的制动力分配比例，提高制动效能，并配合 ABS 提高制动稳定性，从而保证车辆的平稳。

制动力辅助系统

非常迅速地踩下制动踏板时，可触发制动力辅助系统，以协助增大制动效果，并缩短在紧急制动时的刹车距离。

牵引力控制系统

车辆在湿滑路面上起步或加速时，牵引力控制系统（TCS）有助于保持驱动力并防止驱动轮空转。

防侧翻系统

车辆转弯时，防侧翻系统（RMI）通过监测车辆的运动状态，判断是否有侧翻的风险。若有，RMI 将对某个或多个车轮制动减速，以避免车辆发生侧翻事故。

上坡辅助系统

在坡道起步时，驾驶员松开制动踏板后，上坡辅助系统（HHC）可保持制动力约 2 秒，有效防止溜车。

警告

当在坡度大于 30% 的坡道起步时，车辆可能发生溜车。因此不要过度依赖此功能，请注意安全驾驶。

二次碰撞缓解系统


二次碰撞缓解系统（SCM）可在车辆发生第一次碰撞（安全气囊起爆）后，自动对车辆施加制动，以降低车速或停止车辆，进而降低发生二次碰撞事故的几率和伤害程度。

电动助力转向系统

电动助力转向系统通过监测行驶车速，实时调节助力大小，以保证低速转向的轻便和高速转向的稳定，提升安全感。

电子稳定控制系统

电子稳定控制系统（ESP）可帮助降低侧滑危险和在某些行驶状况下通过对单个车轮进行制动来改善行驶稳定性。

电子稳定控制系统发挥作用时，组合仪表上的  电子稳定控制系统警告灯闪烁。此时，一定要加倍小心。


提示

一般情况下，电子稳定控制系统应始终处于开启状态。仅在以下特殊情况下，才能关闭该系统：

- › 当装配了防滑链行驶时。
- › 当在深雪或松软的路面上行驶时。
- › 当车辆被卡死，需要把车辆摇松时。

以上情况结束后，应立即重新打开电子稳定控制系统。

关闭/打开方法

通过多媒体显示屏【车辆设置】→【行车设置】→【ESP 程序】开关，可以关闭或开启电子稳定控制系统。组合仪表上的  电子稳定控制系统关闭指示灯点亮，表示系统关闭。

提示

以下情况将自动开启电子稳定控制系统：

- › 重新将整车电源切换至 ON 模式或 READY 模式时。
- › 车速超过 85 公里/小时。

虚拟仪表


车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

综述

i 提示

- 通过菜单设置界面可以切换仪表主题。（▷ 第 100 页）
不同主题仪表显示不同，本手册仅以默认主题进行功能介绍。
- 图中数据仅供效果展示，请以实车显示为准。

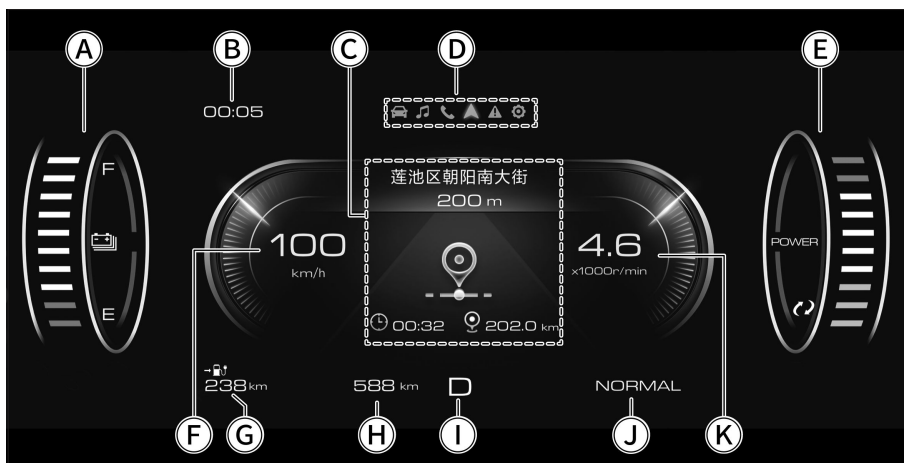

412E2F1FE314

- ① 电量表
- ② 数字时钟
- ③ 信息中心
- ④ 多功能标签栏
- ⑤ 功率表
- ⑥ 车速表
- ⑦ 续航里程
- ⑧ 行驶总里程
- ⑨ 挡位显示
- ⑩ 驾驶模式
- ⑪ 转速表

电量表

显示动力电池剩余的大概电量。

功率表

显示驱动电机的功率。功率表分为绿色、白色、红色三个区域，其含义如下：

- › 绿色区域：表示能量回收功率。
- › 白色区域：表示驱动电机输出功率正常。
- › 红色区域：表示驱动电机输出功率过高，当前的行驶状态耗能较大。

转速表

显示驱动电机的转速。

车速表







显示车辆的行驶速度。

信息中心


通过多功能标签栏，可切换此处显示的内容。

多功能标签栏

选中不同的功能标签，可切换信息中心的显示内容。


标签	含义	信息中心
	行驶数据	显示车速、能耗、里程等车辆行驶相关的信息。
	音频媒体	显示当前播放的音频媒体信息。
	蓝牙电话	显示当前连接的蓝牙电话相关信息。
	导航信息	显示地图及导航相关信息。
	报警信息	显示当前被屏蔽的重要报警信息和自动隐藏的次要报警信息。
	菜单设置	显示菜单设置信息，可对仪表进行相应的设置。

提示

- › 长按方向盘上的【OK】按钮，屏蔽当前辅助驾驶界面或报警界面后，按压方向盘上的  菜单/返回按钮才可选择不同的功能标签。
- › 因当前播放音频的媒体源不同，音频媒体标签可能会有差异。

虚拟仪表

方向盘按钮

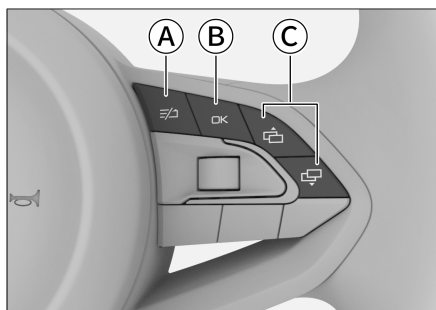

① 菜单/返回按钮

② 确认按钮

③ 翻页按钮

菜单/返回按钮

按压此按钮，可以返回上级菜单。

无上级菜单时，按压此按钮，可以循环切换多功能标签栏的各项功能。

确认按钮

按压此按钮，可以进入下级菜单、确认当前设置或屏蔽当前显示的重要报警信息。

长按此按钮，可以屏蔽当前显示的辅助驾驶界面、所有报警信息或复位某些行驶数据界面。

翻页按钮

当信息中心显示的内容包含多个页面或选项时，按压此按钮，可以翻页查看或切换选项。

行驶数据界面

按压方向盘上的 菜单/返回按钮，直至选中 行驶数据功能标签。此时，信息中心将显示行驶数据界面。

按压方向盘上的 上翻按钮或 下翻按钮，可切换信息中心显示的各项行驶数据。

提示

小计里程、行驶时间、平均车速均存在 A 和 B 两个数据界面。

› A 数据界面显示本次上电周期内的行驶数据，电源模式切换至 OFF 模式 4 小时后将自动清零。

› B 数据界面显示自上次手动清零后至今的行驶数据。

› 当信息中心显示小计里程、行驶时间或平均车速时，按压方向盘上的 OK 按钮，可以在 A 数据界面和 B 数据界面之间切换。

› 当信息中心显示小计里程、行驶时间或平均车速时，长按方向盘上的 OK 按钮，可以手动清零所有 A 数据界面或 B 数据界面。

提示

› 续航里程会根据驾驶习惯和道路情况而变化。




› 如果组合仪表上的 动力电池电量低指示灯点亮，即使显示车辆能够行驶更远，也要及时充电。

音频媒体界面



按压方向盘上的 菜单/返回按钮，直至选中 音频媒体功能标签。此时，信息中心将显示当前正在播放的音频媒体信息。



按压方向盘上的 上翻按钮或 下翻按钮，可切换当前播放的曲目或电台。

按压方向盘上的 OK 按钮，可以打开当前音源媒体的播放列表。此时，可进行如下操作：

- › 按压方向盘上的  上翻按钮或  下翻按钮，可以查看播放列表并切换当前选中的条目。
- › 按压方向盘上的 OK 按钮，可以播放当前选中的条目。
- › 按压方向盘上的  菜单/返回按钮，可以返回上级菜单界面。



蓝牙电话界面



按压方向盘上的  菜单/返回按钮，直至选中  蓝牙电话功能标签。此时，信息中心将显示通话记录信息。

按压方向盘上的  上翻按钮或  下翻按钮，可以查看通话记录信息并切换当前选中的条目。



按压方向盘上的 OK 按钮，可拨打当前选中的联系人电话。



导航信息界面

按压方向盘上的  菜单/返回按钮，直至选中  导航信息功能标签。此时，信息中心将显示导航相关信息。

按压方向盘上的  上翻按钮或  下翻按钮，可以在车头朝向和导航提示信息界面之间切换。

报警信息界面

按压方向盘上的  菜单/返回按钮，直至选中  报警信息功能标签。此时，信息中心将显示车辆当前存在的报警信息。

按压方向盘上的  上翻按钮或  下翻按钮，可逐项查看当前所有被屏蔽的重要报警信息和自动隐藏的次要报警信息。

大多数报警信息在组合仪表上还会有一个对应的报警指示灯。在显示报警信息时，相应的报警指示灯也会亮起。


报警信息的优先顺序高于行驶数据信息，当存在报警信息时，报警信息将会优先显示。请严格按照报警信息的指示进行操作，如无相关指示，请停车检查或咨询服务商。

▲ 注意


- › 不要忽视报警提示信息，否则，可能会对车辆造成严重损坏。
- › 如果报警指示灯亮起，请在确保安全的情况下尽快停车并联系服务商。

重要报警信息

如果存在多个重要报警信息，则会依次循环显示。报警条件撤销后，其对应的报警信息同时撤销显示。



按压方向盘上的 **【OK】** 按钮可以屏蔽重要报警信息（短按可屏蔽当前显示的重要报警信息；长按可屏蔽所有重要报警信息），同时在组合仪表上会出现  符号，以提示您报警信息并未解除。



次要报警信息

次要报警信息显示几秒后会自动消失，同时在组合仪表上会出现  符号，以提示您报警信息并未解除。

虚拟仪表

菜单设置界面



按压方向盘上的  菜单/返回按钮，直至选中  菜单设置功能标签。此时，信息中心将显示菜单设置信息。

按压方向盘上的  上翻按钮或  下翻按钮，可逐项查看菜单设置。

按压方向盘上的 OK 按钮，可进入下级菜单或确认当前设置。

超速设置

按压 OK 按钮，可开启或关闭超速报警功能。

开启超速报警功能后，可通过按压  上翻或  下翻按钮调整报警车速。

当行驶车速达到或超过设置值时，组合仪表会发出警告，以提醒您车速过高，请安全驾驶。

主题设置

可设置仪表的主题风格。

肤色设置

可设置仪表的主体颜色。

背光设置

可设置仪表的背景光亮度。

行驶数据设置

可将信息中心显示的部分行驶数据，设置为隐藏或显示。

可将所有的小计里程、行驶时间和平均车速数据全部清零。

单位设置

可设置温度单位和压力单位。

语言设置

可设置组合仪表的显示语言。

出厂设置

可将组合仪表的部分菜单设置恢复为出厂时的默认状态。

保养查询

可查看车辆距下次保养的里程。

此信息仅用于提醒您及时保养车辆。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

仪表指示灯

提示

- › 电源模式切换至 ON 模式时，部分指示灯或警告灯会短时点亮，表示正在进行系统自检，属于正常现象。
- › 根据车型配置不同，并非组合仪表上的所有指示灯或警告灯均可点亮。



重要报警指示灯

此灯点亮，表示车辆当前存在重要报警信息且有至少一条重要报警信息被手动屏蔽。

警告

不要忽视任何报警提示信息。否则，可能会对车辆造成严重损坏或发生意外事故。

提示

车辆当前存在的所有报警信息，可在仪表的报警信息界面查看。



次要报警指示灯

此灯点亮，表示车辆当前存在次要报警信息。

警告

不要忽视任何报警提示信息。否则，可能会对车辆造成严重损坏或发生意外事故。

提示

- › 次要报警信息在仪表信息中心显示数秒后会被自动屏蔽。
- › 车辆当前存在的所有报警信息，可在仪表的报警信息界面查看。



左转向指示灯

左转向灯工作时，左转向指示灯闪烁。

开启危险警告灯时，转向指示灯及车外所有的转向灯将一起闪烁。

注意

转向指示灯快速闪烁时，通常意味着转向灯损坏，应尽早更换。否则，其他驾驶员将看不到您发出的信号。



右转向指示灯

右转向灯工作时，右转向指示灯闪烁。

开启危险警告灯时，转向指示灯及车外所有的转向灯将一起闪烁。

仪表指示灯

⚠ 注意

转向灯快速闪烁时，通常意味着转向灯损坏，应尽早更换。否则，其他驾驶员将看不到您发出的信号。



灯光总开关指示灯

此灯点亮，表示灯光总开关处于开启状态。



位置灯指示灯

此灯点亮，表示位置灯及牌照灯处于点亮状态。



远光灯指示灯

此灯点亮，表示远光灯处于点亮状态。



后雾灯指示灯

此灯点亮，表示后雾灯处于点亮状态。



安全带未系警告灯

此灯点亮，表示驾驶员或副驾驶员未系安全带。



车门未关警告灯

此灯点亮，表示车门处于打开状态或未完全关闭。



安全气囊故障警告灯

此灯点亮，表示安全气囊系统出现故障。此时，请尽快到服务商会进行检修。



胎压监测系统警告灯

此灯点亮，表示轮胎气压过低或温度过高，并伴有声音提示。此时，请停车检查并联系服务商。

此灯闪烁一段时间后点亮，表示胎压监测系统出现故障，并伴有数次声音提示。

⚠ 警告

若此灯点亮，应避免急转弯或紧急制动，并尽快将车辆驶入安全地点，停车检查。

在轮胎气压过低或温度过高的情况下驾驶车辆，会增加轮胎发生故障的可能性，甚至会导致车辆严重损坏或发生意外事故。



驻车制动指示灯

此灯点亮，表示已施加驻车制动。

此灯闪烁，表示制动盘温度过高或路面坡度过大。此时有溜车风险，请踩下制动踏板并尽快将车辆停至平坦道路。



驻车制动故障警告灯

此灯点亮，表示电动驻车制动系统出现故障。



自动驻车指示灯

此灯点亮并显示为黄色，表示自动驻车功能已开启并处于准备状态。

此灯点亮并显示为绿色，表示自动驻车功能已开启并处于工作状态。



防抱死制动系统故障警告灯

此灯点亮，表示防抱死制动系统出现故障。此时，请联系服务商。

此灯点亮时，车辆仍具有普通的制动能力，但没有防抱死功能。



制动系统故障警告灯

此灯点亮，表示制动液液面过低或制动力分配系统出现故障。

此时，请立即将车辆停放在安全地点，并联系服务商。否则，会造成重大事故。



电子稳定控制系统警告灯

此灯闪烁，表示电子稳定控制系统处于工作状态。

此灯点亮，表示电子稳定控制系统出现故障。



电子稳定控制系统关闭指示灯

此灯点亮，表示电子稳定控制系统已关闭。



电动助力转向系统故障警告灯

此灯点亮并显示为黄色时，表示转向助力效果降低，此时需要使用更大的力量操作方向盘。若重新启动车辆或者短距离行驶后此灯仍保持点亮，请尽快到服务商处进行检修。

此灯点亮并显示为红色时，表示电动助力转向系统出现故障，转向助力消失。此时，应将车辆停靠在安全地点，关闭车辆后等待数分钟再重新启动车辆，若此灯仍保持点亮，请尽快到服务商处进行检修。

警告

此灯点亮并显示为红色时，电动助力转向系统将停止工作。此时，需要使用较大的力量操作方向盘才能够实现转向功能，请尽快到服务商处进行检修。



定速巡航指示灯

此灯点亮，表示定速巡航功能已开启。



READY 指示灯

此灯点亮，表示车辆已启动，可以正常行驶。

此灯闪烁，表示车辆可能发生以下情况：

- › 车辆已启动但驾驶员侧车门处于打开状态。此时，请关闭驾驶员侧车门。
- › 车辆存在影响正常行驶的较严重故障。此时，请立即将车辆停放在安全地点，并联系服务商。



声音提示系统指示灯

此灯点亮并显示为黄色时，表示声音提示系统已关闭。

此灯点亮并显示为红色时，表示声音提示系统存在故障。此时，请尽快到服务商处进行检修。



功率降低指示灯

此灯点亮，表示整车输出功率降低，车速将受到限制。

车辆长时间高速或爬坡行驶，可能会引起功率降低指示灯点亮。此时，建议降速或停车等待几分钟，若指示灯熄灭可继续驾驶；若指示灯常亮，请尽快到服务商处进行检查、维修。



动力电池电量低指示灯

此灯点亮，表示动力电池电量过低，请及时充电。



充电状态指示灯

此灯点亮，表示已连接充电枪或放电枪。

i 提示

- › 充电时，若此灯未点亮，请检查充电线缆是否连接到位。
- › 此灯点亮时，无法启动车辆。



动力电池充电指示灯

此灯点亮，表示动力电池处于充电状态。



动力电池故障警告灯

此灯点亮，表示动力电池存在故障。此时，请尽快联系服务商。



动力电池切断指示灯

此灯点亮，表示车辆存在导致动力电池异常断电的故障。



蓄电池充电系统警告灯

此灯点亮，表示低压充电系统存在故障。此时，请尽快到服务商处进行检修。



动力系统故障警告灯

此灯点亮并显示为黄色时，表示车辆的动力系统存在故障。此时，请立即将车辆停放在安全地点，并联系服务商。

此灯点亮并显示为红色时，表示车辆的动力系统存在严重故障，车辆将无法继续行驶。此时，请联系服务商。



电机故障警告灯

此灯点亮，表示驱动电机系统发生故障。此时，请联系服务商。



电动驻车锁故障警告灯

此灯点亮，表示 P 挡控制器出现故障。



制动能量回收故障指示灯

此灯点亮，表示制动能量回收功能发生故障。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

电源管理系统简介

电源管理系统能够监控车辆各个用电设备的电能消耗情况并进行合理分配，以改善车辆的启动性能和延长蓄电池寿命的目的。

电源管理系统主要包含以下功能：

› 蓄电池监测

通过传感器持续监测蓄电池的电压、电流和温度，并由此计算出蓄电池的当前剩余电量和健康度。

› 休眠电源管理

持续监测车辆停放期间各个用电设备的电能消耗情况，并根据蓄电池监测信息，逐渐关闭不必要的用电设备，以免蓄电池大量放电，确保车辆的启动性能。

› 智能 DC 充电

持续监测车辆长期停放期间各个用电设备的电能消耗情况，若系统检测到蓄电池亏电时，将自动控制动力电池给蓄电池充电，确保车辆的启动性能。

› 静态电源管理

持续监测车辆未启动期间各个用电设备的电能消耗情况，并根据蓄电池监测信息，逐渐关闭不必要的用电设备，以免蓄电池大量放电，确保车辆的启动性能。

i 提示

电源管理系统无法超越物理规律的限制。请注意，蓄电池的功率和使用寿命是有限的。

您应当了解的信息

电源管理系统会优先保障车辆的启动性能。

未启动车辆时，蓄电池电量由动力电池进行补充，当动力电池电量不足时，会停止为蓄电池补充电能，此时使用电气设备会直接消耗蓄电池的电量。

在这些情况下，您会感觉到电源管理系统在发挥作用以控制电能分配。

长时间停放车辆时

如果您在数日或数周内没有驾驶车辆，当电源管理系统检测到蓄电池电量过低时，会控制动力电池给蓄电池充电，若因动力电池电量过低等原因无法给蓄电池充电时，电源管理系统会逐渐关闭电气设备或减少电气设备正在使用的电能，这样可以降低电能消耗，有助于更持久地保持车辆的启动性能。

长时间停放车辆后，某些便捷功能（如遥控解锁、手机 APP 控制功能等）可能无法使用。启动车辆后，这些功能将会恢复。

未启动车辆时

如果您在未启动车辆的情况下收听收音机或使用视听系统等其他功能，此时由电源管理系统协调蓄电池和动力电池提供用电，若动力电池电量过低，则蓄电池电量会逐渐消耗。

如果蓄电池电能消耗至影响车辆启动时，会在多媒体显示屏或组合仪表上弹出提示信息。此时，如果您想继续使用这些功能，需要启动车辆。

3

视听系统

安全提示	108
多媒体主机.....	109
导航	133

安全提示

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

安全提示

- › 在使用本系统中的任何功能时应确保不会分散注意力和妨碍安全驾驶。在驾驶过程中，安全操作车辆是首要任务，务必遵守所有交通规则。
- › 在行驶过程中，驾驶员禁止操作本系统，并将系统音量保持在适当大小，避免因注意力不集中而影响行驶安全。
- › 只可在法律允许的地区使用本系统。某些国家或地方性法规可能禁止在驾驶员视野范围内使用显示屏。
- › 禁止拆解或改装本系统。
- › 本系统发生故障后，请立即停止使用并联系服务商，切勿私自修理。

关于使用

- › 为安全起见，车辆开始行驶时，某些功能可能无法操作。
- › 禁止重压或使用尖锐物划刻显示屏。
- › 清洁显示屏时，禁止使用有磨砂作用的擦拭物或含有机溶剂的清洁剂。
- › 使用过程中，画面如有抖动现象禁止对显示屏进行敲打。
- › 屏幕保护膜可能会影响显示效果及触摸灵敏度，使用时请撕掉保护膜。
- › 请勿私自贴膜，若因贴膜导致的产品损坏，将不予保修。

- › 在使用备用电源时，请使用带滤波电路的车载充电器对外接设备供电，以免对收音机等功能产生干扰。
- › 持续观看显示屏会带来视觉乏力。注意劳逸结合，提倡间歇性休息，常眺望远方。
- › 车辆颠簸或摇晃时，建议不要观看屏幕，避免晕车。

关于收音机

在行驶中由于路况、天气等环境所致，可能会出现搜索不到电台、有噪音、串台等现象。

关于 USB 存储设备

由于 USB 存储设备的型号众多，本系统不能保证兼容所有的 USB 存储设备。


关于蓝牙

- › 由于手机品牌众多、功能各异，本系统不能保证兼容所有手机。
- › 蓝牙配对时，若无法搜索到本系统蓝牙设备名称，请重启手机端蓝牙，重新搜索。
- › 蓝牙无法连接时，请将手机端蓝牙的已配对设备删除，再重新配对。
- › 使用过程中，如果蓝牙功能出现异常，请断开蓝牙并重新连接。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

方向盘按钮

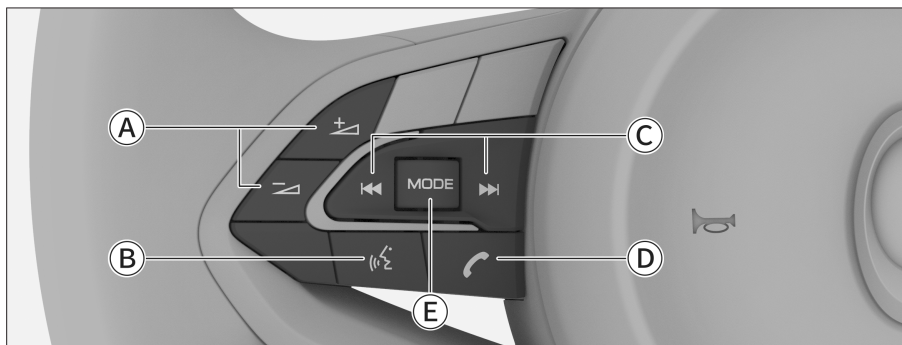

83D06E1C49E2

Ⓐ 音量按钮

Ⓓ 蓝牙电话按钮

Ⓑ 语音按钮

Ⓔ 媒体切换按钮

Ⓒ 跳转按钮

音量按钮

按压 音量加按钮，可增大音量。

按压 音量减按钮，可减小音量。

语音按钮

按压 语音按钮，可启动或关闭语音。

跳转按钮

按压 向前跳转按钮，可切换前一首歌曲/电台。

按压 向后跳转按钮，可切换后一首歌曲/电台。

蓝牙电话按钮

按压 蓝牙电话按钮，可切换至蓝牙电话界面。

媒体切换按钮

按压 **【MODE】** 按钮，可切换媒体音源。

多媒体主机

电源开关



9B84246A2324

3

触摸按钮，进入静音模式。再次触摸按钮，退出静音模式。

长时间触摸按钮，进入待机模式。再次触摸按钮，退出待机模式。


外接设备

USB 接口

USB 接口位置如图所示。



98CC8F4A8AE2

带  图标的为 USB 数据接口。

提示

- › 请确保外部设备与输入接口的连接保持稳定。
- › 禁止在播放过程中随意拔插设备，避免造成系统无法正常识别设备等问题。

媒体规格

本系统支持以下媒体规格：

媒体	规格
USB 设备	分区格式为 FAT32、NTFS、ExFAT 格式的 U 盘。
蓝牙音频	支持蓝牙 5.0 及以上（兼容 4.2 以下版本，兼容 2.1 和 3.0，支持蓝牙低功耗），支持安卓蓝牙协议版本为：A2DP 1.3、AVRCP 1.6、HFP 1.6、PBAP 1.2。

文件格式

本系统支持以下文件格式：

文件	格式
音频	MP3、WMA、AAC、AAC Plus、WAV、FLAC、APE、OGG
视频	MP4、MOV、3GP、WMV/VC-1、AVI、MPEG、MKV、WebM
图片	BMP、JPEG/JPG、PNG、GIF、TIFF

i 提示

由于文件特性（如文件品质、比特率、帧速率、分辨率、压缩质量或是否损坏等）、播放环境及存储设备等原因，即使是本系统支持的文件格式，也可能造成无法正常播放的情况。

双屏互动功能

本功能支持将视听系统部分功能拖动到仪表进行显示，当前支持以下信息：

- › 收音机。
- › 媒体音频（USB 音频、蓝牙音频等）。
- › 导航信息。

在收音机播放界面，三指触摸非按钮位置并向左滑动，可将收音机拖动到仪表进行显示。

在媒体音频播放界面，三指触摸非按钮位置并向左滑动，可将媒体音频拖动到仪表进行显示。

在导航地图界面，三指触摸非按钮位置并向左滑动，可将导航信息拖动到仪表进行显示。

中央显示屏状态栏

在中央显示屏顶部显示状态栏图标，用于展现各个功能状态。状态栏图标会根据功能特征、信号强度、连接状态、开关状态等而实时变化。

图标	功能	功能状态
	时间	时间显示

图标	功能	功能状态
	车联网	车联网已断开
		车联网已连接，显示信号强度
		移动网络手动关闭
	WIFI	WIFI 已连接，显示信号强度
	麦克风权限	正在使用麦克风权限
	定位权限	正在使用定位权限
	静音	静音模式已开启
	蓝牙状态	蓝牙已连接（数字代表已连接的蓝牙设备）
	蓝牙设备电量	设备 1 电量和信号
		设备 2 电量和信号
	未接来电	有未接来电
	新消息	有未读消息

图标	功能	功能状态
	空调	空调风量
		吹风模式
		空调温度

首页

本系统包含多种主题风格，本手册将以其中一种主题为例进行详细介绍。可在【设置】→【显示设置】→【主题设置】，修改主题风格。



F757AA198A6F

在首页上显示应用快捷窗口，窗口展现应用的功能按钮、状态、信息等内容，触摸任一应用窗口，可切换至应用界面进行操作和查看。

菜单

i 提示

本手册中展示的屏幕显示信息（包含图片、图标和文本等）仅供说明使用。根据车型配置、软件版本、主题和设置等情况，显示的相关信息可能存在差异。具体信息请以实际车型为准。

在首页界面由底部向上滑动，可切换至菜单界面。

多媒体主机



6FC3102B3125

左右滑动屏幕，可翻页查看其他应用。触摸应用图标，可启动应用。

长按并拖动应用图标，可更换应用图标显示位置。

i 提示

- › 部分应用需要连接网络才能正常使用，使用过程中会产生网络流量。
- › 部分应用界面可能会随内容更新或版本升级而发生变更，请以实车显示为准。
- › 通过应用商店可安装或管理新的应用，安装的应用会显示在应用界面。
- › 在应用内购买会员、收看或下载收费内容、购买相关服务或产品等，需要支付相关费用，请根据需要自愿购买。
- › 部分应用为第三方应用，其产品和服务由第三方提供和负责。

快捷菜单

在大多功能界面，可显示快捷菜单。



C7191317177A

A 快捷按钮

触摸 首页按钮，可退出功能界面，触摸 空调风量按钮，可进入空调设置界面

⑧ 快捷应用

通过触摸快捷应用栏任一按钮，可切换至相关功能界面。

长按快捷应用任一按钮，切换至快捷菜单定制界面。

⑨ 快捷卡片

上下滑动卡面，可翻页查看其他应用。

快捷面板

在大多数界面，从屏幕左侧向右滑动，可调出快捷面板界面。

系统设置快捷开关

左侧显示系统设置快捷开关。触摸开关，可切换或开闭相应的功能。

亮度音量

媒体音量：触摸滑块并拖动可调节媒体音量。


屏幕亮度：触摸滑块并拖动可调节屏幕亮度。

车辆设置快捷开关

右侧显示车辆设置快捷开关。触摸开关，可切换或开闭相应的功能或进入对应的设置界面。

语音助手

语音助手可通过识别并执行语音指令，以达到快速控制车辆功能的目的，提高操作便利性。启动语音助手有以下几种方式：

- › 按压方向盘上的  语音按钮。
- › 语音唤醒：说【小欧，小欧】或设置的自定义唤醒词。

警告


使用语音助手控制车辆时，要注意周围环境及人身安全，防止夹伤、磕碰等严重事故发生。

提示

- › 语音识别的成功率会受环境噪声、网络信号、使用习惯、发音等因素影响，具体使用效果以实车使用环境为准。
- › 语音助手部分功能，需要连接网络才能正常使用。

收音机

在菜单界面，触摸【收音机】按钮，切换至收音机界面。

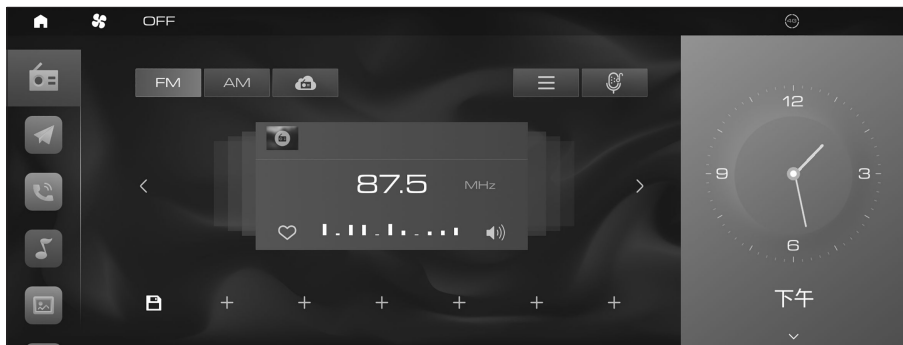

F7E04F9F7DD1

3

视听系统

FM/AM

在收音机界面上，触摸【FM/AM】按钮，切换至 FM/AM 界面。

- › 触摸 听歌识曲按钮，可对当前电台播放的歌曲进行识别。
- › 触摸 列表按钮，切换至电台列表界面，可手动更新电台列表。
- › 触摸 向前跳转或 向后跳转按钮，可搜索有效电台。
- › 触摸 声音按钮，收音机静音；再次触摸，解除静音。
- › 底部显示收藏电台，滑动可对收藏电台翻页。
 - 触摸 收藏按钮，可对当前电台进行收藏。
 - 触摸 保存按钮，可搜索当前波段下所有有效电台，并将信号最强的进行收藏。
 - 长时间触摸收藏电台按钮，可将当前电台更新至此收藏电台按钮中。
 - 收藏后，触摸收藏电台按钮，可播放收藏电台。

网络电台

在收音机界面上，触摸 网络电台按钮，切换至网络电台界面。


触摸选择一个电台播放后，会切换至网络电台播放界面。

- › 触摸 分类按钮，切换至网络电台分类界面。
- › 触摸 听歌识曲按钮，可对当前电台播放的歌曲进行识别。
- › 触摸 列表按钮，切换至播放列表界面。
- › 触摸 向前跳转或 向后跳转按钮，可切换节目。
- › 触摸 暂停或 播放按钮，可暂停或恢复播放。

音乐

选择媒体源

已连接外接设备后，在菜单界面，触摸【音乐】按钮，切换至音乐界面。

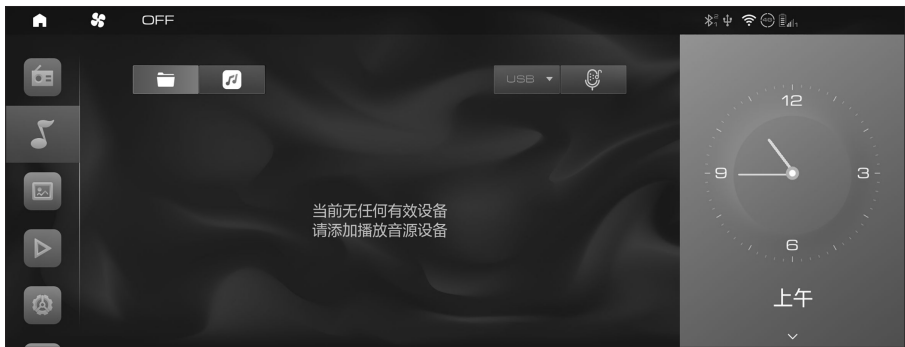


5B2BF725075A

触摸【音源】按钮，可选择媒体源 USB、BT。







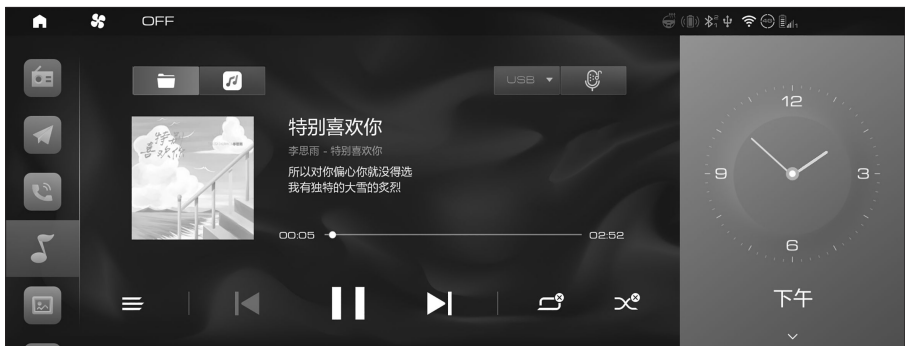




连接网络后，触摸  爱趣听按钮，可选择爱趣听音乐播放。

USB 音乐

选择 USB 媒体源后，切换至 USB 音乐播放。



07A395EA5BE8

- › 触摸  听歌识曲按钮，可对当前播放的歌曲进行识别。
- › 触摸  列表按钮，切换至列表界面。
- › 触摸  向前跳转或  向后跳转按钮，可切换歌曲。
- › 触摸  暂停或  播放按钮，可暂停或恢复播放。
- › 循环模式可选择  不循环、 循环播放、 单曲循环。
- › 播放模式可选择  随机播放或  顺序播放。

多媒体主机

蓝牙音乐


将系统蓝牙与手机蓝牙配对连接，可选择 BT 媒体源，播放蓝牙音乐。

操作方法请参考 USB 音乐。

提示



- ▶ 播放蓝牙音乐时，请使用手机自带播放器。如果使用下载的播放器，可能会出现异常情况。
- ▶ 若不能自动播放，请在手机端打开播放器并点击播放。
- ▶ 若无法播放或没有声音，请在【设置】→【连接设置】→【蓝牙】→【已配对设备】列表里，检查是否开启了播放此设备的音频功能。

腾讯爱趣听




在菜单界面触摸【腾讯爱趣听】按钮，或在音乐界面触摸  腾讯爱趣听按钮，切换至腾讯爱趣听界面。



腾讯爱趣听包含推荐、电台、QQ 音乐、有声书、新闻等。应用在不断更新，显示内容和功能请以实车显示为准。

- ▶ 触摸  搜索按钮，切换至搜索界面，可进行媒体功能搜索。
- ▶ 触摸  个人中心按钮，切换至个人中心界面，可登录或退出账号，设置在线试听品质，查看当前版本，进行服务绑定或解除。

触摸  切换按钮，切换至播放界面。

- ▶ 触摸  返回按钮，可返回至腾讯爱趣听界面。
- ▶ 触摸  播放列表按钮，切换至列表界面。
- ▶ 触摸  收藏按钮，可对当前歌曲进行收藏或取消收藏。
收藏后，此按钮变更颜色，此歌曲会显示在【我喜欢的歌】模块中。

- › 触摸 ◀ 向前跳转或 ▶ 向后跳转按钮，可切换歌曲。
- › 触摸 || 暂停或 ▶ 播放按钮，可暂停或恢复播放。
- › 播放模式：可选择顺序播放模式、单曲循环播放模式、随机播放模式。
- › 触摸【词】按钮，可切换至歌词显示界面。在歌词显示界面，触摸 ⏪ 或 ⏩ 按钮，可设置歌曲快进或快退 15 秒。

i 提示

- › 使用腾讯爱趣听的功能服务，需要登录并绑定相关账号，请按照界面提示操作进行登录和绑定。
- › 播放收费内容或购买会员，会产生相关费用，请根据需要自愿购买。
由于网络信号等原因，购买会员后，可能存在延迟情况，若几分钟后还未获取权益，请重启系统。
- › 使用在线音频、视频等需要联网的服务时会消耗网络流量。

电话

未连接蓝牙设备


在菜单界面，触摸【电话】按钮，切换至蓝牙未连接界面。



触摸【连接蓝牙】按钮，切换至蓝牙设置界面，可进行蓝牙相关设置及配对。

已连接蓝牙设备

在菜单界面，触摸【电话】按钮，切换至蓝牙电话界面。

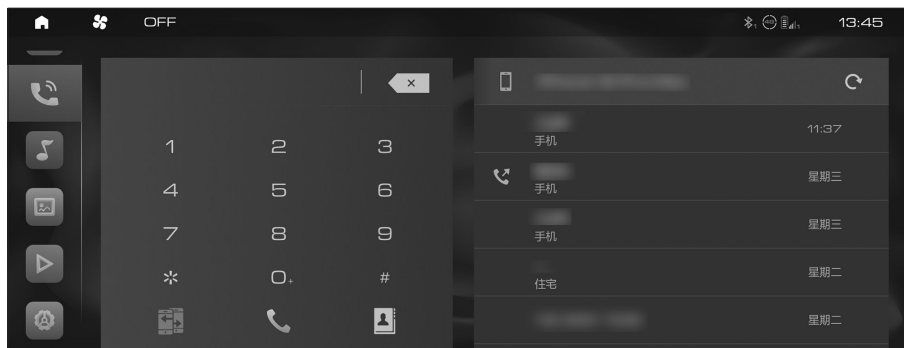

4FE88AC578C0


- › 在左侧键盘，输入电话号码后，触摸 拨号按钮，可拨打电话。
- › 当连接两个蓝牙设备时，触摸 切换按钮，可切换当前连接设备。
- › 界面左侧显示键盘。右侧显示通话记录，触摸 更新按钮，可更新通话记录。
- › 触摸 按钮，同步后显示通话记录。触摸列表中任一记录，可拨打电话。

提示

- › 使用联系人、通话记录功能，需在配对连接的手机上进行权限授权。一般在配对时，手机上会弹出权限授权的窗口。
- › 在【系统设置】→【蓝牙】界面，删除已配对设备中的蓝牙设备后，会同时删除该设备保存在车机中的联系人和通话记录。

来电时

有电话呼入时，切换至来电界面。

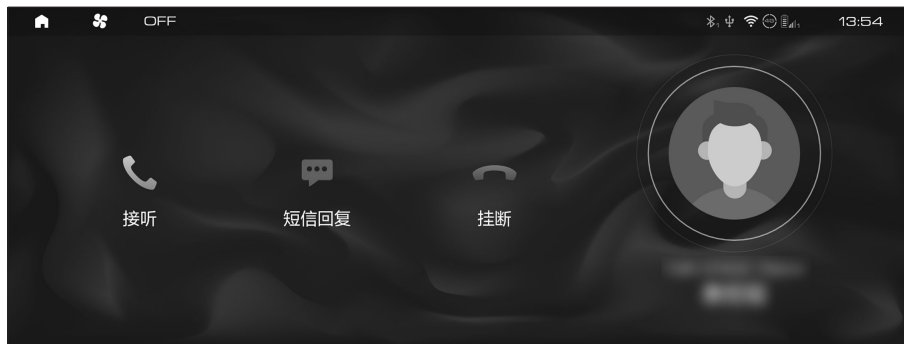

E5AA4EC85C63

- › 触摸【接听】按钮，接听来电。
- › 触摸【短信回复】按钮，切换至选择短信界面，可选择短信回复，并挂断电话。


i 提示

部分手机由于系统设备权限限制，不支持短信功能。

- › 触摸【挂断】按钮，挂断电话。

通话中

建立通话后，切换至通话中界面。

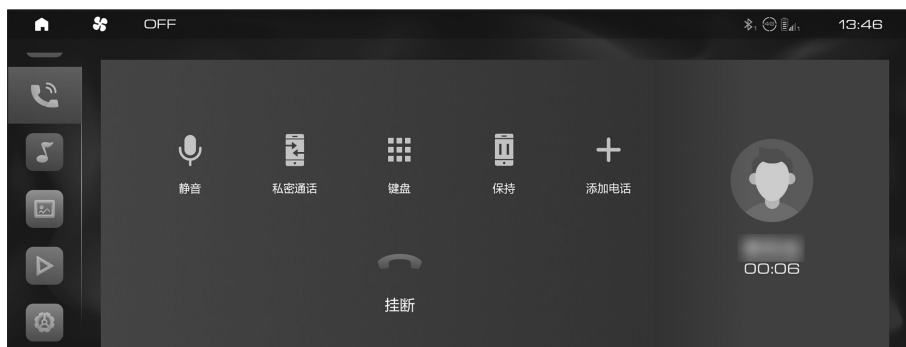


F236FE0D18B0

- › 触摸【静音】按钮，可关闭车载麦克风。
- › 触摸【私密通话】按钮，切换至私有模式，通过与系统蓝牙连接的手机进行通话。
触摸【免提】按钮，切换至免提模式，通过车载麦克风和扬声器进行通话。
- › 触摸【键盘】按钮，可显示键盘。
- › 触摸【保持】按钮，可保持通话。
- › 触摸【添加电话】按钮，切换至蓝牙电话界面，可通过键盘、历史记录、通讯录添加通话。
- › 触摸【挂断】按钮，结束通话。

通话中有来电时

在通话中有其他电话呼入时，切换至来电界面。接通后，当前通话被保持。

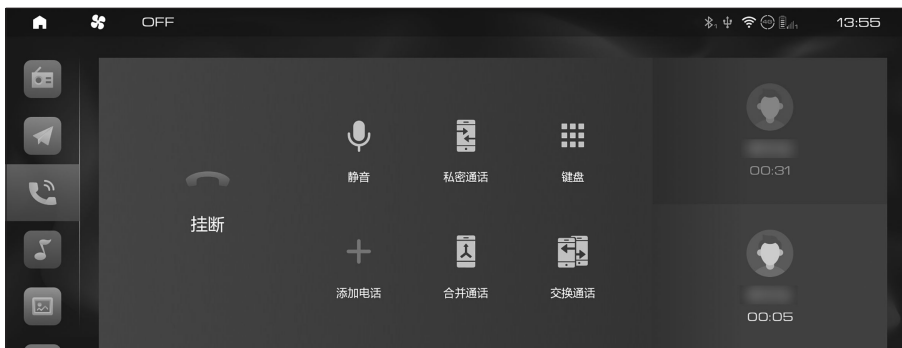

9079C16DF9D3

- › 触摸【合并通话】按钮，可将所有通话合并。
- › 触摸【交换通话】按钮，可在两路通话之间切换。
- › 其他操作方式，参考单路通话。

提示

保持通话、添加通话、合并通话、交换通话、两路通话等，需连接的手机支持并开通相关功能服务。

短信

未连接蓝牙设备

在菜单界面，触摸【短信】按钮，切换至蓝牙未连接界面。



CB54CF855EE0

触摸【重新连接蓝牙】按钮，切换至蓝牙设置界面，可进行蓝牙相关设置及配对。

已连接蓝牙设备



6A96284ED68F

在菜单界面，触摸【短信】按钮，切换至短信界面。

触摸左侧列表里的短信条目，右侧显示短信详情。

在右侧输入短信内容后，触摸【发送】按钮，可发送短信。

触摸 ⊕ 添加按钮，切换至新建短信界面，可以新建短信并发送。

i 提示

部分手机由于系统设备权限限制，不支持短信功能。

手机互联

系统简介

该系统可以实现车载多媒体主机共享手机应用的功能，主要包括导航、音乐、对讲、电话、语音识别等。使您享受到更安全、便捷的车载体验。


i 提示

- › Android 5.0 以下及 iOS 8.0 以下系统版本不支持此手机互联功能。
- › 由于手机系统及版本兼容性不同，部分手机可能不兼容此手机互联功能。

连接方式设置

在【设置】→【连接设置】界面，将【手机互联】设置为【USB】或【WIFI】。

连接方法

1. USB 连接：通过 USB 数据线连接手机与车载 USB（带  图标）接口。

多媒体主机

i 提示


建议使用手机原装数据线，否则可能连接失败。

WIFI 连接：本系统 WIFI 连接手机个人热点。

2. 在菜单界面，触摸【手机互联】按钮，可进行手机互联。

若手机未安装 APP，此时会提示二维码，使用手机扫描二维码可下载 APP。

i 提示

在手机互联界面触摸状态栏  首页按钮，可退出手机互联界面，在菜单界面再次触摸手机互联按钮，可返回手机互联界面。

断开方法

断开 USB 数据线或 WIFI 连接，可断开手机互联。

Apple CarPlay

系统简介

该系统可以实现车载视听系统共享手机端通话、导航、音乐等功能，使您享受到更安全、便捷的车载体验。

i 提示


由于 iOS 系统及版本兼容性不同，部分手机可能不支持 Apple CarPlay 功能。

连接方法

通过手机 USB 数据线，连接手机与车载 USB（带  图标）接口，即可使用 Apple CarPlay。

i 提示

› 建议使用手机原装数据线，否则可能连接失败。

› 在 Apple CarPlay 界面触摸【ORA】按钮或状态栏触摸  首页按钮，可退出 Apple CarPlay 界面，在菜单界面再次触摸【Apple CarPlay】按钮，可返回 Apple CarPlay 界面。

断开方法

断开 USB 数据线，可断开 Apple CarPlay 功能。

HUAWEI HiCar


系统简介

该系统可以实现车载多媒体主机共享手机应用的功能，主要包括导航、音乐、对讲、电话、语音识别等。使您享受到更安全、便捷的车载体验。

i 提示

- › HarmonyOS 2.0 以下系统版本不支持此功能。
- › 由于手机系统及版本兼容性不同，部分手机可能不兼容此功能。

可通过以下方法进行连接：

- › 有线连接：通过 USB 数据线连接手机与车载 USB（带  图标）接口。


i 提示

建议使用手机原装数据线，否则可能连接失败。

在菜单界面，触摸【HUAWEI HiCar】按钮，即可使用 HUAWEI HiCar。

- › 无线连接：需先开启手机蓝牙功能，在菜单界面，触摸【HUAWEI HiCar】按钮，输入 HUAWEI HiCar 连接码即可使用 HUAWEI HiCar。

i 提示

在 HUAWEI HiCar 界面触摸【ORA】按钮或状态栏触摸  首页按钮，可退出 HUAWEI HiCar 界面，在菜单界面再次触摸【HUAWEI HiCar】按钮，可返回 HUAWEI HiCar 界面。


断开方法

断开 USB 数据线或关闭手机端 HiCar 智行连接，可断开 HUAWEI HiCar。

图片


在菜单界面，触摸【图片】按钮，切换至选择图片界面。

触摸【来源】按钮，可选择媒体源 USB。可通过【全部】、【文件夹】或【搜索】按钮，查看可播放文件。

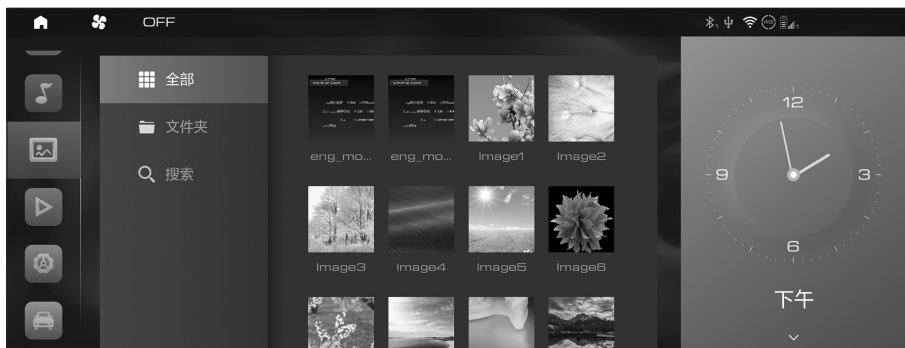









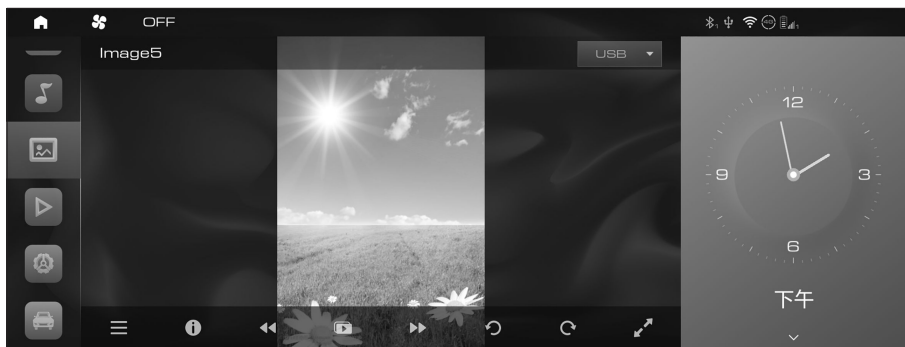5A1D7B00AF9B

触摸任一张图片，切换至图片浏览界面。



013118950EBE

- › 触摸显示屏非按钮位置，可显示或隐藏功能按钮。
一段时间不操作自动隐藏功能按钮。
- › 通过双击非按钮位置或双指操作可进行缩放。
- › 触摸  列表按钮，切换至列表界面。
- › 触摸  信息按钮，弹出图片信息窗口。
- › 触摸  向前跳转或  向后跳转按钮，可切换图片。
- › 触摸  播放按钮，开始播放图片，可选择顺序播放或随机播放。
- › 触摸  左旋或  右旋按钮，可旋转图片。
- › 触摸  全屏按钮，可切换全屏模式。

视频

在菜单界面，触摸【视频】按钮，切换至视频界面。

触摸【来源】按钮，可选择媒体源 USB。可通过【全部】、【文件夹】或【搜索】按钮，查看可播放文件。




触摸任一视频，切换至视频播放界面。



- › 触摸 ◀ 向前跳转或 ▶ 向后跳转按钮，可切换视频。
- › 触摸 || 暂停或 ▶ 播放按钮，可暂停或恢复播放。
- › 触摸 全屏按钮，可切换全屏模式。

媒体投射

在菜单界面，触摸【媒体投射】按钮，切换至媒体投射界面。

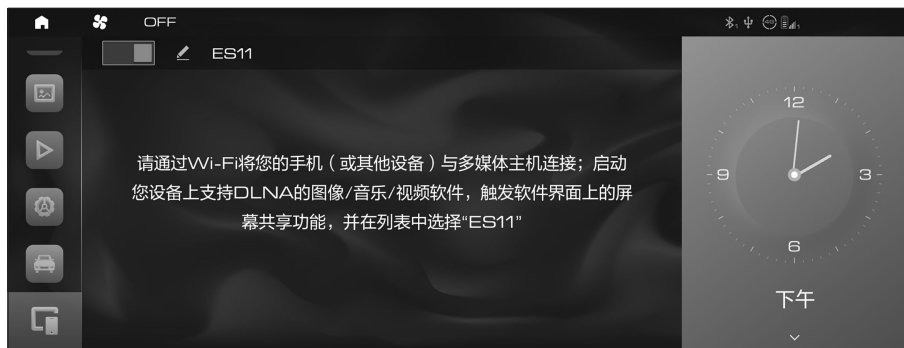

24E9E84321C6

触摸开启媒体投射开关后，请根据提示步骤进行媒体投射。可重命名本机名称。

i 提示

部分手机不支持 DLNA 功能，无法实现媒体投射，具体请看手机配置。

个人中心

在菜单界面，触摸【个人中心】按钮，切换至个人中心未登录界面。

在个人中心界面，可以登录或切换账号、查看车账单、消息中心，设置账号信息、进行个性化、账号绑定等功能设置，具体以实车为准。

设置

在菜单界面，触摸【设置】按钮，切换至设置界面。

连接设置

蓝牙

- › 【蓝牙开关】：触摸可开启或关闭蓝牙。开启后，允许其他设备检测本系统蓝牙，并进行配对连接。
- › 【本机名称】：显示蓝牙设备名称，可编辑自定义蓝牙名称。
- › 【已配对设备】：本系统可以同时连接两个蓝牙设备，当蓝牙设备前的音乐图标高亮显示时，表示已连接此设备的音频。

触摸已配对设备名称，可发起连接配对请求或断开连接，左滑已配对设备名称，可删除此配对设备。

触摸【清空配对】按钮，可清空配对设备。

- › 【可用设备】：显示已搜索到的可配对的蓝牙设备，触摸已搜索到的设备名称，可发起配对请求。

触摸【搜索设备】按钮，重新搜索蓝牙设备。

无线网络

- ▶ 【无线网络】：可开启或关闭无线网络功能。开启后，显示可用连接设备名称列表。
- ▶ 【可用网络】：显示搜索到的可用网络，触摸列表里网络名称，可进行连接。

移动热点

- ▶ 【移动热点】：触摸开关可开启或关闭移动热点。开启后，其他设备可连接本热点上网。
- ▶ 【热点设置】：可设置热点名称、热点频段、密码、连接数量等。
开启热点后，其他设备可通过 WIFI 连接本移动热点上网。
- ▶ 【已连接设备】：显示已连接车辆热点的设备列表。
【手机互联】：可设置手机互联的连接方式为 USB 或 WIFI。
【移动网络】：可开启或关闭移动网络，开启后车机可通过车联网上网。
【HUAWEI Hi Car】：可选择连接或删除设备。

声音设置

- ▶ 【音质还原】：开启后，可有效修正音频文件在压缩过程中损失的音频元素，还原最初的音质。
- ▶ 【EQ 设置】：可设置高音、中音、低音数值。
- ▶ 【音量设置】：可设置媒体音源音量、电话通话音量、电话铃声音量、导航音源音量等。
- ▶ 【最大开机音量】：可设置每次开机时的最大允许音量。
- ▶ 【媒体音量抑制（泊车音量）】：可设置播放泊车声音时，媒体音量自动降低的等级。
- ▶ 【媒体音量抑制（导航语音）】：可设置播放导航语音时，媒体音量自动降低的等级。
- ▶ 【按键提示音设置】：开启后，触摸显示屏上的按钮，发出提示音。
- ▶ 【音量随速调节】：音量会随车速自动调节大小。车速提高，音量随之增大；车速降低，音量随之减小。可设置为关闭、低、中和高四种模式。
- ▶ 【仪表报警音设置】：可选择仪表报警音的提示音。
- ▶ 【来电铃声设置】：可选择来电铃声。

i 提示

因手机系统配置不同，部分手机不支持来电铃声设置功能。

显示设置

- ▶ 【亮度设置】：位置灯点亮后，可手动设置屏幕亮度。

多媒体主机

【亮度手动补偿设置】：可设置显示屏的亮度补偿。

【日间/夜间模式】：可选择自动、白天或黑夜。

【主题设置】：可设置系统主题。

【肤色选择】：可选择显示肤色。

【行车中视频限制】：开启后，可设置车速，当车速超过设置车速后，视频播放显示画面会被提示信息覆盖。

i 提示

请根据当地法规选择【行车中视频限制】的相关设置。

【待机界面设置】：可选择待机状态显示的界面。

【壁纸选择】：可选择界面背景壁纸。

【消息推送】：开启后，收到消息时会自动弹出消息窗口。

时间和日期

可设置日期格式、时间格式、分屏时钟设置。

语音设置

可开启或关闭语音唤醒、免唤醒、唤醒命令、主动提醒、语音提示开关等设置，可选择或自定义发音人、主唤醒词等功能。

系统信息

【恢复出厂设置】：触摸【恢复出厂设置】按钮，切换至出厂设置界面，可对整机或各个项目恢复出厂设置。

i 提示


关于重置系统设置和恢复出厂设置：

- › 重置系统设置和恢复出厂设置过程中，界面无法操作。
- › 重置系统设置和恢复出厂设置操作无法撤销。
- › 恢复出厂设置条件：电源模式处于 ON 模式时，施加驻车制动，使车辆处于静止状态。
确认个人中心登录的是车主账号，其他账号下无法恢复出厂设置。

【APP 数据清理】：触摸【APP 数据清理】按钮，切换至 APP 数据清理界面，可对 APP 的数据进行清理。

【APP 详情】：触摸【APP 详情】按钮，切换至 APP 详情界面，可对 APP 权限进行管理。

检查更新

- › 触摸【更新】按钮，切换至系统更新界面。可进行 USB 升级和网络升级。
- › 网络升级：触摸【检查更新】按钮，可根据界面提示进行系统升级。
- › USB 升级：将 U 盘插入 USB（带  图标）接口，触摸【USB 更新】按钮，可根据界面提示查看升级包下载方法，进行系统升级。

【系统信息】：可查看系统版本、版号等信息。

隐私设置

【隐私策略】：可查看隐私策略内容。

【用户协议】：可查看用户协议。

触摸任一应用按钮，可设置对应应用的隐私权限，包含定位服务、车辆麦克风、车内摄像头等。

情景智能服务

【情景智能服务】：可开启或关闭情景智能服务。开启情景智能服务功能后，可选择开启或关闭车身控制、音乐电台、应用推荐、关怀信息等功能。

- › 【车身控制】：开启后，系统会根据当前车速、车内外温度、空气质量、空调状态等信息，以界面弹窗及语音提示的方式，适时的主动提醒开关车窗、空调或座椅通风加热等服务。得到确认后，则执行相应程序。
- › 【音乐电台】：开启后，系统会根据当地时间、启动车辆时间、连续行驶时间、车速、拥堵情况等信息，以界面弹窗及语音提示的方式，适时的主动推送音乐或相关内容的电台等服务。可根据自己的喜好选择同意或拒绝。
- › 【应用推荐】：开启后，系统会根据车辆位置、拥堵情况、当地时间等信息，以界面弹窗及语音提示的方式，适时的主动推送导航、短视频或附近餐厅等服务。可根据自己的喜好选择同意或拒绝。
- › 【关怀消息】：开启后，系统会根据下班规律、当地限行信息，以界面弹窗及语音提示的方式，适时的主动推送加班关怀或者车辆限行提醒。

智能手册

触摸菜单界面【智能手册】按钮，切换至智能手册界面，可查看电子版的使用说明书、保养指南等相关信息。

关于在线升级

您的车辆具备“在线升级”功能（简称 OTA），您可以通过菜单 → 【设置】 → 【系统信息】 → 【检查更新】，进入车辆系统升级界面。

当车辆系统检测到在线升级任务时将会发送消息或弹窗提示您进行升级，建议您尽快升级新版本，为爱车提供最新功能。

注意事项

- › 升级前请确保车辆挡位置于 P 或 N 挡，并施加驻车制动，同时确保车辆蓄电池和动力电池电量充足。
- › 升级前请确保车辆停放在不影响正常交通的安全区域，且预留足够的升级时间。
- › 升级过程中车辆不能使用，车辆故障提示、息屏重启属正常现象，请勿断电、勿操作改变车辆状态。

升级结果

升级完成会通知您升级结果，升级成功后车辆可恢复使用。

i 提示

系统升级可能会造成部分功能的变更，以及相关功能使用习惯的变化，请在系统升级前仔细阅读更新详情或电子手册了解变更的功能，在不熟悉该功能变化的情况下请谨慎使用，避免误操作造成车辆故障或人身伤害。

若升级失败，车辆将保持在静止状态，您可以采取如下措施：

- › 您可以尝试重新检查更新进行升级，若升级成功，车辆可恢复使用；若多次升级失败请立即联系服务商。
- › 检查仪表屏幕，若出现故障提示，即车辆存在安全风险，此时严禁用车，请立即联系服务商；若无故障提示，车辆也可能存在控制器软件版本信息不一致的情况，建议您联系服务商确认车辆状态后再使用车辆。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

导航系统局限性

关于导航系统

导航系统是利用卫星信号、车辆信号、地图数据等来计算当前车辆位置。一般情况下，导航系统通过 4 颗或更多卫星可以准确的计算出当前车辆位置。

请在遵守交通法规的前提下使用本系统。

请在停车后操作本系统。

请勿在前风窗玻璃粘贴金属膜。金属膜会屏蔽 GPS 信号，从而导致导航系统不能正常定位。

关于误差

在卫星信号接收正常的情况下，导航系统也存在一定的误差，但大多数情况下导航系统能够通过自动纠正补偿这种误差。

天气原因或物理阻隔（高山、隧道、高楼、大树等）会影响导航信号的接收效果，此时，导航系统可能无法准确的显示当前车辆位置。

即使导航系统接收到清晰的卫星信号，在某些情况下也可能无法准确的显示当前车辆位置或出现不适当的路径引导。

在下列情况下，可能无法准确的显示当前车辆位置：

- › 在转弯角度较小的 Y 形路上行驶时。
- › 在蜿蜒道路上行驶时。

- › 在溜滑道路上行驶时（如路面有沙石、冰雪等）。
- › 存在平行道路（高架桥下、主辅路）时。
- › 通过渡轮或车辆运载工具运输后。
- › 在停车场的转车盘上转动后。
- › 在带车棚的停车场或车库时。

在下列情况下，可能出现不适当的路径引导：

- › 未按照路径引导的指示行驶时。
- › 如果您设定多个目的地，但却跳过其中任意一个，自动再检索将显示返回至前一路径上目的地的路径。
- › 在高速道路上行驶，重新检索路线时。
- › 如果目的地具有多个名称，但系统提示其中 1 个或多个时。
- › 无法检索路径时。
- › 经过砂砾路、未铺砌道路或小巷时。
- › 由于修路等原因，道路暂时不能通行时。
- › 导航数据未及时更新时。
- › 检索路线不是最佳路线时。
- › 目的地在街道对面时。
- › 在 U 形回转路上时。


导航系统的时效性

本导航系统中的地图数据是在本系统生产时最新的地图数据。由于设施、道路和地区的变化，可能会出现无法正确指引您到达目的地。在这种情况下，建议您到服务商处进行系统升级。

导航

导航场景

在首页界面触摸【导航】按钮，切换至导航场景界面。

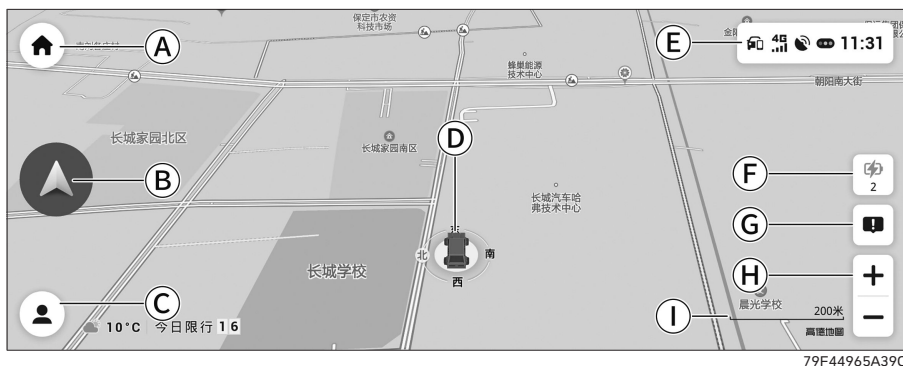

- ① 首页
- ② 搜索目的地
- ③ 导航个人中心
- ④ 自车位置
- ⑤ 导航状态栏
- ⑥ 充电站
- ⑦ 问题反馈
- ⑧ 地图缩放
- ⑨ 比例尺

一段时间不操作自动隐藏部分功能按钮，触摸地图任意非按钮位置，可调出隐藏的功能按钮。

首页

触摸此按钮，可返回系统首页。

搜索目的地

触摸此按钮，可切换至搜索目的地界面。

导航个人中心

触摸此按钮，切换至导航个人中心界面。

触摸【点击登录】按钮，切换至登录界面。支持使用手机端高德地图扫码登录、手机验证码登录、注册登录三种账号登录方式。

可进行手车互联，设备绑定、组队出行，查看及更新离线数据和收藏夹，设置我的爱车账户信息等功能。

自车位置

显示车辆当前所在位置。

导航状态栏

可切换地图视角，打开或关闭地图实时路况显示，查看网络状态、天气信息、时间日期、卫星状态、车机互联状态等。

充电站

可根据品牌或快/慢充查看附近充电站。

问题反馈

可进行扫二维码反馈定位、互联、播报、数据下载、及其他问题和建议等信息。

地图缩放

可通过触摸 **+** 加或 **-** 减按钮，进行地图放大或缩小。

比例尺

显示当前地图的比例尺。

地图选点

在地图界面上触摸选择地点，切换至地点详情界面。



- › 触摸 **×** 返回按钮，可返回上一级界面。
- › 触摸 **★** 收藏按钮，可收藏当前地点。再次触摸此按钮，取消收藏。
- › 触摸 **Q** 搜周边按钮，可进行周边搜索。
- › 触摸【去这里】按钮，可将当前地点设置为目的地。

搜索目的地

在地图界面触摸【搜索目的地】搜索按钮，切换至搜索目的地图界面。



8DA2EEFDAD31


- › 触摸【搜索目的地】按钮，切换至搜索目的地界面。可通过输入目的地名称、关键字搜索目的地。
- › 触摸【回家】按钮，可快捷导航至家庭地址，触摸编辑按钮可设置或变更家庭位置。
- › 触摸【去公司】按钮，可快捷导航至公司地址，触摸编辑按钮可设置或变更公司位置。
- › 触摸【收藏点】按钮，切换至收藏夹界面，显示已收藏的地点。可对收藏地点进行查看、删除和设置目的地。
- › 触摸【更多】按钮，切换至更多界面，查看全部周边类别。

路线规划

通过多种方式设定目的地后，切换至路线规划界面。



E6ADD7BF5F9B

- › 触摸 < 关闭按钮，可返回至地图主界面。
- › 触摸路线后面的 **更多** 按钮，弹出搜索途经点界面。可添加途经点或变更目的地，选择路线偏好，可进行组队、沿途搜、行程分享等功能。
- › 触摸  导航设置按钮，切换至导航设置界面，可进行导航设置。
- › 触摸【开始导航】按钮，切换至路线引导界面，进入正式导航模式。

导航设置

在地图界面触摸【导航个人中心】→ 导航设置按钮，切换至导航设置界面。



可设置路线偏好、路况概览模式、语音播报、导航播报、巡航播报、巡航后台播报、自动比例尺、日夜模式、地图文字大小、个性化车标、图面主题等，可开启或关闭避开限行、个性化推荐设置、收藏点标注，可进行错误信息上报、清除缓存、恢复默认设置，查看关于导航版本信息等。

关于导航

- › 建议不要在驾驶车辆时操作本导航，请在停车后确保安全的前提下操作，以防发生交通事故或其他危险情况。
- › 本导航提供的地点查询、路线规划、出行导航、限行提示、交通路况等功能和服务仅供参考，请不要以此作为行驶或出行的唯一依据。请以实际的交通和道路状况为准，并严格遵守交通法规和交通规则。
- › 使用在线导航、交通路况、数据下载等需要联网的服务时会消耗网络流量。
- › 车辆未联网只使用离线导航时，部分在线功能和服务将无法使用（例如实时路况、限行提示等）。

4

安全性

安全带	140
安全气囊	143
儿童约束系统	146
整车防盗系统	150
紧急切断系统	151
远程监控系统	152
事故数据记录器.....	153
信息安全	156

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

安全提示

- › 禁止把肩部安全带挂在颈部或从腋下通过。
- › 腰部安全带须尽量紧靠胯骨低位固定。
- › 只能一对一佩戴座椅安全带，禁止多人（包括儿童）同时佩戴同一条座椅安全带。

若两人以上佩戴同一条座椅安全带，在车辆发生碰撞时，安全带不仅不能分散所受冲击，反而有两人相互撞的危险。

- › 安全带不得扭曲、松弛。
- › 禁止将安全带绕过带尖锐边角的物体，否则在事故中可能被损坏。
- › 禁止佩戴因事故遭受过强烈冲击或已损坏的安全带。
- › 禁止对安全带进行拆卸、拆解、改造。
- › 禁止佩戴锁体内有异物的安全带。
- › 使用安全带时，我们建议您保持安全带的清洁，不要将泥土、油污、水、饮料、食物残渣等油性和水性物质粘到安全带上，以保证其顺畅的拉出与卷收。
- › 禁止使用苯、汽油等有机物清洁安全带，也不要对其进行漂白或染色处理。
- › 禁止儿童玩弄安全带。

如果儿童在玩弄安全带时，不慎绕住颈部，有可能无法继续拉动安全带从而造成严重人员伤害，甚至死亡。此时，如果无法释放安全带锁舌，可以使用剪刀剪断安全带。

- › 车内安全带主要是根据成人体型设计的，儿童应使用合适的儿童约束系统。

在正确佩戴安全带的情况下，如果安全带接触到儿童颈部或下颌部，以及无法锁紧胯骨时，请使用适合儿童的儿童座椅。

儿童长大到适合使用车内安全带时，应正确佩戴安全带。

- › 孕妇乘车注意事项。

我们建议您最好使用安全带。您也可以向医生咨询，以获得有效的建议。孕妇佩戴安全带的方法与正常使用安全带的方法基本相同，但需注意以下事项：

- 1) 腰部安全带部分尽可能放低，要放置在隆起的腹部下方。
- 2) 肩部安全带要通过肩部，但应避免腹部，使其位于胸部。

如果安全带使用方法不正确，在紧急制动或发生碰撞时，安全带会勒紧隆起的腹部，对母体和胎儿都会造成重伤甚至死亡。

- › 对于患有疾病、伤残等乘车人员，我们建议您最好使用安全带。您可以通过向医生咨询，以获得有效的建议。
- › 当不使用安全带时，座椅安全带应完全收回，不要扭曲、卡住座椅安全带，不要让安全带接触任何锋利的物体。安全带锁体不能进异物或被异物堵塞，否则会影响安全带锁舌与锁体正确接合。

正确佩戴安全带

- › 调节座椅靠背，直起上身，紧贴靠背。
- › 安全带应该平整。
- › 肩部安全带应紧贴肩膀中部，不要贴在颈部或不在肩上。
- › 腰部安全带尽量系在胯骨低位。

警告

- › 乘车时，车上所有乘员都必须正确佩戴安全带。否则，在紧急制动或发生碰撞时，会因身体没有被约束在座椅上而造成重伤甚至死亡。
- › 任何时候，即使在行程较短时，车上所有乘员都必须始终系好安全带。否则，如果发生事故，会增加受伤或死亡的风险。

提示

- › 为全力保障驾乘人员的出行安全，当车辆出现横向或纵向倾斜至一定角度，甚至不幸发生翻车情况时，安全带会迅速自动锁止，织带无法被拉出。这一安全设计，能确保您稳稳地被约束在座椅上，最大程度降低意外带来的伤害。
- › 若您将车辆停在了坡道上，此时车辆处于倾斜状态。当您进入车内准备佩戴安全带时，可能会遇到安全带锁止、无法顺利拉出的情况。为了避免这样的不便，建议您先把车辆移至平坦的水平路面上，再完成安全带的佩戴。

预紧式安全带

当发生碰撞时，预紧器能够使安全带瞬间收紧，使乘员受到最佳的约束保护。

限力器能够使安全带的负荷维持在规定值内，减轻对胸部的压力。

工作条件

预紧式安全带在车辆受到前方的强烈碰撞时工作。

出现以下轻微碰撞时，可能不工作。

- › 以 25 公里/小时以下的车速正面碰撞水泥混凝土墙壁等。
 - › 以 35 公里/小时以下的车速正面碰撞到固定的电线杆或树木等小面积物体。
- 预紧式安全带在车辆受到以下强烈碰撞时可能不会充分发挥其作用。
- › 车辆翻转 90°或 180°时。
 - › 受到来自于侧面或后方的碰撞时。

提示

您的车辆可能仅部分座椅配备预紧式安全带，具体以实车为准。

警告

- › 使用预紧式安全带时，请正确佩戴并将座椅调节到最佳的乘坐位置。否则，不会充分发挥其作用，有可能造成重伤甚至死亡。
- › 如果想要安装、拆卸、拆解预紧式安全带，请务必与服务商联系。预紧式安全带如果使用不当，则不能正常工作，发生事故时可能造成重伤甚至死亡。
- › 预紧式安全带不能重复使用。
预紧器在第一次发生碰撞工作一次后，就不能再拉出或卷收，请务必与服务商联系进行更换。

安全带

- › 预紧式安全带工作时，伴随着引爆声音，会冒出白烟，但不至于发生火灾，对人体无害。
- › 预紧式安全带报废时，请务必与服务商联系。预紧式安全带出现意外动作时，容易造成人身伤害。

5. 卷收安全带时，按下锁体上的解锁按钮即可。在锁体释放后，应抓紧锁舌直至安全带完全卷收，注意不要碰到其他乘员或附近的物体。

三点式安全带的使用方法

1. 抓住锁舌，从卷收器中向外拉出安全带，确认不要扭曲安全带。如果无法从卷收器中拉出安全带，需用力拉安全带再松开，使安全带产生回卷的动作，这样就可以顺利地从此卷收器中拉出安全带。
2. 将锁舌插入锁体中，确认听到“咔”的一声。



A07621AC86EA

3. 向上拉动肩部安全带，调整腰部安全带，使其正好贴紧身体。这样，可以使坚固的骨盆承受冲击力，降低受伤的可能性。
4. 调整肩部安全带，使其贴身越过前胸，跨过肩膀中部。这样，可使冲击力分散在上半身坚固的骨骼上。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

安全提示

- › 安全气囊不能重复使用。

安全气囊工作一次后，发生第二次及以后的碰撞将不再工作，请务必与服务商联系进行更换。


- › 安全气囊是保护乘员安全的辅助装置，要与安全带配套使用。为了能够发挥安全气囊的作用及效果，乘员必须正确佩戴安全带并保持正确的坐姿。
- › 正确使用安全气囊，可充分发挥其安全效能，如果使用不当，则不仅不能发挥安全作用，反而有可能给乘员带来伤害。
- › 安全气囊起爆时，会伴随出现引爆声和烟雾，但不致于发生火灾。如果患有哮喘等呼吸器官疾病的人吸入该烟雾，有时会受到呼吸困难。此时，立即逃出车外是比较安全的。如果不能逃到车外，要打开车窗或车门，吸入新鲜空气。
- › 安全气囊起爆时的残留物（气体等）进入眼睛或附着在皮肤上时，应尽快用清水清洗。否则，皮肤敏感的人，可能会有过敏反应。
- › 安全气囊起爆后，请不要接触安全气囊的构件。由于其构件部分变得很热，有可能造成烫伤等重大伤害。
- › 禁止将安全气囊用于其他用途。

- › 需要安装无线电设备时，请与服务商联系。无线电设备的电波，对安全气囊的控制装置有严重影响。

- › 禁止用力击打或挤压安全气囊及周边位置。

避免安全气囊在事故发生时无法正常工作或安全气囊在未发生事故时意外起爆，对乘员造成重伤甚至死亡。

安全气囊

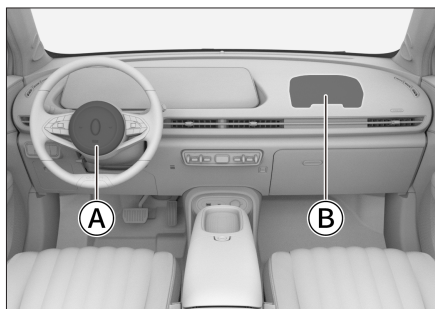

- Ⓐ 驾驶员侧安全气囊
- Ⓑ 副驾驶员侧安全气囊

正面安全气囊

简介

正面安全气囊位于方向盘内部及副驾驶前方的仪表板内部，在方向盘及仪表板上面有气囊标识。车辆在受到来自前方强烈碰撞时，安全带拉紧，同时驾驶员侧和副驾驶员侧安全气囊起爆，分散及减缓作用于乘员头部及胸部的冲击力。

工作原理

如果发生中等至严重程度的正面碰撞事故，传感器会感知到车辆正在急剧减速，控制装置会立即使安全气囊在瞬间强力起爆。

注意事项

› 如果车辆底部受到以下强烈碰撞时，安全气囊可能起爆：

- 1) 当车辆撞到路肩时。
- 2) 当车辆掉入或越过深坑、深沟时。
- 3) 当车辆翻越台阶后，撞到或摔落在路面上时。

› 车辆翻转 90°、180° 时，安全气囊可能会起爆，但不能发挥其作用。

› 如果车辆受到以下强烈碰撞时，安全气囊可能不起爆：

- 1) 以 25 公里/小时以下的车速正面碰撞水泥混凝土墙壁等。
- 2) 以 35 公里/小时以下的车速正面碰撞到固定的电线杆或树木等小面积物体。

› 如果碰撞到的物体发生变形或移动，则会使碰撞所引起的冲击力减小。此时，安全气囊可能不起爆。

当车辆从后面撞至卡车上时，若车辆钻入货箱下，传感器可识别的冲击力较弱，安全气囊可能不起爆。

› 由于碰撞角度及方向等原因，即使车速较高，安全气囊有时也不起爆。

› 禁止使身体离方向盘或仪表板下部过近：

- 1) 在正常驾驶车辆时，驾驶员应在保持正确驾驶姿势的前提下尽量远离方向盘。
- 2) 前排座椅应尽量远离仪表板。
- 3) 车辆上的所有乘员应正确使用安全带进行约束保护。

› 车辆行驶时，禁止坐在座椅的边缘或斜靠在仪表板上。

因为正面安全气囊起爆时，具有很快的速度和相当大的冲击力，如果乘员距离安全气囊太近，在安全气囊起爆时，可能容易造成重伤甚至死亡。

› 禁止让儿童站在安全气囊的前面。

前排安全气囊起爆后，会对儿童造成重伤甚至死亡。所有儿童都应坐在车辆的后排座椅上并予以正确的约束保护。

› 请遵守以下事项，否则在安全气囊起爆时，这些物品可能会对乘员造成重伤：

- 1) 禁止在仪表板上放置物品或将雨伞等物品靠在仪表板上。
- 2) 禁止使放在储物箱内的物品露出。
- 3) 禁止在车窗玻璃或车内后视镜上悬挂装饰物。
- 4) 禁止在方向盘的喇叭处安装任何装饰物。
- 5) 禁止将行李、宠物或其他物品放在安全气囊和驾驶员或副驾驶员之间。

› 禁止用水或洗涤剂清洗车内。

安全气囊的气体发生器为气囊起爆装置，如果受潮，则会影响气囊的正常工作，容易造成重伤甚至死亡。

› 禁止在安全气囊盖上涂封蜡、贴胶片或类似的东西。

否则，会阻碍安全气囊的正常起爆。

› 禁止损坏安全气囊盖。

否则，它将不能正常工作。因此，一定不要私自打开或损坏安全气囊盖。

› 禁止拆卸、改造和安装安全气囊、仪表板、方向盘等装置。

如果操作不当，安全气囊将不能正常工作或误爆，容易造成重伤甚至死亡。

› 禁止改造悬架。

如果车高或悬架刚度发生变化，安全气囊容易误爆，容易造成重伤甚至死亡。

- › 在车辆前部安装防护板及导风板时，请向服务商咨询。

如果对车辆前部进行改造，传递给安全气囊传感器的冲击发生变化，造成安全气囊误爆，容易造成重伤甚至死亡。

- › 修理车辆前部或驾驶室时，请务必向服务商咨询。

如果修理不当，传递给安全气囊传感器的冲击会出现变化，导致安全气囊不能正常工作，容易造成重伤甚至死亡。

儿童约束系统

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

儿童座椅安全须知

警示标贴



A68ACB565B3F

该标贴位于副驾驶员侧遮阳板上，用于提示您本车配备有正面安全气囊，请注意相关事项。

警告

不得在受正面安全气囊保护（激活状态下）的座椅上使用后向儿童约束系统，否则可能会导致儿童死亡或严重受伤。

- 禁止在副驾驶员侧座椅上安装儿童座椅。因为这样儿童过于靠近安全气囊，一旦发生碰撞安全气囊起爆时，会对乘载的儿童造成重伤甚至死亡。
- 如果不使用儿童座椅固定装置安装儿童座椅，请使用安全带安装，安装时按照儿童座椅附带的安装说明书操作。

- 请将儿童座椅正确的紧固在车辆上。

如果不能正确安装儿童座椅，在紧急制动或发生碰撞时容易造成重伤甚至死亡。

- 请勿在车内放置未固定的儿童座椅保护装置。

如果继续放在车内，在紧急制动或发生碰撞时，容易接触到乘员或其他物品，可能造成重伤甚至死亡。

- 即使已将儿童安置在儿童座椅中，也不要让儿童将头部或身体的任何部位靠在车门立柱或车顶侧边上。

如果帘式安全气囊起爆会非常危险，其冲击力可能会造成重伤甚至死亡。

- 由于儿童座椅种类较多，在安装和拆卸儿童座椅时，请参照儿童座椅附带的安装说明及注意事项操作。

- 推荐儿童座椅安装于后排两侧位置，使用合适的儿童座椅，务必在儿童座椅周围留出足够空间，必要时调节位于前方的座椅。

警告

安装儿童座椅时，注意安全带穿过导向装置时不会扭结，并且不会弯曲到导向装置的边缘。

儿童座椅的固定点

儿童座椅下部固定点



A88E077F9B4A

后排座椅靠背及座垫之间的缝隙处有 4 个儿童座椅下部固定点。使用时，需先打开挡帘。

儿童座椅上拉带固定点



60DC2F98E700

后排座椅靠背的后侧有 2 个儿童座椅上拉带固定点。

儿童座椅安装上拉带示意图



2FEB3270DB31

警告

儿童座椅固定点的设计仅可承受正确安装的儿童座椅所施加的负荷。在任何情况下它们都不能用于成人安全带、吊带、或用于将其他物品或设备连接至车辆上。

推荐的儿童座椅类型

ISOFIX 是基于国际标准的汽车儿童安全座椅的安装系统。在中国，儿童座椅需要满足 GB 27887 或 ECE R44 规范，只有符合上述规范的儿童座椅，才允许在车上使用。

质量组

组别	体重 (千克)	年龄
0	最高 10	0~9 个月
0+	最高 13	0~2 岁
I	9 至 18	9 个月~4 岁
II	15 至 25	4 岁~7 岁
III	22 至 36	6 岁~12 岁

后向式儿童座椅，质量组 0/0+ / I

前向式儿童座椅，质量组 I / II / III

座垫式儿童座椅，质量组 II / III

儿童约束系统

推荐的儿童座椅

组别	制造商	类型	安装方式
I	宝贝第一	太空城堡-Z	安全带
		启萌	ISOFIX + 支撑腿
III	瑞贝乐	608 艾希	安全带

警告

对于体重不超过 18 kg (参考年龄 3 岁) 的儿童, 该儿童座椅必须使用后向安装方式。

提示

为了获得最佳保护, 建议使用推荐的儿童座椅类型, 包括肩带和腰带导向装置。

并非每个儿童都适合按体重分组选择儿童座椅, 同样并非每个儿童座椅都适合您的车辆。因此务必要检查儿童坐在儿童座椅内是否合适, 以及儿童座椅是否能牢固固定在车内。

儿童座椅的安装方法

安装儿童座椅时, 您必须使用适合儿童年龄、体重和尺寸的儿童安全座椅来约束婴儿和小孩。

不同座椅位置对儿童座椅的适用性信息

组别	座椅位置		
	副驾驶员侧座椅	后排座椅	
		后排外侧	后排中间
0	X	U	X
0+	X	U	X
I	X	U	X

组别	座椅位置		
	副驾驶员侧座椅	后排座椅	
		后排外侧	后排中间
II	X	U	X
III	X	U	X

注:

U - 适用于获得本质量组批准的通用类儿童约束系统。

X - 本座椅位置不适用于本质量组的儿童约束系统。

车辆 ISOFIX 位置对 ISOFIX 儿童座椅的适用性信息

组别	尺寸型号	固定模块	ISOFIX 位置
			后排外侧
便携床	F	ISO/L1	X
	G	ISO/L2	X
0	E	ISO/R1	IL
0+	E	ISO/R1	IL
	D	ISO/R2	IL
	C	ISO/R3	IL
I	D	ISO/R2	IL
	C	ISO/R3	IL
	B	ISO/F2	IUF
	B1	ISO/F2 X	IUF
	A	ISO/F3	IUF

注:

IUF - 适用于获得本质量组批准的前向通用类 ISOFIX 儿童约束系统。

IL - 适用于清单上的特殊类 ISOFIX 儿童约束系统。这些约束系统可能是特殊车辆类、受限制类或半通用类。

X - ISOFIX 的位置不适用于本质量组和/或本尺寸类别的 ISOFIX 儿童约束系统。

使用安全带安装的儿童座椅

1. 尽可能将前排乘客座椅向前移动，以使前排乘客座椅和后排儿童之间没有接触。
2. 若安装儿童座椅位置的座椅靠背角度可调节，将其调节至合适位置，以保证靠背可以稳定的支撑儿童座椅。
3. 若安装儿童座椅位置的座椅头枕可调节或取下，将其调节至合适位置或取下，以避免儿童座椅与其干涉无法紧贴靠背。
4. 拉出肩部安全带，在儿童座椅上沿正确路径安装，将锁舌插入锁体中，确认听到“咔”的一声。
5. 利用体重按压放在座椅上的儿童座椅，卷收肩部安全带并拉紧，确保不松弛。
6. 可以通过推、拉、旋转等动作确保儿童座椅牢固地安装在了对应位置座椅上。

⚠ 注意

若使用增高座垫时，禁止取下头枕，且头枕顶端应调节至与儿童头顶平齐或最近的位置。

使用儿童座椅固定装置安装的儿童座椅

1. 尽可能将前排乘客座椅向前移动，以使前排乘客座椅和后排儿童之间没有接触。

2. 若安装儿童座椅位置的座椅头枕可调节或取下，将其调节至合适位置或取下，以避免儿童座椅与其干涉无法紧贴靠背。
3. 将儿童座椅锁定机构滑入下部固定点，确保两个 ISOFIX 锁定机构正确固定。
4. 固定上拉带时，参考儿童座椅使用说明书。
5. 可以通过推、拉、旋转等动作确保儿童座椅牢固地安装在了对应位置座椅上。

⚠ 注意

若使用增高座垫时，禁止取下头枕，且头枕顶端应调节至与儿童头顶平齐或最近的位置。

⚠ 警告

如果儿童座椅配备了上拉带：

- › 务必按照儿童座椅附带的安装说明及注意事项来紧固上拉带。
- › 将儿童座椅上拉带紧固在上拉带固定点之后，请不要降下头枕。

否则，在紧急制动或发生碰撞时导致儿童座椅转动，可能会造成重伤甚至死亡。

整车防盗系统

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

系统简介

整车防盗系统有助于使您的车辆和贵重物品免于被盗。当有人试图强行进入车内时，整车防盗系统将会发出声光报警。

警告

禁止对整车防盗系统进行改装。

系统开启

1. 通过蓝牙钥匙、钥匙上的按钮、智能进入系统或机械钥匙成功锁止车门后，转向灯闪烁 1 次，车辆进入预设防状态。预设防状态下，仍可对车辆进行任何操作而不触发防盗报警。
2. 预设防状态持续约 15 秒后，车辆将自动进入设防状态，整车防盗功能开启。

注意

请检查所有车门以及后背门是否均已关闭，否则将不能开启整车防盗系统。

提示

整车防盗设防状态下，中控按钮将失效。

报警触发条件

设防状态下，以下行为均可触发报警：

- › 机械钥匙打开车门。

- › 强制打开车门或后背门。

报警解除方法

触发整车防盗报警后，通过以下操作可以解除报警：

- › 成功启动车辆。
- › 电源模式处于 OFF 模式时，通过蓝牙钥匙、钥匙上的按钮或智能进入系统解锁车门或后背门。

系统关闭

通过蓝牙钥匙、钥匙上的按钮或智能进入系统解锁车门或后背门，转向灯闪烁 2 次，整车防盗功能关闭。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

紧急切断系统

当车辆在正常行驶中出现下列情况时，为降低漏电的危险，系统会自动切断高压系统动力电源。

- › 车辆在受到强烈碰撞且安全气囊起爆时。
- › 车辆动力系统出现严重故障时。

出现以上情况时，请及时联系服务商。

远程监控系统

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

远程监控系统

依据国家法规要求新能源车辆必须安装车况信息采集系统，该系统会收集车辆的动力电池电压、电流、温度，驱动电机电流、温度、转速以及整车车况等信息，并将信息上传到政府或企业的数据采集中心。

长城公司可能会使用这些数据进行以下操作，包括但不限于：

- › 车辆状态监控。
- › 车辆故障检修指导。
- › 车辆质量、功能及性能评估分析。

长城公司不会向任何第三方泄露车辆记录的数据，除非：

- › 经车主或者车辆承租人同意。
- › 警方、法院或政府部门正式提出要求。
- › 用于研发，提升车辆性能的数据分析和研究目的，但不会泄露车主信息。

注意

禁止私自对远程监控系统进行拆卸、替换、维修及改装。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

事故数据记录器 (EDR)

系统简介

本车配备有事故数据记录器 (EDR)。

事故数据记录器 (EDR) 主要用于记录车辆在发生碰撞事故时与车辆动态系统和安全系统相关的数据，从而有助于了解车辆系统的运行情况。然而，由于碰撞的严重程度和类型不同，EDR 也可能不会记录数据。

提示

EDR 仅在车辆发生重大碰撞事故时记录数据。正常行驶时，EDR 不会记录数据。

数据读取

除车辆制造商外，其他各方（如执法机关）使用 CANoe 设备连接笔记本电脑和车载诊断接口并进入 EDR 后，可以读取 EDR 中记录的数据。

数据读取设备可在 CANoe 软件商处购买获得。

EDR 记录的数据项及其用途如下：

数据项	用途
纵向 delta-V	记录碰撞时车辆纵向 delta-V
最大记录纵向 delta-V	记录碰撞时最大纵向 delta-V
达到最大记录纵向 delta-V 时间	记录碰撞时达到最大纵向 delta-V 的时间
车辆速度	记录碰撞时车辆速度
行车制动，开启或关闭	记录碰撞时制动踏板状态
驾驶员安全带状态	记录碰撞时驾驶员安全带状态
加速踏板位置，全开位置的百分比	记录碰撞时加速踏板位置
每分钟转速	记录碰撞时动力总成每分钟转速
事件中上电周期	记录碰撞时事件中上电周期
读取时上电周期	记录碰撞时读取时上电周期
事件数据记录完整状态	记录碰撞时事件数据记录状态

事故数据记录器

数据项	用途
本次事件距离上次事件的时间间隔	记录碰撞时本次事件距离上次事件的时间间隔
车辆识别代号	碰撞时记录车辆识别代号
记录 EDR 数据的 ECU 硬件编号	碰撞时记录 EDR 数据的 ECU 硬件编号
记录 EDR 数据的 ECU 序列号	碰撞时记录 EDR 数据的 ECU 序列号
记录 EDR 数据的 ECU 软件编号	碰撞时记录 EDR 数据的 ECU 软件编号
纵向加速度	记录碰撞时车辆纵向加速度值
横向加速度	记录碰撞时车辆横向加速度值
横向 delta-V	记录碰撞时车辆横向 delta-V
最大记录横向 delta-V	记录碰撞时最大横向 delta-V
最大记录合量 delta-V 的平方	记录最大合量 delta-V 的平方
达到最大记录横向 delta-V 时间	记录达到最大记录横向 delta-V 时间
达到最大记录合量 delta-V 平方的时间	记录达到最大记录合量 delta-V 平方的时间
横摆角速度	记录车辆横摆角速度
转向角度	记录碰撞前方向盘转向角度
Tend	记录碰撞事件的终点
年	记录车内时间信息
月	记录车内时间信息
日	记录车内时间信息
时	记录车内时间信息
分	记录车内时间信息
秒	记录车内时间信息
挡位	记录碰撞前挡位状态
驻车系统状态	记录碰撞前驻车系统状态
转向信号开关状态	记录碰撞前转向信号开关状态

数据项	用途
驾驶员安全带预紧装置展开时间	记录碰撞时驾驶员安全带预紧装置展开时间
驾驶员正面气囊展开时间 (第一阶段)	记录碰撞时驾驶员正面气囊展开时间 (第一阶段)
驾驶员侧面气囊展开时间	记录碰撞时驾驶员侧面气囊展开时间
驾驶员侧面气帘展开时间	记录碰撞时驾驶员侧面气帘展开时间
前排乘客安全带状态	记录碰撞时前排乘客安全带状态
前排乘客安全带预紧装置展开时间	记录碰撞时前排乘客安全带预紧装置展开时间
前排乘客正面气囊抑制状态	记录碰撞时前排乘客正面气囊抑制状态
前排乘客正面气囊展开时间 (第一阶段)	记录碰撞时前排乘客正面气囊展开时间 (第一阶段)
前排乘客侧面气囊展开时间	记录碰撞时前排乘客侧面气囊展开时间
前排乘客侧面气帘展开时间	记录碰撞时前排乘客侧面气帘展开时间
乘员保护系统报警状态	记录碰撞时乘员保护系统报警状态
轮胎压力监测系统报警状态	记录碰撞前轮胎压力监测系统报警状态
制动系统报警状态	记录碰撞前制动系统报警状态
定速巡航系统状态	记录碰撞前定速巡航系统状态
自适应巡航系统状态	记录碰撞前自适应巡航系统状态
防抱制动系统状态	记录碰撞前防抱制动系统状态
自动紧急制动系统状态	记录碰撞前自动紧急制动系统状态
电子稳定性控制系统状态	记录碰撞前电子稳定性控制系统状态
牵引力控制系统状态	记录碰撞前牵引力控制系统状态
事件前同步计时时间	记录碰撞时事件前同步计时时间

数据披露

除下列情况外，EDR 记录的数据不会被披露给第三方：

- › 经车主或车辆承租人同意。
- › 遵照警方、法院或政府部门的官方要求在诉讼案中使用。

但是，如有必要，EDR 记录的数据将用于：

- › 车辆安全性能研发。
- › 出于研发目的，将数据披露给第三方，而不披露有关车主及其车辆的具体信息。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

信息安全

车辆相关数据

为了保证车辆的安全运行，电子控制单元可能会处理由传感器收集、自行产生以及相互交换的数据。

电子控制单元持续测算与车辆行驶状况有关的数据，且数据存储器只储存故障数据和偏离规定值的数据，并通过组合仪表里的指示灯显示故障信息。

车辆上的数据存储器用来临时或长期记录有关车辆状态、部件负荷、保养需求以及技术故障的信息。

根据车辆装备不同，这些数据可能包括：

- › 车辆状态信息，例如：车辆行驶里程、车辆速度、车轮转速、横向加速度等。
- › 环境状态，例如：温度、雨量等。
- › 车辆系统工作状态，例如：液位、轮胎压力、蓄电池状态等。
- › 重要系统的故障信息，例如：车灯、制动器等。
- › 特殊行驶环境下，车辆系统触发的反应，例如：安全气囊弹开、辅助控制系统调节车辆等。
- › 有关车辆损坏的其他信息。

在特殊情况下，数据存储器可能需要保存临时收集到的数据，例如：当识别到车辆故障时。

故障排除后存储器里的相应故障信息将会删除，被最新收集的信息不间断覆盖。

提示

存储在故障存储器里的数据，在车辆进行维修或保养服务时，可由服务商进行操作。

通过车载诊断接口读取的数据可能会为故障分析、保修服务以及质量改进提供帮助。在必要时会随车辆识别号一起发送给车辆制造商，这些数据只用于了解客户的保修和质保要求，以及在产品召回、责任划分上提供依据等。

警告

只能由服务商通过车载诊断接口读取故障存储器，切勿自行读取。不按规定使用车载诊断接口可能会造成车辆损坏，甚至引发事故，造成人身伤害。

系统相关数据

为了给您提供一个更好的驾乘体验，在您使用车内装备时，车辆系统会存储有关数据处理的过程。

一般情况下，这些数据大部分只是临时收集且仅在车辆系统间进行应用，只有少部分数据会被保存在数据存储器中，必要时用于个性化设置等。

根据车辆装备不同，这些数据可能包括：

- › 使用某些便捷功能时可能会收集车内外人员的照片、音频或视频等数据，如行车（影像）记录仪，语音交互等。

- › 进行个性化设置时，某些功能的相关数据会被存储或更改，如座椅位置、空调设置、后视镜位置等。
- › 车内智能摄像头系统存储的人脸数据，依据相关地区法规要求，可能会用于个人账户登录，驾乘人员的状态监测等。

i 提示

您可自行决定是否将这些数据传输给第三方。

个人相关数据

通过车辆识别号、车辆牌照、手机号等可追溯到车主信息，因此由电子控制单元生成或处理的数据在特定条件下与您个人相关，通过这些数据，可能会得出您的驾驶行为、住所、行驶路线或用车行为有关的隐私信息。除规定的功能和服务外，如紧急救援。车辆制造商只有在基于法律许可或在您同意的基础上，对个人数据进行采集、处理和使用的。

车辆制造商服务

通过车辆制造商提供的受保护的数据网络，可进行在线数据交换。对于需要数据网络才能正常使用的某些服务和功能，根据您的个人意愿，可自行选择激活或关闭。

根据车辆装备不同，这些数据可能包括：

- › 必要时会收集车辆识别号、设备序列号等数据，主要用于识别设备，方便为您推送消息、系统升级等。
- › 通过收集到的车辆行驶里程等数据，可以准确、及时得为您提供维保建议和预约服务等。

第三方服务

您可实现车辆和第三方系统之间的数据交换，同时还可向第三方传输车辆某些相关数据，如车辆位置等，但第三方服务和车辆之间不会进行主动交互，特别是主动访问车辆数据。

根据车辆装备不同，这些数据可能包括：

- › 通过连接外部存储设备传输到车辆系统中的数据，如播放多媒体数据、使用蓝牙设备等。
- › 当您在查询或搜索某些关键信息时，可能需要记忆您的个人习惯方便以后使用相应的服务，如使用车载导航系统搜索导航目的地等。
- › 某些在线服务需要获取您的位置信息、车辆识别号等相关数据，如天气、游戏等。

这些数据可保存在车内设备或与之相连的设备上，例如：移动通信设备、USB 存储器或 MP3 播放器等。仅当这些数据已保存在车内设备时，方可随时将其删除。

i 提示

您可自行决定是否将这些数据传输给第三方。

使用第三方提供的服务时，数据保护和隐私条款的责任由第三方提供商承担。您可以通过联系相应第三方了解其他数据处理过程，具体信息取决于第三方服务。

未成年人数据保护

使用车辆制造商提供的产品和/或服务时，应事先取得其监护人的同意。在未事先获得可证实的监护人同意的情况下收集到的未成年人个人信息，车辆制造商将删除相关数据。

- › 车辆制造商在处理未成年人个人信息时，只会在法律允许、其监护人明确同意或保护未成年人所必要的情况下收集个人信息。

根据相关法律规定，车辆制造商有权拒绝为18周岁以下的未成年人提供部分产品和/或服务。

针对不满14周岁的儿童个人信息，将进一步采取以下措施予以保障：

- › 秉持正当必要、知情同意、目的明确、安全保障、依法利用的原则，严格遵循《儿童个人信息网络保护规定》等相关法律的要求进行存储、使用、披露，且针对数据存储期限到期后车辆制造商会对儿童个人信息数据进行删除或匿名化处理。
- › 儿童或其监护人可随时访问、更正儿童个人信息，还可向车辆制造商提出更正和删除的请求。

您在数据保护方面的权利

根据相关法律规定，您拥有查阅、复制、更正、补充、删除、撤回同意的权利。

如果车辆制造商和第三方存储了您的个人数据，您可以要求获知，存储了您的哪些数据、这些数据的目的以及从哪里获取的数据。

对于某些存储在车辆上的数据，您可以联系服务商了解如何读取。

i 提示

- › 关于数据隐私与保护的更多内容，您可在车辆多媒体系统中查看。
- › 并非所有的车辆都能够多媒体系统中查看隐私政策，请以实车为准。

数据公开的法律要求

根据相关法律规定，车辆制造商在特殊情况下有义务按照当地警方、法院或政府部门的官方要求，在所需范围内公布车辆所存储的数据，如调查犯罪行为时。

根据相关法律规定，当地警方、法院或政府部门在特殊情况下有权自行读取车辆数据。

如何联系我们

我们尊重并保护所有用户的个人信息，如果您有任何的疑问、意见和建议，请通过以下方式与我们联系：

电子邮件：socialteam@gwm.cn

电话：400-666-1990

5

紧急情况

随车工具	160
车辆举升	161
车辆发生事故时	162
跨接启动	164
牵引	165
紧急救助系统	167

随车工具

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

随车物品清单

物品	数量
随车文件包	1 个
拖车钩	1 个
三角警示牌	1 个
反光背心	1 件

i 提示

因车型配置不同，部分物品可能未配备在您的车辆上，具体请以实车为准。

随车工具放置位置

随车文件包、反光背心放置于副驾驶的储物箱内，其他随车工具放置在行李区盖板下面，打开行李区盖板即可看到。


! 注意

- › 驾驶员本人必须熟悉随车工具的放置位置和使用方法，以便应付发生紧急情况时的需要。
- › 使用随车工具后，一定要将其放回指定位置，并固定牢固。随意放置，容易造成意外事故。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

车辆举升位置

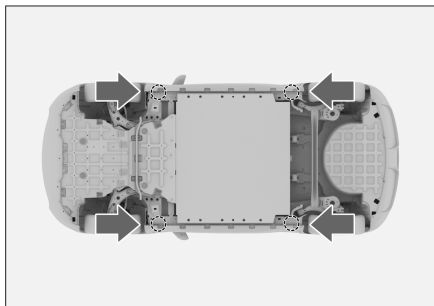

748B0EAEF161

车辆举升位置如上图所示。

警告

- › 切勿对未妥善支撑的车辆进行操作，否则可能会造成严重损坏、人身伤害或死亡。
- › 如需举升车辆，举升工具必须顶置于举升点，在其他任何点举升都可能会造成车辆损坏或引发事故。
- › 用举升工具举升车辆时，勿将身体的任何部位置于车辆下，谨防受伤。

车辆发生事故时

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

车辆发生交通事故时

因交通事故或车辆故障被迫停在路上时，为了警示其他车辆，请采取以下措施：

- › 开启危险警告灯。
- › 穿好随车附带的反光背心。
- › 依照当地交通法规在车辆后方放置三角警告牌。

⚠ 警告

当车辆发生交通事故后，为降低伤亡风险，请遵守下列注意事项：

- › 若发现车内或车外有裸露的电线，禁止触摸，以免触电。
- › 禁止触摸高压部件、橙色高压线缆及其接头。否则，可能会发生重大伤害或触电伤亡事故。
- › 如果发生液体泄漏，禁止触摸该类液体。其可能是动力电池包泄漏的液体。如果皮肤或眼睛不慎接触到该液体，马上用大量清水冲洗，并立即就医，以免造成更大的伤害。
- › 如果动力电池损坏，则可能有潜在的火灾风险。在这种情况下，可将车辆放置于安全区域进行监控，以防止火灾发生。
- › 如果无法确认车辆是否损伤、是否安全，此时应尽快远离车辆。

- › 当事故引发车辆火灾时，应使用电器火灾专用灭火器灭火。使用水或不适当的灭火器会发生重大伤害或触电伤亡。

车辆发生火灾事故时

若发现车辆冒出浓烟或发生火灾事故时，应立即靠边停车至人员稀少处，将电源模式切换至 OFF 模式并疏散乘客迅速远离车辆。在保证人身安全的情况下，有条件的进行以下操作：

- › 根据现场情况拨打报警电话。
- › 如果能够确认火势较小且不涉及高压系统，可以尝试使用车用灭火器及时灭火；如果火势较大或起火点位于动力电池附近，应立即远离车辆站上风口位置，还应迅速通知消防人员，切勿自行用水灭火，以避免触电风险。
- › 如果有人不慎吸入浓烟，请尽快将其转移并就医。

⚠ 警告

- › 锂电池燃烧会产生高温及有害气体，应尽量远离起火车辆。
- › 请不要触摸动力电池泄漏的任何液体，若皮肤或眼睛不慎与泄漏液体接触，请立即用大量清水冲洗，并及时就医，以免造成更大的伤害。
- › 若消防人员用水灭火时，请不要接触地面积水，以避免触电风险。
- › 由于锂电池存在复燃的可能性，即使明火被熄灭时，也不要轻易靠近车辆，注意观察车辆是否仍有浓烟或明火产生。

如何预防火灾

火灾事故严重威胁您的生命财产安全，请务必遵循以下方法，预防火灾事故的发生：

- › 禁止在车内存放易燃易爆物品。
在炎热季节，阳光曝晒时，车辆内部温度很高，如车内存放有打火机、香水、酒精等易燃易爆物品，极易引起火灾甚至爆炸。
- › 禁止将未喝完水的透明水瓶放在车内。
阳光曝晒时，特别是在炎热季节，未喝完水的透明水瓶类似一个凸透镜，汇聚的阳光容易引起车辆内饰灼烧甚至引发火灾。
- › 禁止将烟头随意丢弃。
请将烟头熄灭并妥善处置。
- › 禁止改装车辆线路，禁止加装用电器。
加装其他大功率用电器（车灯、音箱等）会造成线路负荷过大，容易导致线路过热引发火灾。严禁使用颜色或安培值不一致的保险丝，或用其他金属丝替代保险丝。
- › 车辆上应常备灭火器，并掌握使用方法。
需定期检查、更换灭火器，保证灭火器的可靠性。
- › 请定期前往服务商处进行检查保养。

车辆发生浸水事故时

为避免车辆浸水，我们建议：面对暴雨、洪涝等恶劣情况预警时，可提前将车辆停放至地势较高的地方，避免设计不合理和地势较低的停车场、地下车库。

当车辆部分浸水或完全浸水时，在车身和底盘未损坏的前提下，车辆不会因为浸泡水中而产生更大的触电风险。但处理浸水车辆时，仍需穿戴必要的个人防护装备，由专业救援人员进行处理。车辆脱离水域后，应及时断开电池安全开关。

警告

在未穿戴必要的个人防护设备的情况下处理浸水车辆可能导致严重人身伤害或死亡。

跨接启动

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

车辆亏电表现

- › 无法启动车辆。
- › 前照灯比正常状态暗。
- › 喇叭不响或声音较弱。

跨接启动方法


如果本车因蓄电池亏电而无法启动，可使用电缆跨接另一辆车的蓄电池辅助启动车辆。

跨接启动电缆的导线横截面要求至少为 25 平方毫米。

⚠ 注意

- › 并非所有车辆的蓄电池都可使用。只能使用额定电压为 12 伏的蓄电池进行跨接启动。
- › 不能使用推车或拖车的方法启动车辆。

1. 按照以下顺序连接辅助电缆。

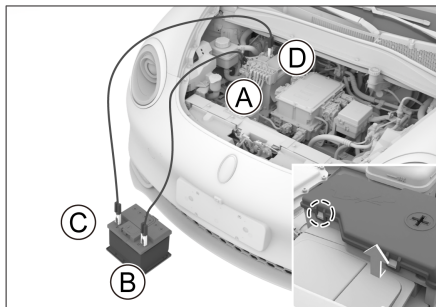

1B664665B8EB

(A) 亏电车辆的蓄电池正极 ⊕

连接时需打开蓄电池正极保护盖。

- (B) 救援车辆的蓄电池正极 ⊕
- (C) 救援车辆的蓄电池负极 ⊖
- (D) 亏电车辆的蓄电池负极 ⊖

2. 给蓄电池充电。

启动救援车辆，保持大约 5 分钟，可临时给亏电车辆的蓄电池充电。

3. 启动亏电车辆。

如果仍无法启动车辆，则要确认跨接电缆连接是否正常，然后再给蓄电池充电。

4. 拆下跨接电缆。

一旦车辆启动，按照与连接相反的顺序拆下跨接电缆。

⚠ 警告

- › 在充电或跨接启动过程中，可能有气体从蓄电池中溢出。此时存在爆炸的风险。务必使蓄电池远离火花、明火及其他易燃物品。
- › 蓄电池液具有腐蚀性，对眼睛和皮肤易造成严重伤害。如果不慎接触，请立即用大量的清水冲洗，并立即就医。
- › 确保各条电缆正确连接，并使各端头之间保持一定距离，避免正、负极接触。

⚠ 注意

蓄电池经常亏电时，请到服务商处接受检查。

车辆装备


请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

使用专业车辆运输

本车辆不允许车轮着地牵引，车辆发生故障时，请使用平板车辆运输，因此在故障情况下请与服务商联系。

警告

- › 必须遵守当地与拖车有关的法规要求。
- › 该车辆仅可使用平板式运输，禁止使用轮胎着地的方式运输，否则会严重损坏车辆。
- › 禁止使用拖车钩、拖车绳或铁链来牵引您的爱车。

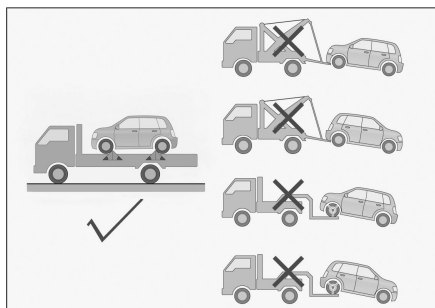

DEE8E5E0D076

运输车辆时，必须将车辆锁定牢固。

推动车辆

警告

请勿将车辆推至下坡路段进行滑行行驶。

为了使故障车辆脱离危险区域，可以推动车辆最远距离不超过 50 米，最高速度不超过 5 公里/小时。

推动车辆时应具备如下条件：

1. 启动车辆并将挡位切换至 N 挡。
无法启动车辆的情况下，也要将电源模式切换至 ON 模式，并将挡位切换至 N 挡。
2. 开启危险警告灯，释放驻车制动，即可推动车辆。

车辆陷车或托底时

在雪地、泥地、沙地等地方行驶时，易出现陷车或托底事故，应谨慎行驶。

如果发生陷车事故，可尝试以下操作：

1. 挂入 N 挡，施加驻车制动，将电源模式切换至 OFF 模式。
2. 去除陷入轮胎周围的泥、雪或沙土。
3. 放置木块、石头或其它材料以帮助提高轮胎附着力。
4. 重新启动车辆，建议使用合适的驾驶模式。
5. 释放驻车制动，小心加速，使车辆脱离陷坑。

警告

在脱离陷坑时应注意以下事项：

- › 应确保周围区域宽敞通畅，以免撞到其他车辆、物体或人员。
- › 车辆脱离陷坑的瞬间会突然向前或向后冲，所以应格外小心。

牵引

在泥沙或积雪中脱困时，注意泥沙或积雪中是否存在石块等比较大的物体，请及时清理，防止在脱困时，损坏车身及传感器等。

如果车辆出现陷车或托底事故，通过上述方法不能使车辆脱困时，请联系专业救援或服务商，禁止非专业拖拽救援。

警告


脱困救援时，请遵循以下注意事项，否则容易造成车辆损坏，甚至危害人身安全。

1. 使用拖车钩拖拽时，在拖车绳中间位置须系好缆旗，防止拖车钩或绳索断裂反弹，造成车辆损坏，甚至危害人身安全。
2. 禁止从侧面或垂直角度拖拽，拖车钩最佳使用角度为上下 5° ，左右 25° 范围内。
3. 禁止弹射拖拽，牵引速度不得超过 5 公里/小时（慢慢起步，直至拖车绳绷紧），牵引最远距离不得超出 50 米。
4. 使用拖车钩拖拽时，拖拽牵引力不得超过自身车重。

拖车钩


前拖车钩

1. 在拖车钩盖板缺口处，使用布包裹的平头螺丝刀，将盖板撬下。

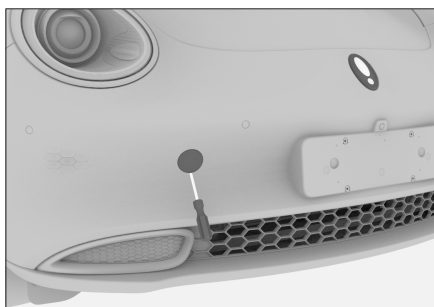

E83EE009E3E7

2. 将拖车钩顺时针拧入孔中，并进行紧固，确保其安装牢固。

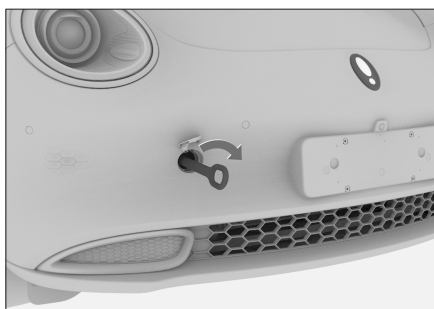

AACED150E451

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

紧急救助系统

紧急救助系统在车辆发生碰撞事故（安全气囊弹出）时，自动触发紧急救援电话，请求帮助和救援。呼叫过程中不能手动结束紧急救援呼叫。触发紧急救援呼叫后，救援中心将第一时间受理车辆的救援请求。

⚠ 注意

紧急救援电话不是任何事故都会触发，当您可以主动寻求救援时，请勿等待该系统触发自动呼叫，应立即通过其他方式寻求救援，以避免拖延救援时间。

因紧急救援电话受诸多因素影响，出现以下情形（包括但不限于）可能导致紧急救援电话无法使用：

- › 车联网系统故障或损坏，将无法触发紧急救援电话。
- › 音频设备损坏，连接车联网系统、音频设备的线束损坏或虚接，将无法与客服进行正常的救援通话。
- › 安全气囊在轻微碰撞或异常情况下未弹开，将无法自动触发紧急救援电话。
- › 移动网络（手机信号）信号弱、存在干扰、被屏蔽等情况下，将无法触发紧急救援电话。

- › GPS 设备损坏或信号较弱区域（例如地下车库、隧道、山区等）可能会无法定位到车辆位置。
- › 车辆下电后，可能无法触发紧急救援电话。
- › 由于暴乱、火灾、洪水、风暴、爆炸、战争、政府行为、司法行政机关的命令、社会环境及其他不可抗力因素导致无法获得紧急救援服务。
- › 由于您下载安装的其他软件或访问的其他网站中含有病毒，木马或其他恶意程序，威胁到您的设备和数据安全，进而无法获得紧急救援服务。
- › 其他客观因素导致紧急救援呼叫无法使用的情况。


⚠ 警告

禁止对车联网系统进行改装。

i 提示

日常使用时，请遵守以下建议：

- › 定期检查车联网信号是否正常运行，若出现故障，请及时到服务站进行检查、维修。
- › 建议最长 3 年更换一次车联网设备内置电池。若仪表提示更换车联网系统备用电池，请及时到服务站更换电池。



6

维护保养

车辆保养的必要性	170
机舱	171
零部件更换	175
车辆养护	185
定期维护保养表	193

车辆保养的必要性

车辆保养是车辆的健康诊断，可减少修车的烦恼

车辆在使用过程中，各零部件不可避免的会发生磨损。为使您能够安心地驾驶车辆，需要定期进行检查保养、维修，这样可以保持和恢复车辆性能。

车辆保养可以使您更安心地驾驶车辆

在保养过程中，可以根据零部件的使用情况，进行必要的预防维修，做到防患于未然，让您在下次保养前可以放心地驾驶车辆。

延长车辆的使用寿命，降低车辆的使用成本

制动衬片、轮胎等部件在发挥其作用的同时会逐渐地磨损，并非可以永久使用。使用超过磨损极限的零部件易引起车辆故障，甚至引发交通事故。因此进行定期保养是有必要的。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

安全提示

警告

- › 机舱是危险作业区域，作业时要特别小心！
- › 为了避免人身伤害，禁止触碰高压部件、电缆及连接器。
- › 在驱动电机还是热态时，请不要触摸散热器风扇，风扇可能会突然自行开启。长围巾、领带和衣服等物品可能会缠绕在旋转的部件上，造成严重伤害。
- › 禁止在车辆启动时从事有关的检查作业，因为转动着的零部件（例如散热器风扇）、高压部件、动力系统等还会产生其他危险。
- › 进行油液检查和加注方面的作业时，请遵守以下事项，否则可能会造成烫伤、火灾或触电事故：

将电源模式切换至 OFF 模式。

施加驻车制动。

让驱动电机充分冷却。

让儿童远离机舱。


禁止使水接触到机舱。

注意

添加油液时请注意，油液绝不可混淆。否则会造成严重的功能缺陷并导致车辆零部件损坏。


机舱警示标贴

类型一

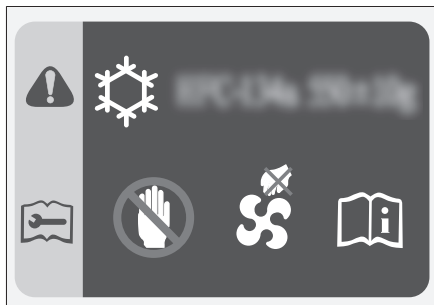

6FC9C3B803CD

类型二

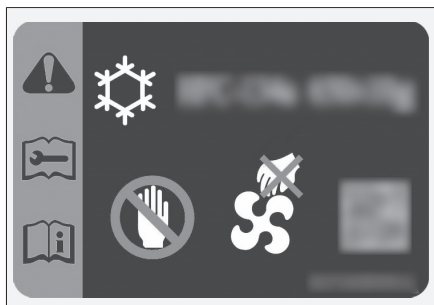

4E621E54F230


该标贴位于前保险杠上部，用于提示您：

- › 空调制冷剂型号及加注量。
- › 冷却风扇随时可能启动，切勿将手伸入风扇护罩。否则，风扇意外启动时，可能会造成严重人身伤害。


风窗洗涤液

风窗洗涤液储液罐

风窗洗涤液储液罐位于机舱内，位置如图所示。

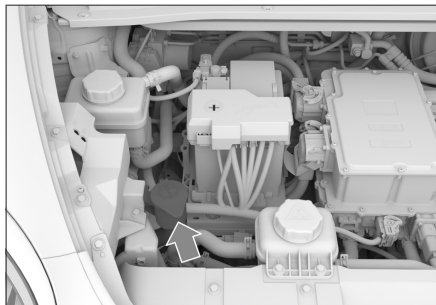

22D78871760D

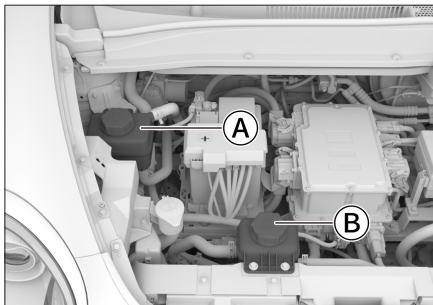

D961A38BF0C0

加注

打开储液罐盖，慢慢地倒入洗涤液，以免洗涤液溢出。如果不慎溢出，应立即清除。

应添加优质的洗涤液，可提高除污能力，并能防止在寒冷天气中冻结。

警告

机舱很热或驱动电机工作时，不要补充洗涤液。因为洗涤液包含酒精成分，如果溅到机舱零部件上，有着火的危险。

注意

加注洗涤液时，请不要加注自来水或肥皂水等自制液体及其它三无产品，须加注符合国家法规标准的洗涤液。否则，可能出现洗涤电机腐蚀、车身漆面损坏、生成沉淀物（或絮状物）堵塞洗涤电机（或喷嘴）等问题。

冷却液

冷却液溢水罐

冷却液溢水罐位于机舱内，位置如图所示。

① 暖风系统冷却液溢水罐

② 动力系统冷却液溢水罐

检查

应定期检查溢水罐内的液面高度。

检查溢水罐内的液面高度是否在下限和上限标记之间。

如果冷却液液位低于下限标记，则应添加冷却液，使液位上升到下限和上限标记之间，并检查冷却系统有无渗漏现象。

加注

待机舱内冷却后，慢慢打开盖子使压力泻出。

如果冷却液溅出，必须用水清洗，以防止损坏零部件或漆面。

请务必使用指定型号的冷却液。

警告


冷却液中掺有乙二醇，可降低冷却液的冻结温度。请勿随意排放，否则会造成水质污染。

机舱内处于高温状态时，禁止打开溢水罐盖。冷却系统可能存在压力，如果打开，可能会喷出高温的冷却液，导致烫伤及其他伤害。

更换冷却液时，请与服务商联系。


i 提示

检查、加注暖风系统冷却液时，需要拆装机舱装饰盖，非专业人员拆装机舱装饰盖可能会造成部件损坏，建议到服务商处加注冷却液。

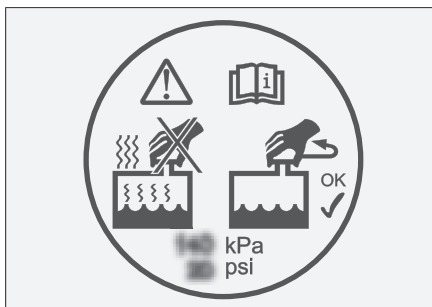暖风系统溢水罐警示标识

7292828C8D61

该标识位于暖风系统溢水罐上，用于提示您暖风系统开启或未完全冷却时，不要打开溢水罐盖。否则，灼热的液体和蒸汽会在压力下冲出，会有烫伤的危险。

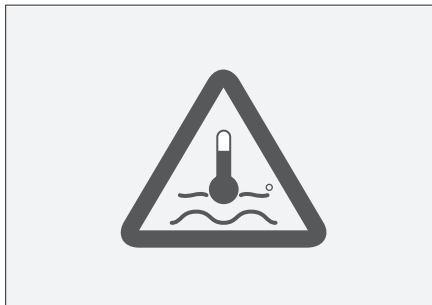
动力系统溢水罐警示标识

265F2549F1C8

该标识位于动力系统冷却液溢水罐上，用于提示您驱动电机处于过热状态时，不要打开溢水罐盖。否则，灼热的液体和蒸汽会在压力下冲出，发生烫伤事故。

制动液**制动液储液罐**

制动液储液罐位于机舱内，位置如图所示。

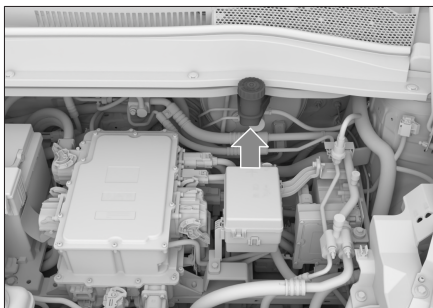

D94A88A472A9

检查

应定期检查储液罐内的液面高度。

检查储液罐内的液面高度是否在下限标记与上限标记之间。

如果制动液液位低于下限标记，则应添加制动液，使液位上升到下限和上限标记之间，并检查制动系统有无渗漏现象。

加注

拧开储液罐盖，慢慢地倒入油液，以免油液溢出。如果不慎溢出，应立即清除。否则会损坏机舱内的零部件。

请务必使用指定型号的制动液。

⚠ 注意

拧开储液罐盖前，务必对盖体及其周边进行清洁，否则可能导致灰尘、沙粒等异物混入制动液，造成制动性能下降或损坏制动部件。

⚠ 警告

制动液不足则制动效果变差，有发生事故的危險。

机舱

制动液对人体有害并具有腐蚀性。如果意外接触，应立即用大量清水冲洗。如果误食，立即就医。

散热器、风扇

定期检查机舱内的散热器、风扇等散热部件。如果这些部件特别脏或有异物，请及时清理。如果不能确定其是否运行正常时，请到服务商处进行检查。

车辆每次在恶劣环境下（如涉水、涉沙、泥石路等）行驶后，请及时检查机舱内的散热器、风扇等散热部件是否被污垢覆盖，若有覆盖请及时到服务商处进行检查清理。

蓄电池


本车采用了免维护蓄电池。

蓄电池位于机舱内。

蓄电池电量不足时，需及时充电或更换蓄电池。更换电池时，请交给服务商进行处理。

蓄电池警示标识

类型一

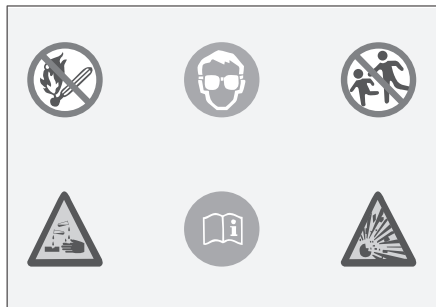

85EA1914CAA8

类型二



A86516835B47

类型三



378F054B09F7

该标识位于蓄电池上，用于提示您在对蓄电池进行安装、拆卸或检查前，应注意以下事项：

- 应让儿童远离蓄电池。
- 蓄电池在使用或充电过程中，可能产生可燃性气体，应远离高温热源和明火，否则可能造成燃烧或爆炸事故。
- 蓄电池内含有腐蚀性较强的液体。
- 操作时请佩戴护目镜等必要的防护措施。

车辆装备


请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

保险丝检查与更换

如果有任何电气部件不工作，则可能是保险丝已熔断。如果发生此情况，建议按照以下操作进行检查，并在必要时更换保险丝：

1. 关闭所有电气部件。
2. 将电源模式切换至 OFF 模式，并施加驻车制动，断开蓄电池负极。
3. 保险丝位于以下位置：

> 位于机舱保险盒内

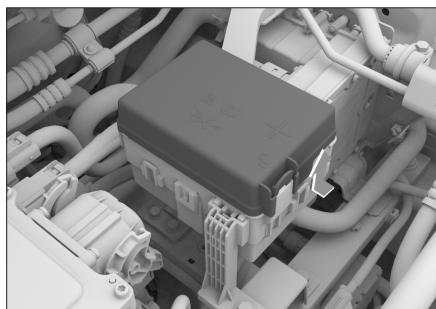

86B69D1A569C

按住掣爪同时向上拉起保险盒盖，即可打开保险盒。


> 位于仪表保险盒内



479336D6AE54

拆下盒盖即可看到。

> 位于蓄电池正极保险盒内

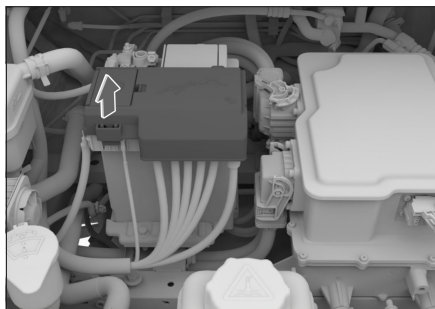

B45BE3B1B66C


将卡扣向上推起，取下保险盒盖，即可打开保险盒。

⚠ 注意

- > 禁止水或其他液体进入保险盒内部，否则会损坏电气部件。
- > 安装保险盒盖时，应确保其正确位于保险盒上。否则，渗入湿气或污垢会影响保险丝的使用。

零部件更换

4. 使用随车附带的保险夹，拔出保险丝。
依据保险丝标贴查找故障电器对应的保险丝，进行检查。

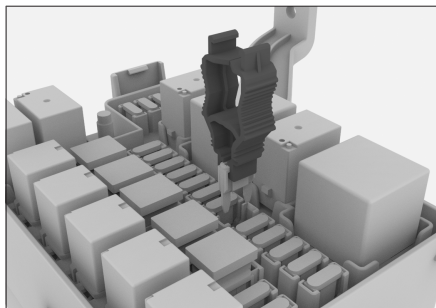


518A7B6272F2

⚠ 注意

- › 保险夹、备用保险丝位于机舱保险盒盒盖内。
- › 通过保险盒布局图，可以确定保险丝与电器部件的对应关系。（▷ 第 177 页）
- › 由于导致故障的保险丝可能不止一个，所以在故障消失之前，需要检查所有可能导致故障的保险丝。若最终仍无法排除故障，请联系服务商进行处理。

5. 查看保险丝内部的导线，如果已经熔断，应使用安培值相同的备用保险丝来更换。

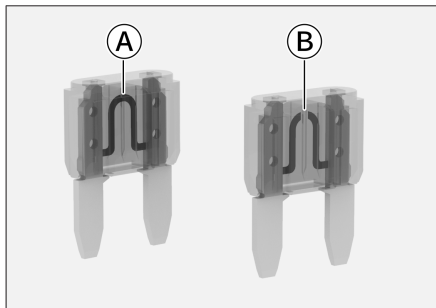

6DC672024A26

- Ⓐ 正常保险丝

Ⓑ 熔断保险丝

⚠ 警告

对于已经熔断的保险丝，请勿尝试修复或使用颜色或安培值不一致的保险丝代替，否则会因电缆过载而发生火灾。

6. 检查电器部件是否恢复正常工作。

⚠ 注意


如果安培值相同的备用保险丝在短时间内又熔断或电器部件没有恢复正常工作，则表明车辆可能存在严重的电气系统故障。此时，应及时与服务商取得联系。

保险盒布局图

i 提示

- › 标有“*”的项为选配项。
- › 保险盒内只能使用原厂的保险丝或继电器。更换保险丝或继电器需要具备相关的职业技能，非必要情况下建议您不要自行拆卸，请交由服务商进行处理。

机舱保险盒

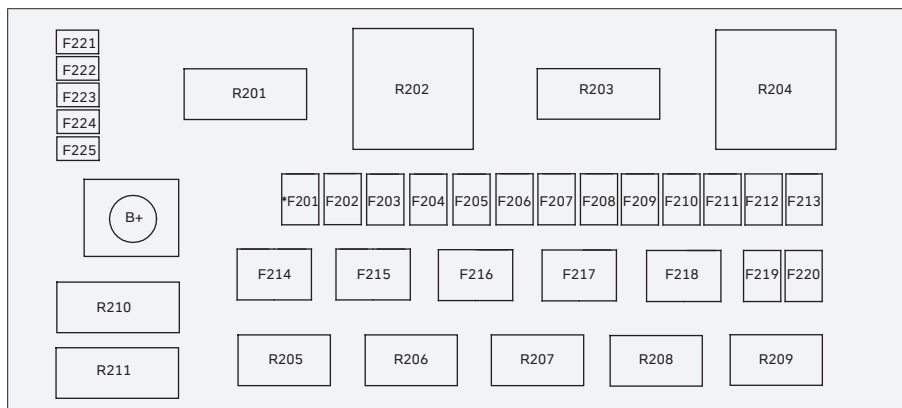

18492D594BA0


保险丝编号	保险丝容量[安培]	功能描述
*F201	5	车载充电机
F202	7.5	主继电器
F203	10	洗涤电机
F204	20	前雨刮
F205	15	前驱电机控制器
F206	10	电机散热水泵
F207	25	CEM 5
F208	10	电池管理系统
F209	15	喇叭
F210	10	BMS 继电器供电
F211	25	CEM 4
F212	25	CEM 2
F213	10	电池包散热水泵

零部件更换

保险丝编号	保险丝容量[安培]	功能描述
F214	40	风扇
F215	—	预留
F216	—	预留
F217	—	预留
F218	—	预留
F219	—	预留
F220	—	预留
F221	—	预留
F222	—	预留
F223	—	预留
F224	—	预留
F225	—	预留

继电器编号	继电器型号	功能描述
R201	V6	前雨刮高速
R202	V4	冷凝器风扇高速
R203	V6	前雨刮电源
R204	V4	冷凝器风扇
R205	V11	电机散热水泵
R206	—	预留
R207	V11	电池包散热水泵
R208	V11	喇叭
R209	V11	主继电器
R210	V6	前洗涤电机
R211	—	预留

蓄电池正极保险盒

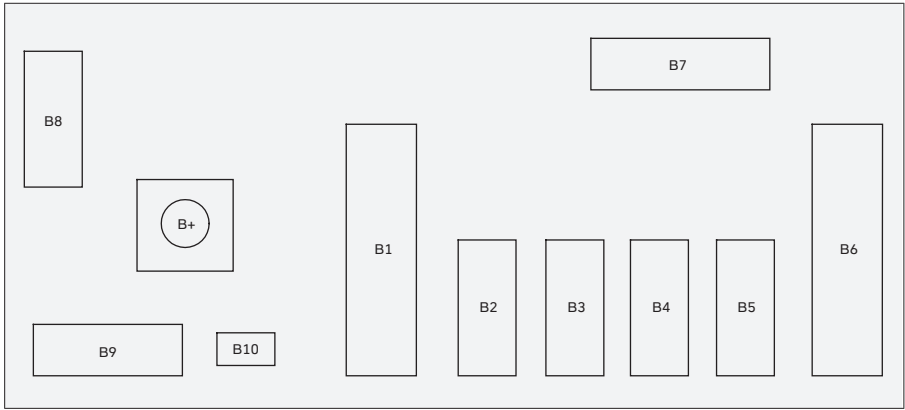


F7A8B956ACAF

保险丝编号	保险丝容量[安培]	功能描述
B1	80	助力转向控制器
B2	100	仪表保险盒
B3	50	风扇
B4	60	集成式制动控制器 1
B5	60	集成式制动控制器 2
B6	350	DCDC 转换器
B7	—	预留
B8	—	预留
B9	100	机舱保险盒
B10	—	蓄电池传感器

零部件更换

仪表保险盒

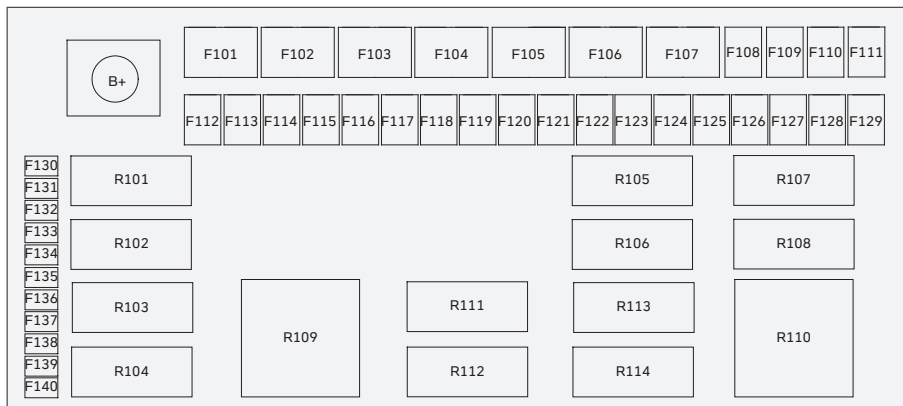

F79CEF390F56

保险丝编号	保险丝容量[安培]	功能描述
F101	40	鼓风机
F102	20	座椅加热
F103	30	副驾车窗
F104	—	预留
F105	30	主驾车窗
F106	30	电动座椅
*F107	30	电动后背门
F108	25	CEM 1
F109	25	CEM 3
F110	25	CEM 6
F111	5	组合开关
F112	20	IG1
F113	20	天窗
F114	20	节电
F115	20	中控解锁
*F116	10	后背门锁
F117	5	蓝牙
F118	10	仪表屏/中控显示屏
F119	10	诊断接口
F120	5	制动灯开关

保险丝编号	保险丝容量[安培]	功能描述
F121	15	空调附件
F122	10	空调/T-BOX
*F123	5	外后视镜折叠/展开
F124	30	后除霜
F125	30	IG1-2
F126	5	后侧围位置灯
F127	30	多媒体主机
*F128	5	全景融合泊车
F129	7.5	VCU
F130	7.5	安全气囊
F131	7.5	VCU/CEM
F132	5	组合开关
F133	7.5	阅读灯
F134	5	机舱 IG1
F135	10	无线充电
F136	15	备用电源
F137	15	方向盘加热
F138	10	USB
F139	10	除霜反馈
F140	—	预留

继电器编号	继电器型号	功能描述
R101	V6	中控闭锁
R102	V6	主驾闭锁
R103	V6	中控解锁
R104	V6	后除霜
R105	V6	后侧围位置灯
R106	V6	IG1-2
*R107	V6	后背门锁
R108	V6	IG1
R109	V4	鼓风机
R110	—	预留

零部件更换

继电器编号	继电器型号	功能描述
R111	V6	空调附件
R112	V6	节电
*R113	V6	外后视镜折叠
*R114	V6	外后视镜展开

雨刮片

前雨刮片更换

定期检查雨刮片，如发现以下情况，则应更换雨刮片：

- › 雨刮片有裂缝或者局部硬化。
- › 使用雨刮时，留下条纹或刮不净。

⚠ 注意

抬起和放回雨刮时，请勿直接拉住雨刮片，以免对其造成变形甚至损坏。

1. 将电源模式切换至 OFF 模式，按压雨刮控制开关的洗涤按钮并保持大约 3 秒，雨刮会自动达到维修位置，如图所示。




BC2AF66A9E1C

2. 将雨刮臂从风窗玻璃上抬起。

⚠ 注意

- › 如需抬起雨刮，务必使雨刮达到维修位置。否则，会损坏雨刮。
- › 不要在雨刮被抬起时打开机舱盖。否则，会损坏机舱盖和雨刮。

3. 将雨刮片从雨刮臂上取下。

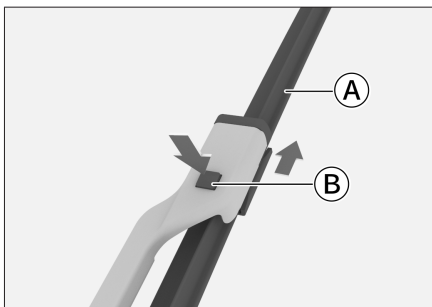

185700633595

Ⓐ 雨刮片

Ⓑ 弹性扣片

按压弹性扣片的同时沿图示箭头方向拉雨刮片，直至其从雨刮臂上脱开。

⚠ 注意

未安装雨刮片时，不允许将雨刮臂直接放到风窗上，这会损伤玻璃。

4. 安装新雨刮片，并将雨刮放回到风窗玻璃上。
5. 将雨刮复位到初始状态。

将电源模式切换至 ON 模式或启动车辆，雨刮自动恢复到初始位置。

⚠ 注意

- › 雨刮臂处于抬起状态时，禁止切换电源模式，否则可能损伤雨刮、机舱盖或风窗玻璃。
- › 雨刮的维修位置仅用于更换雨刮片时使用，不能用于其他用途（例如在寒冷季节为防止雨刮冻结，而将雨刮调节到维修位置并将其抬起）。

零部件更换

车灯保养

新车出厂时，前组合灯已经校准。如果您经常用车辆携带重物，则前组合灯可能需要重新校准。前组合灯的校准工作请到服务商处进行。

灯泡检查

应定期检查外部车灯的工作情况。烧坏了的灯泡会降低车辆的能见度及向其他驾驶员发出提醒信号的能力，严重影响行车安全。

灯泡更换

灯泡应让专业人员更换。

一般情况下您不要自己更换损坏的灯泡，应让专业人员来完成这项工作。其主要原因是：更换灯泡前必须先拆下其他车辆部件，特别是那些只能从机舱内拆卸的灯泡。因此，建议您到服务商处更换灯泡。

i 提示

如果车辆装配了 LED 光源，LED 光源无法单独拆解或更换，如遇光源损坏或功能失效等问题，建议尽快到服务商处进行检修。

! 警告

- › 灯泡内有压力，更换时可能会爆炸，有受伤危险！
- › 禁止对外部照明和信号装置进行改装。
- › 禁止加装强制性标准以外的外部照明和信号装置。

关于车灯起雾

在雨天行驶或洗车等条件下，灯罩内可能起雾。这是因为车灯内部与外部空气的温差而造成，它与雨天时车窗玻璃起雾是同样的现象，功能上无问题。但是，灯罩内附着大粒水滴时或车灯内积水时，请联系服务商进行检修。

! 注意

禁止使用化学溶剂或强力清洁剂擦洗外部车灯灯罩，以免对灯罩造成损伤。

车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

轮胎保养

为保证行车安全，轮胎的型号和尺寸必须适合您的车辆，并具有状态良好的胎纹和适当胎压。

警告

- › 请勿使用过度磨损、损坏、胎压不足或过度充气的轮胎，否则容易引发事故，造成人身伤害。
- › 必须遵守本手册中关于轮胎充气及保养的所有说明。
- › 个人对轮胎进行焚烧，会产生有毒气体，请妥善处理。

轮胎检查

在每次检查轮胎充气状态时，还应该同时检查轮胎有无外伤、异物刺入及磨损情况等。若发现以下情况，您应尽快更换轮胎：

- › 胎面或侧面有损伤及凸起。
- › 胎面过度磨损。

轮胎胎压

保持轮胎适当充气，可提供操控性、胎面寿命和驾驶舒适性三者的最佳组合。

充气不足的轮胎磨损不均匀，并且影响驾驶操控性和行驶经济性，更有可能由于过热而漏气。

充气过度的轮胎会使人员乘坐不舒服，也更容易因路面的不平而受损，并且磨损不均匀。

建议您定期检查轮胎胎压。

应该在轮胎处于冷态时测量胎压。停车 3 小时以上或行驶距离不超过 1.5 公里，此时测量才会得到比较准确的数据。如果在轮胎处于热态时（行驶数公里后）检查胎压，压力读数将比冷态时高 30~40 千帕，此类现象是正常的，不要为了达到规定的冷态胎压读数而放气，这将导致轮胎胎压不足。


提示

即使状态良好的轮胎，胎压也可能每个月降低 10~20 千帕，请定期检查。

通过 ECO 胎压提高经济性

可以通过调整胎压为 ECO 压力（若有，可通过胎压标贴查看），以获得更经济的能耗水平，但驾乘舒适性可能会相应降低，请根据需求自行调整。

轮胎磨损

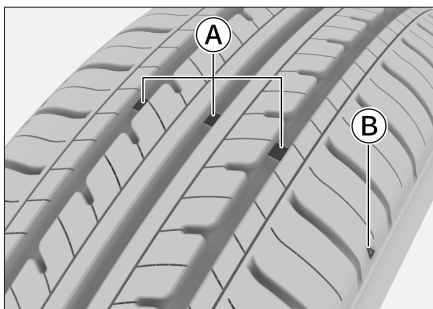

① 磨损标记

② 磨损标记位置指示图

i 提示

磨损标记位置指示图为示意图形，仅供参考，请以实车为准。

轮胎磨损达到极限后，应尽快更换轮胎。

如果持续使用花纹较浅或露出磨损标记的轮胎，会导致制动距离延长、转向失效以及轮胎破裂等情况，容易造成意外事故。

如果发现轮胎磨损不均匀，或在驾驶时感觉到某种连续震动，请到服务商处进行检查。

在安装新轮胎时，一定要进行轮胎动平衡，这样可以增加乘坐的舒适性和延长轮胎寿命。

轮胎换位

为延长轮胎使用寿命并使轮胎磨损均匀，建议您每月至少检查一次轮胎压力及磨损情况，若胎纹深度相差 1.5 毫米或更大时，需执行一次轮胎换位。

轮胎换位应让专业人员来完成，建议由服务商进行处理。

车轮平衡

不平衡的车轮会影响车辆的操纵性能和轮胎的寿命。即使正常使用，车轮也可能会失去平衡。因此，应按车轮动平衡参数对车轮进行平衡调整。

避免轮胎平点

如果车辆长时间停驻在较高温度的环境中，轮胎与地面的接触位置会产生轻微变形，这称为“平点”，这属于正常现象。但会导致车辆行驶时车身及方向盘抖动，随着行驶里程的增加，轮胎会变热并恢复原状，抖动会逐渐消失。

在车辆长时间静止时，可以通过以下任一方法，最大限度的减小轮胎平点：

- › 可将轮胎气压增大至约 300 千帕，该气压不能用于正常行驶，行车前，必须将气压恢复至推荐的轮胎气压。
- › 车辆最少每 30 天移动一次（15 天最佳），移动必须使原受力点至少旋转 90°。

更换轮胎和车轮

- › 如需更换轮胎，新轮胎需满足与原车一致的轮胎规格，与原车相同或更高的负荷指数和速度等级。
- › 本车提供的原装轮胎是操控性、舒适性和经济性的最佳选择，建议到服务商处更换原装轮胎。
- › 轮胎应成对更换（即同时更换两个前轮或两个后轮），尽可能不要单个更换，否则可能会影响车辆的制动和操控性能。
- › 如需更换车轮，新车轮应与所替换的车轮具有相同规格尺寸（例如直径、偏距）。可在服务商处购买到原装车轮。


! 警告

- › 请勿混用制造商、型号、胎面花纹或胎面磨损程度不同的轮胎。
- › 请勿混用子午线、斜交帘布层等结构不同的轮胎。
- › 请勿混用夏季、四季和冬季轮胎。
- › 请确保更换正确的轮胎和车轮规格尺寸，车辆安装不合适的轮胎、车轮，会影响操控性和稳定性，这可能会导致车祸等事故。

后背门保养

保养建议

车辆使用过程中，灰尘和杂质可能聚集在后背门撑杆、门锁表面，可能导致后背门异响或功能故障。

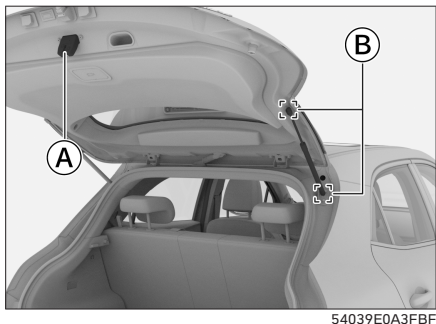

Ⓐ 门锁

Ⓑ 撑杆球窝

建议定期对后背门撑杆、门锁进行保养，清除灰尘和杂质：

- › 用清水冲洗撑杆球窝。
- › 使用干净抹布和水擦拭撑杆、门锁表面，清除表面的泥沙、卡滞的石子等异物。

⚠ 注意

经上述方法处理后，若后背门在运行过程中仍有异响或功能故障，请及时到服务商处进行检修。

i 提示

保养频率取决于日常驾驶条件及后背门使用频率，在沙尘严重地区（如沙漠、非铺装路、工地）行驶和使用较频繁的季节等，建议增加保养频率。

i 提示

- › 车辆左右两侧后背门撑杆均需定期进行保养。
- › 图示仅供示例，具体请以实车为准。

新车保护膜

建议购买新车后，请及时撕下保护膜。例如：车外的水切、A柱饰板、B柱饰板等位置，车内的内扣手、镀铬装饰条等位置。

i 提示

由于车辆造型、配置及装配工艺差异，保护膜位置与手册描述可能不同，具体请以实车为准。

车外保养

洗车

经常洗车有助于保护车辆的外观，应定期清洗车辆。

i 提示

诸如昆虫、鸟粪、树脂、道路灰尘、工业粉尘、焦油、煤烟、融雪盐及其他腐蚀性物质在车身表面滞留的时间越长，对车漆面的损伤越大，高温（例如，阳光暴晒）会进一步加剧腐蚀效应。

为防止损伤车漆，应立即清除车身表面的腐蚀性物质，不要等到整车清洗时再进行清除。

应该在阴凉处清洗车身，不要在阳光直射下进行。如果车辆长时间停放在阳光下，在洗车之前要将车辆开到阴凉处，等待车身外表面冷却后再进行清洗。

清洗方法

1. 检查车身有无树叶和鸟粪等污物。
请及时清除此类污物，然后，立即用清水冲洗，以免损坏车身表面的光洁度。
2. 用清水彻底冲洗车辆，以清除浮尘。
用水以及软毛刷、海绵或软布清洗车辆。
3. 在您清洗和冲洗完整个车身外表后，用专用皮或软毛巾将其擦干。不要在空气中自然晾干，否则会导致车身失去光泽或形成水渍。

▲ 注意

- › 请勿使用酸性、强碱性、强化学性清洁剂清洗车辆。长期被强力清洁剂浸蚀会对车身漆面及亮条造成严重腐蚀，影响车辆外观。
- › 清洗车辆或驶过积水路面后，要轻踩制动踏板，确保制动器能够正常工作。
- › 寒冷季节洗车时，请勿对准锁孔、车门等部位的缝隙冲洗，以免锁孔或密封条结冰。
- › 清洗车辆时，禁止打开充电口盖对其内部进行冲洗。
- › 清洗车辆前一定要将车窗关闭到位，不要将高压水流对准玻璃边缘冲洗。防止密封条在高压水流下变形而使水进入到车内，造成密封失效。
- › 装配背负式外漏备胎车型，后保险杠表面的黄褐色脏污痕迹（备胎析出的防老化剂），若使用清水清洗无法去除，可在脏污表面喷涂 95% 以上浓度酒精溶液后进行擦拭去除。

打蜡

打蜡有益于车辆的维护和保养，为了保证打蜡的效果，打蜡前必须对车辆进行彻底清洗。

目前，市场上车蜡种类繁多，各种车蜡性能不同，所以在选用时必须慎重，选择不当不仅不能保护车体，反而使车漆变色。

一般情况下，应根据车蜡的作用特点、车辆的新旧程度、车漆颜色及行驶环境等因素综合考虑。具体事宜请咨询服务商或专业人员。

修补漆面

应经常检查车身外表是否有掉漆或划痕。若有此类现象，应立即修复，以防止损伤部位的金属受腐蚀。

修补漆只能用来修补小面积掉漆或划痕，大面积掉漆应请专业人员进行修复。

哑光漆漆面养护

若您的车辆装配了哑光漆，车辆在养护和使用中，请注意以下事项：

- › 禁止使用带有硬质刷子的自动洗车设备清洗车辆，硬质刷子会损坏漆面。推荐使用软性海绵、中性清洗剂和大量清水手动清洗车辆。
- › 在清洗车身时应采用温和的擦拭和冲洗方式，避免用力过大或摩擦车身，否则会改变哑光效果，导致车身光泽不均匀。
- › 长时间的频繁洗车会导致漆面光泽提高或不均。
- › 避免在阳光直射下洗车。
- › 请不要使用漆面清洁剂、打磨材料或抛光产品（如抛光蜡）来处理漆面，否则会损坏漆面。

- › 如果不小心将车蜡涂抹到了漆面上，请马上用硅树脂去除剂将其清除，操作时需温和用力，避免用力过大。
- › 避免树脂、油脂等脂类物品接触漆面，否则会留下印痕。
- › 车身上的柏油污渍可以使用柏油去除剂将其清除。
- › 需及时清除车身上的昆虫和鸟粪等污物，可以先用水软化后再清理，或用高压水枪小心冲洗。如果此类污物已牢牢地黏在车身上，可以先喷涂虫胶去除剂，再进行清洗。

液体泄漏检查

为确保行车安全，建议在每次行车前检查车辆下方是否有液体泄漏。如果有明显的泄漏，请尽快联系服务商进行检修。

内饰防腐蜡须知

空腔注蜡防腐技术应用在车辆的车门、机罩、门槛梁等内腔部位，可有效隔绝水及腐蚀性物质与金属接触，用于增强车辆的耐久性与防腐性，延长车辆的使用寿命。

车辆在高温或剧烈颠簸路面行驶时，腔体内富余的黄色蜡可能会从流水孔流出，属于正常现象。可以使用热水加适量的市售清洗剂进行擦拭冲洗即可去除。

车内保养

⚠ 警告

清洁剂可能含有有害物质，有受伤危险。进行车内清洁时，建议打开车门或车窗。只可使用规定用于车辆清洗的清洁剂，并注意包装上的说明。

⚠ 注意

- › 清洗车辆内部时，请勿让水或其他液体直接流到仪表台缝隙、地板上或附近的电器组件内，否则可能会进水导致功能失常。
- › 请勿用水清洗车辆地板，避免引起车身腐蚀。
- › 请勿向皮革、编织物或仿麂皮表面喷洒除醛或除味等试剂，避免引起皮革、编织物或仿麂皮变色、鼓包、掉皮等损坏。如有除醛或除味需求，建议到服务商等官方渠道购买专用试剂。

地毯

应经常用吸尘器吸去地毯上的灰尘。积尘过多，会加快地毯的损坏。

定期用洗涤剂洗刷，可使地毯保洁如新。应使用泡沫型地毯清洁剂。为尽可能保持地毯干燥，切勿在泡沫型清洁剂中加水。

编织物

应经常用吸尘器吸去编织物上的灰尘及污物。

织物被污染后，应及时进行清理，避免污渍进一步扩大，清理时请根据污渍状态选用下列方法轻轻地清除尽可能多的污渍。

液态污渍：用纸巾轻轻地擦拭残留污渍，让污渍尽可能浸透并吸附到纸巾上。

固态干污渍：尽可能多地清除，然后使用吸尘器清除。

视污渍清洁状态，如需进一步清洁请参考以下方式：

1. 用清水浸透不会掉毛的干净白棉布。
2. 将棉布拧至半干（不滴水为宜）。

3. 从污渍边缘向污渍中心轻轻擦洗，直到棉布上不再有污印为止。
4. 自然晾干。

i 提示

如果污渍很顽固，则可使用温和的中性肥皂水或织物专用清洁剂清洗，请遵循清洁剂使用说明。清洗完毕后，重复以上步骤漂清织物上多余的肥皂水或者清洁剂至自然晾干。

▲ 注意

- › 切勿用锋利物体刮掉或摩擦表面污垢，可能会损坏面料。
- › 禁止使用玻璃清洁剂等强溶剂。
- › 机油等顽固污渍可能难以完全清除，请注意防护。

皮革

应经常用吸尘器吸去灰尘及污物，尤其是褶皱和接缝处。

可以用柔软的布沾上清水来清洁皮革，然后，再用另一柔软的干布将其擦亮打光。如果需要进一步清洗，可以使用专用的皮革清洁剂。

使用皮革清洁剂擦拭后，要尽快将其用柔软的干布擦干。不要将浸有皮革清洁剂的抹布长时间放置在内饰的任何部位，有些皮革清洁剂可能会引起内饰编织物的树脂或纤维等褪色或断裂。

禁止使用含酒精等有机物质的液体清洗皮革；禁止使用汽油、酸性溶液或碱性溶液清洗皮革。

清洁时禁止使用刷子、硬海绵等表面粗糙的工具。

禁止在皮革表面涂抹防晒霜、护手霜等产品。

禁止使用以下物品直接接触皮革表面，避免其析出物对皮革造成不可逆的损伤：

- › 硅胶、凝胶防护垫/防滑垫。
- › 含 PVC、橡胶等成分的防护垫/防滑垫。
- › 其他仿皮材质物品。

仿麂皮

应经常用软毛刷、干布或者真空吸尘器去除仿麂皮材料表面的灰尘。

若仿麂皮材料表面产生污渍，应遵守以下操作说明：

- › 在清除污渍前，请首先去除污渍上的附着物。如果溅洒在材料表面的污渍较为浓稠（如酸奶、果酱等），请使用勺子或硬卡片等将其刮除；如果是液态污渍，则需要使用白色吸水纸或海绵。
 - › 请使用干净并拧干的白色抹布或海绵进行擦拭。
 - › 清洁仿麂皮表面时，不得使其表面过于湿润。如有必要，应多次清洗抹布或海绵进行擦拭。
 - › 对于局部污渍，应立即清除。为避免污渍进一步扩散，请从污渍边缘向污渍中心进行擦拭。
 - › 禁止用力擦拭，否则污渍将扩大或渗入材料深层。
 - › 若使用清洁剂，不得将清洁剂直接倾倒在仿麂皮材料表面。
- 禁止使用碱性或者含有酒精类的溶剂型清洗剂。
- › 仿麂皮材料完全干燥之后，可用软毛刷轻刷表面使其恢复。

橡胶部件

受环境影响，橡胶部件可能会出现表面脏污和失去光泽，应定期使用橡胶养护剂清洁橡胶部件，尤其是已磨损的橡胶部件。

为了避免损坏或产生噪音，对橡胶密封件进行日常养护时不要使用含硅的养护剂，只能用水和合适的养护剂清洁。

塑料部件

i 提示

含酒精或溶剂的液体（如硝基稀释剂、冷却清洁剂、石油醚类清洁剂、燃油、香水及防晒霜等化妆品、驱蚊液等）会损坏部件表面。应使用微纤维软布（用水略微沾湿）清洁。

塑料件包括但不限于以下部件：车灯灯罩、出风口总成、车内喷漆部件。

车窗

用玻璃洗涤剂清洗车窗外侧，并用软布或纸巾擦干所有的玻璃和塑料表面。

⚠ 注意

若后车窗内侧附有加热丝，那么过度用力擦拭可能会导致其移位或断裂。因此，擦拭时要轻轻用力，并沿加热丝方向进行擦拭。

座椅安全带

- › 如果座椅安全带变脏，可用中性温肥皂水擦洗。不要使用漂白粉、染料或清洁溶剂，此类物品会降低座椅安全带的耐用性。
- 在开车之前，应让安全带在空气中自然晾干。

- › 座椅安全带的导向环积尘太多会导致座椅安全带收缩迟缓，可用中性温肥皂水擦洗导向环内侧。

防腐蚀措施

影响腐蚀率的因素

- › 在车身下部积存的污垢、沙尘或冰雪等，会加速腐蚀。
- › 因沙石打击或轻微事故造成的涂层或其他防护层损伤，会加速腐蚀。
- › 在相对湿度较高或气温持续在冰点以上的地区行驶，会加速腐蚀。
- › 工业污染、海滨地区空气中的盐分和道路用盐过多，会加速漆面腐蚀过程。
- › 温度升高会加速通风不良零部件的腐蚀。

保护车辆免受腐蚀

- › 将车辆停放在通风良好且干燥的地方。
- › 经常使用清洁的冷水，以及中性车辆洗涤剂洗车，以保持车辆清洁。
- › 经常检查漆面是否有损伤并尽快修复。
- › 经常检查车身下部，若有沙粒、污垢或冰雪等覆盖物，尽快用水刷洗干净。
- › 经常检查车厢内部，确保地毯下面干燥、清洁。
- 运输化学物品、清洁剂、化肥、盐等物品时，应特别小心，须采用适当的容器进行运输。如果发现溅出或渗漏，请立即清洗干净并保持干燥。
- › 保持车门排水孔畅通，以免积水。
- › 如果车身表面附有鸟粪、树脂、昆虫尸体、沥青、水泥、工业粉尘、煤焦油、汽油、苯或其他相似的物体，应尽早清洗。

- › 如果您经常在撒有融雪盐的道路、盐碱地、海边等含有盐分的道路行驶，应及时用淡水冲掉车辆底部的附着物，并增加特殊保养措施，例如底盘装甲。
- › 如果您经常在沙石路面行驶，请考虑在车轮后安装挡泥板。
- › 存放 3 个月以内时，环境温度应在 -20°C 至 45°C 之间；存放 6 个月以内时，环境温度应在 0°C 至 45°C 之间；存放大于 6 个月时，环境温度应在 0°C 至 35°C 之间。
- › 长期低电量存放可能造成动力电池过放电，从而导致动力电池性能降低甚至损坏。

车辆长期存放

车辆的停放位置应有助于防止车况恶化，并易于重新开动车辆。如有条件，请将车辆停放在室内。

需要长期（一个月以上）停放车辆时，应做好以下准备：

- › 彻底清洗、干燥车身外表。
- › 清扫车辆内部，确保干净、整洁。
- › 略微打开一侧车窗（如果停放在室内）。
- › 将雨刮片用折叠的毛巾或布片垫起，使其不与风窗玻璃接触。
- › 为减少粘黏，应在所有车门密封处喷上硅酮润滑剂。
- › 使用由棉布之类的“多孔材料”制成的车衣覆盖车身。因为塑料布之类的无孔材料会积聚水气，容易损坏车身漆面。
- › 断开蓄电池负极。
- › 车辆应存放在通风环境中，周围无易燃易爆物品。
- › 为延长动力电池使用寿命，当车辆停放超过 7 天时，建议动力电池电量保持在 40% 至 60%。

存放超过 3 个月不使用时，必须每隔 3 个月对动力电池进行充满后再进行行车放电至 40% 至 60%，这样会延长动力电池的使用寿命。

i 提示

建议每个月对动力电池电量进行检查。若组合仪表中“动力电池电量低指示灯”点亮，请立即充电。

i 提示

首次定期维护保养全免费，之后定期维护保养所产生的费用由用户承担。

请严格按照下表中的维护保养周期执行。若您未在规定的时间或里程内到服务商处保养车辆，将视为您自动放弃我公司提供的免费保养服务。

I: 表示“检查”，如果需要，调整、校正、清洁或更换

R: 表示“更换”

L: 表示“润滑”

C: 表示“清洗/清理”

*: 表示“恶劣条件下，应适当缩短保养间隔”

		时间或里程，两者以先到者为准													
项 目	时间 (月)	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	
	公里×1,000	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125	
冷却液		每行驶不超过 48 个月或 80,000 公里更换													
制动液		每行驶不超过 24 个月或 40,000 公里更换													
前减速器油		一般情况下为终身免维护；若经常在恶劣条件（重复短程/多尘道路/极冷或盐碱道路/雨雪天气/积水道路等）下行驶，则每行驶不超过 50,000 公里更换													
空调滤清器滤芯*		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
重要螺栓与螺母		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
盘式制动器		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
轮胎压力及磨损情况		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
轮胎换位		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	
球销和防尘罩		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
冷却模块外观（散热器/ 中冷器/冷凝器/油冷器 等）		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
冷却液溢水罐液位		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
蓄电池		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	

定期维护保养表

		时间或里程，两者以先到者为准												
项	时间 (月)	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150
目	公里×1,000	5	15	25	35	45	55	65	75	85	95	105	115	125
动力电池包箱体 (含尾部挂梁) 与车身/车架连接的安装螺栓 (松动/腐蚀/损坏)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
动力电池箱体 (划痕/腐蚀/变形/损坏)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
等电位螺栓 (松动/损坏)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
动力电池高/低压接插件 (清洁/腐蚀/破损/连接是否可靠)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
动力电池状态参数 (SOC/温度/cell 电压/Pack 绝缘阻值)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
高压线束系统		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
充电插座		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
高压电源系统		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
电驱动总成系统 (检查有无漏油漏液/螺栓有无松动/磕碰破损等)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
车身状况		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
车门把手		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
全车四漏 (油/水/电/气)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
全车灯光		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
座椅滑轨		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
能源加注口		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

▲ 注意

为了保证车辆性能与安全，在您进行车辆保养或车辆维修时，建议使用原厂配件。

- › 由于气囊为安全部件、非常规器件，该部件不需要常规维护，如果您的车辆出厂时间达到 10 年，请到服务商处进行检查或者更换。
- › 如果空调出风口的气流明显减弱或者有异味时，请及时检查/清理空调滤芯，必要时更换。
- › 因车型配置不同，部分保养项目可能不适用于您所购买的车辆，请以实车装配为准。

i 提示

首次保养后，日常行驶距离少的用户也要在每 12 个月之间准时到服务商处对您的车辆进行保养、检查。

7

技术数据

车辆识别 198

整车参数 200

车辆识别


车辆装备

请注意，本手册包含了该车型系列的所有标准装备、国别装备和特殊装备。因此，本手册中所描述的某些装备或功能可能并未装配在您的车辆上或仅在某些市场提供。具体配置信息，请查阅相关销售资料或咨询您购车时的经销商。

车辆识别号


车辆识别号 (VIN) 是车辆的身份代码，具有唯一性，被刻印在以下位置：

› 仪表盘左上部。

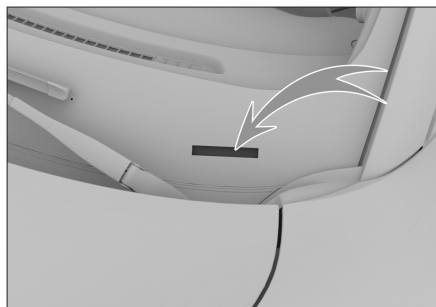


411AB41D39F6

› 右前排座椅的前安装横梁上。

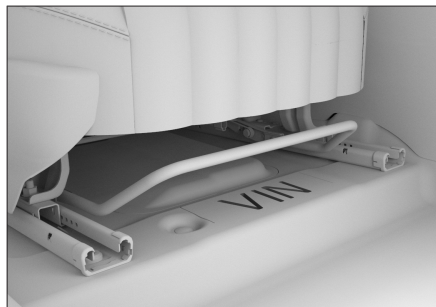

1035B4DA4E63

› 副驾驶侧车门立柱锁扣下方的车辆铭牌上。

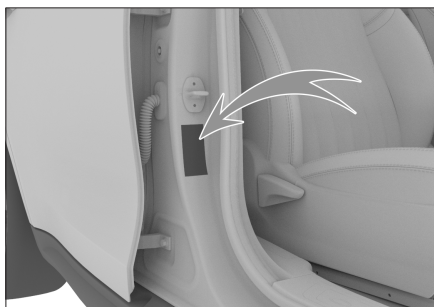


1DA469367BE1

i 提示

使用诊断工具连接车载诊断接口后，可读取到电子控制单元中的车辆识别号信息。

微波窗口

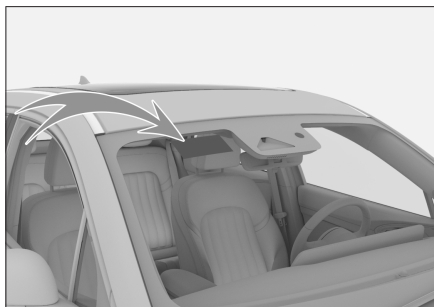

579B7A741C05


微波窗口推荐位置用于粘贴电子标识。电子标识应正面朝向机动车正前方，并采用粘贴方式附着于汽车前车窗玻璃内侧。

! 注意

微波窗口位置禁止贴膜、加装加热金属丝等对采集信号有干扰的装置，否则数据不能有效读取。

驱动电机编号

TZ153XS000 电机车型

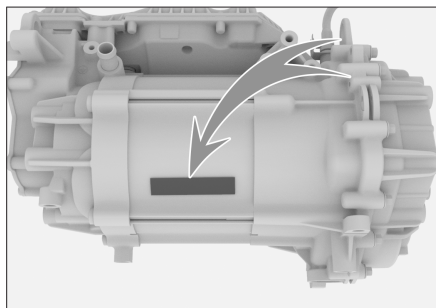

A37BDB0711D7

驱动电机编号刻印在壳体上，位置如图所示。

整车参数

基本参数

整车尺寸、质量、最高车速等基本参数，请参见随车附带的车辆正式文件。

⚠ 注意

除专门注明或单独列出的参数外，本手册所列所有参数适用于标准装备车辆。对于特殊装备车辆和为其他国家生产的车辆，部分参数可能会有所不同。应始终以随车附带的车辆正式文件中的参数为准。

动力参数

驱动电机

型号	类型	最大输出功率 [千瓦]	峰值扭矩 [牛·米]	最大爬坡度 [%]
TZ153XS000	永磁同步电机	105	210	25

动力电池

型号	类型	额定电压 [伏]	额定容量 [安时]	工作温度 [°C]
PB340135A	磷酸铁锂蓄电池	340.08	135	-20~55 (充电) -30~60 (放电)

轮胎规格

项目		数据
规格	标准轮胎	215/50 R18 96V
胎压		请参见左前门锁扣下方的胎压标贴
防滑链	规格	厚度不超过 12 毫米的钢制防滑链或者厚度不超过 15 毫米的 TPU 聚氨酯防滑链
	安装位置	前轮

车轮参数

项目		数据
动平衡参数	单边 [克]	≤8
	双边之和 [克]	≤15

项目		数据	
定位参数	后轮	后轮外倾	-1°30' ±30' (左右偏差≤30')
		后轮前束	0°7' ±15' (左右偏差≤15')
	前轮	主销后倾	3°42' ±45' (左右偏差≤45')
		前轮外倾	-0°30' ±45' (左右偏差≤45')
		前轮前束	0°6' ±5' (左右偏差≤5')
		主销内倾	11°9' (供参考)

制动器参数

项目		数据
制动踏板	自由行程 [毫米]	4~7
前制动块 (摩擦材料)	最小极限厚度 [毫米]	2
后制动块 (摩擦材料)	最小极限厚度 [毫米]	2
前制动盘	最小极限厚度 [毫米]	20
后制动盘	最小极限厚度 [毫米]	10

油液参数

油液类型	规格	容量 [升] (参考值)
前减速器油	Castrol BOT 352 B1 BEV	0.68±0.02
冷却液 (空调暖风系统)	乙二醇基-35 号	2.1±0.2
冷却液 (电驱动系统)	乙二醇基-35 号	6.4±0.2
制动液	DOT4 合成制动液	0.72±0.1
风窗洗涤液	--	2.3±0.3

i 提示

以上油液的容量为设计值，实际用量可能会因产品、设备和气候等因素的变化而略有不同。

座椅参数

项目	数据
座椅滑轨设计位置	自最后位置向前移动 20 毫米

整车参数

项目		数据
座椅靠背设计角度	前排座椅	$25^{\circ} \pm 2^{\circ}$
	后排两侧座椅	$25^{\circ} \pm 2^{\circ}$
	后排中间座椅	$18^{\circ} \pm 2^{\circ}$
座椅靠背常用角度	前排座椅	$22^{\circ} \sim 25^{\circ}$
	后排两侧座椅	25°
	后排中间座椅	18°

8

索引

字母索引 204

A

- 安全带 141
- 安全气囊
 - 正面安全气囊 143

B

- 保险丝 175,177
- 杯座
 - 前排杯座 52
- 泊车系统
 - 泊车设置 81
 - 传感器 80
 - 倒车雷达 81
 - 全景环视影像 82
- 不停车电子收费系统 92

C

- 插枪保温保凉 67
- 车窗开关 27
- 车辆电源 70
- 车外保养 187
- 车内保养 189
- 车辆识别号 198
- 车轮参数 200
- 纯电动车辆 66

D

- 导航 133
- 灯光控制 42
 - 车内灯 43
 - 危险警告灯 43
 - 昼间行车灯 43
- 电源插座 53
- 电池安全开关 69
- 电动驻车制动 72
- 电子制动力分配系统 94
- 电动助力转向系统 95

- 电子稳定控制系统 95
- 电源管理系统 105
- 定速巡航系统 90
- 动力电池回收 65
- 动力参数 200

E

- 儿童锁 23
- 二次碰撞缓解系统 95
- 儿童约束系统 147
 - 推荐的儿童座椅类型 147

F

- 方向盘 40
- 方向盘助力模式 79
- 防抱死制动系统 94
- 防侧翻系统 95
- 风窗洗涤液 171

G

- 个人中心 128

H

- 后背门保养 187
- 后背门
 - 紧急情况下解锁 26
 - 手动后背门 25
- 换挡操作
 - 挡位介绍 74

J

- 机舱盖 28
- 机舱 171
- 驾驶模式 76
- 紧急制动报警 43
- 紧急切断系统 151
- 警告灯 101

K

空调系统 46
跨接启动方法 164

L

喇叭 40
蓝牙钥匙 16
冷却液 172
轮胎保养 185
轮胎规格 200

M

门锁

机械钥匙锁止和解锁 22
紧急情况下锁止 23
内扣手解锁 22
钥匙按钮锁止和解锁 22
智能进入系统锁止和解锁 21
中控按钮锁止和解锁 22

磨合期 64

N

内后视镜

手动防眩目内后视镜 39

能量回收 67

P

瓶座 53

Q

牵引力控制系统 94
驱动电机编号 199

S

散热器、风扇 174
上坡辅助系统 95
视频 126
手机 APP 14
收音机 116

手机互联 123

梳妆镜 51
随车工具 160

T

胎压监测系统 89
头枕 36
图片 125

W

外后视镜 39
微波窗口 198

X

信息安全 156
新车保护膜 187
蓄电池 174

Y

钥匙 18
仪表
虚拟仪表 96

语音助手 115
远程监控 152

Z

遮阳板 51
整车防盗系统 150
制动力辅助系统 94
指示灯 101
制动液 173
制动器参数 201
座椅参数 201
座椅
后排座椅调节 37
前排手动座椅 36